

vtech®


# Bedienungsanleitung

Sparklings®  
Tonalli



# Einleitung

Hallo, ich bin Tonalli! Herzlich willkommen in meiner bunten Welt der Magie! Wähle mit meinem Amulett eine Farbe für meinen Kopf, meine Augen oder meine Ohren aus. Lass uns zusammen funkeln.

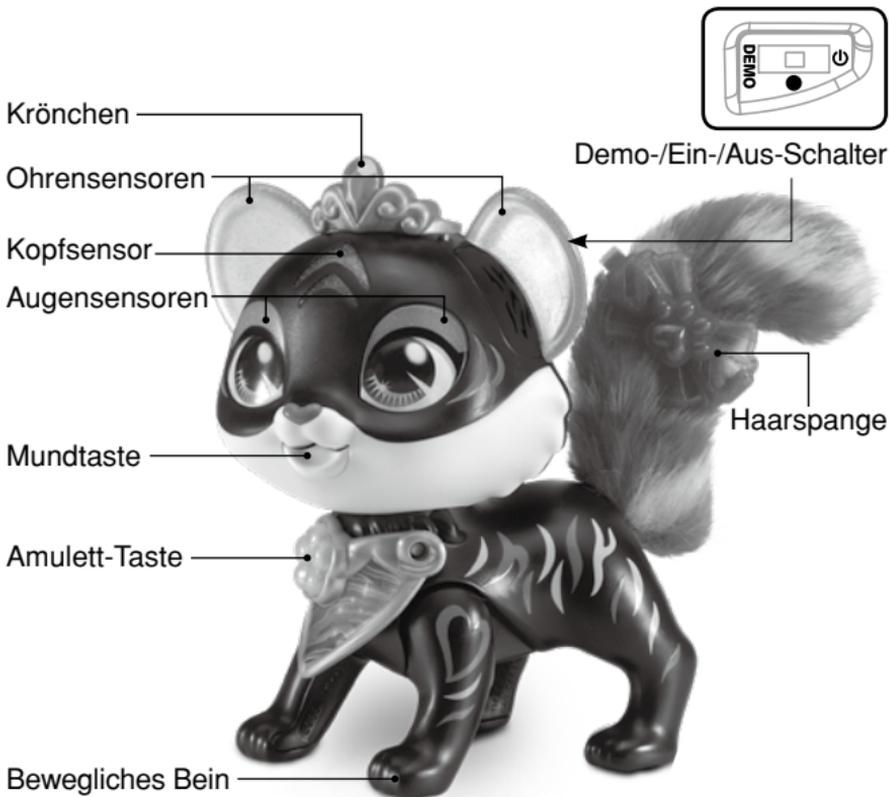

# PACKUNGSGEHALT

- **Sparklings - Tonalli, der Tiger**
- Ein Krönchen
- Eine Haarspange
- Ein Kamm
- Eine Bedienungsanleitung

## **Achtung:**

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## ERSTE SCHRITTE


Für ein optimales Spielerlebnis empfehlen wir, die Demobatterien vor dem ersten Gebrauch durch neue Batterien zu ersetzen. Schieben Sie den **Demo-/Aus-/Ein-Schalter** auf Ein, um mit dem Spielen zu beginnen.

## **HINWEIS:**

Zu langes Spielen kann Müdigkeit oder Unbehaglichkeit auslösen. Wir empfehlen daher, das Spielen nach jeder Stunde für 15 Minuten zu pausieren.

## Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich am Hinterkopf des Tigers. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube zu lösen und das Batteriefach zu öffnen.
3. Entnehmen Sie alte Batterien.
4. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (AM-4/LR03), wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefachs dargestellt, ein.
5. Verschließen Sie das Batteriefach nun wieder mithilfe eines Schraubendrehers.

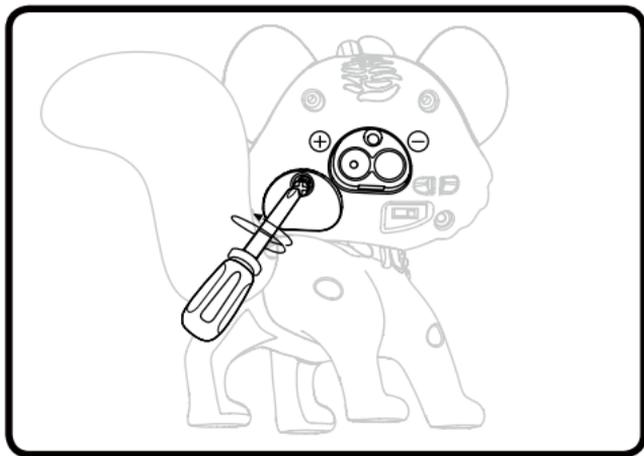

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## HINWEIS

In der Verpackung befindet sich das Produkt im Demo-Modus. Schalten Sie es nach dem Auspacken aus und dann wieder ein, um mit dem Spielen zu beginnen. Wenn das Produkt sich während des Spielens schnell abschaltet, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### 1. Demo-/Aus-/Ein-Schalter

Schieben Sie diesen Schalter auf Ein, um das Produkt einzuschalten. Schieben Sie diesen Schalter auf Aus, um das Produkt auszuschalten.


### 2. Abschaltautomatik

Das Produkt schaltet sich nach einigen Sekunden der Inaktivität automatisch ab, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Werden die Mund- oder Amulett-Taste gedrückt, schaltet das Produkt sich wieder ein.

## FUNKTIONEN

### 1. Farben auswählen

Der Tiger leuchtet in den Farben, die Sie für ihn aussuchen. Drücken Sie zuerst auf die Amulett-Taste, um eine Farbe auszuwählen. Berühren Sie anschließend den Kopf, die Augen oder die Ohren, um die gewählte Farbe zu übertragen.

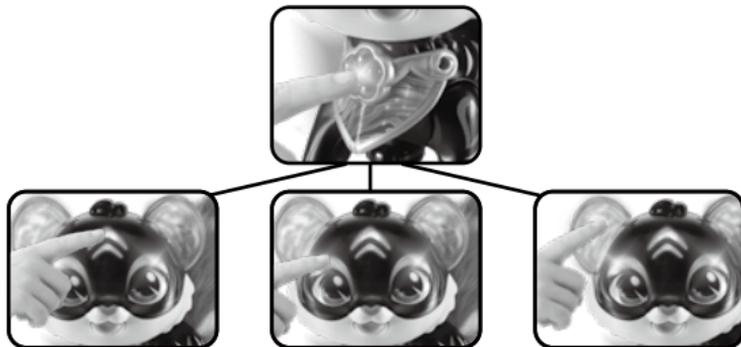

## 2. Tonallis Stimmung

Tonalli drückt seine Stimmung durch Farben aus. Berühren Sie seinen Kopf, um zu erfahren, wie er sich fühlt. Berühren Sie direkt im Anschluss seine Augen oder seine Ohren, um weitere Reaktionen auszulösen.



## 3. Farbenspaß

Tonalli hilft Ihnen, Ihre Glücksfarbe zu finden. Berühren Sie den Ohrensensor, damit er eine Glücksfarbe auswählt und Ihnen verrät, wie er sich mit dieser Farbe fühlt.



## 4. Gedanken mit Tonalli teilen

Erzählen Sie Tonalli eine witzige Geschichte oder sagen Sie ihm, was Sie denken. Halten Sie Tonalli ein oder beide Augen zu und er wird Sie bitten, ihm etwas zu erzählen. Verdecken Sie die Augen solange, wie Sie erzählen. Nehmen Sie anschließend die Finger von dem Sensor.




## 5. Singen mit Tonalli

Tonalli liebt Musik. Drücken Sie auf die Mundtaste, um Tonalli singen oder summen zu hören. Manchmal überrascht er Sie auch mit einem witzigen Geräusch.



## 6. Tonalli rennen lassen

Tonalli liebt es schnell zu rennen. Drücken Sie sanft auf sein bewegliches Bein, um ihn mit dem Schwanz wedeln zu lassen. Dabei macht er magische Geräusche.

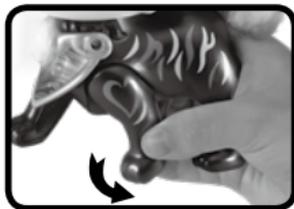

## 7. Knuddeln und Kümmern

Jeder Tiger braucht Zuwendung. Tippen Sie auf Tonallis Augen- und Ohrensensoren, um sich um ihn zu kümmern. Er wird Sie mit witzigen Reaktionen überraschen.



# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie den Tiger nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie den Tiger niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Tiger längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Lassen Sie den Tiger nicht auf harte Flächen fallen und setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert der Tiger nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1

## **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

## **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## **Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

