

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Bedienungsanleitung

## 3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen



# EINLEITUNG

Mit dem **3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen** friedlich einschlummern! Hierzu bietet das Schäfchen sanfte Musik, beruhigende Zum einen dient das Schäfchen als Spieluhr und hilft mit beruhigenden Schlafliedern, Melodien, Natur- und Alltagsgeräuschen sowie Gedichten und Reimen beim Einschlafen. Außerdem erzeugt der niedliche Schlafbegleiter sanfte Lichteffekte: Durch die drei austauschbaren Schablonen fungiert das Schaf als klassisches Nachtlicht oder es wird eines von zwei tollen, sich bewegenden Projektionsmustern (Sternenhimmel oder bunte Formen) an die Decke geworfen. Über den Timer ist die Spieldauer von Musik und Licht in drei Stufen einstellbar und fängt das Kind dann noch einmal zu weinen an, schaltet sich die Einschlafhilfe dank ihres Geräuschsensors automatisch wieder ein. Und auch außerhalb der Schlafenszeit ist das Schäfchen ein treuer Spielgefährte: Nimmt man das elektronische Modul heraus, hat man ein flauschiges Kuscheltier, dass sich ganz einfach per Handwäsche reinigen lässt.

Lautstärketasten ————— Geräuschsensor

Schlafliedertaste

Geräuschetaste

Musiktaste

Lichttaste

Ein-/Ausschalter

Zeitschalter



# INHALT DER PACKUNG

- 3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen
- Elektronisches Modul
- Drei Schablonen
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Das 3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen ist handwaschbar. Entfernen Sie zuerst das elektronische Modul und reinigen Sie es anschließend von Hand. Für Pflegehinweise siehe die nachfolgenden Symbole sowie Seite 9.



Dieses Produkt befindet sich in der Packung im Demomodus. Nach Öffnen der Packung entfernen Sie bitte das Demoschild aus der Unterseite des elektronischen Moduls, schalten es aus und dann wieder ein, um mit dem Spiel zu beginnen. Schaltet sich das Gerät wiederholt ab oder werden die Lichter schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.


Die Schnur ist nicht Teil des Spielzeugs. Für die Sicherheit Ihres Kindes trennen Sie die Schnur bitte durch und entfernen Sie sie vor Gebrauch des Produkts.

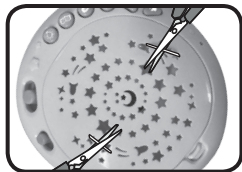

# ERSTE SCHRITTE

## Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des elektronischen Moduls. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

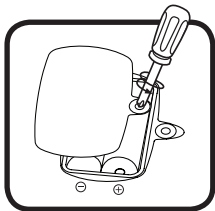

## HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.





Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN


### 1. Ein-/Ausshalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausshalter auf . Ein beruhigendes Lied, zwei Kinderlieder und 10 Melodien ertönen. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf .

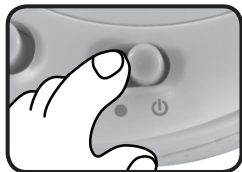



### 2. Zeitschalter

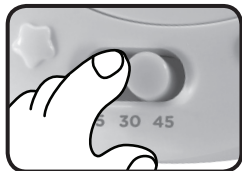Schieben Sie den Zeitschalter auf die gewünschte Minutenzahl, für welche das Gerät Musik und Geräusche spielen soll. Ist die Zeit um, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



### 3. Lautstärketasten

Drücken Sie ) , um die Lautstärke zu erhöhen, oder ) , um sie zu verringern. Es gibt sieben Lautstärkestufen. Das Gerät ist voreingestellt auf Stufe 3.




## HINWEIS:

Die Lautstärke ist auf Stufe 3 voreingestellt, wenn das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder die Batterien ausgetauscht wurden. Wenn Sie Ihre bevorzugte Lautstärke auswählen, wird diese vom Gerät als neue Standardlautstärke erkannt (mit Ausnahme von Lautstärkestufe 1, welche den Stillemodus darstellt). Ist der Stillemodus ausgewählt, schaltet sich die Lautstärke auf Stufe 2, sobald das Gerät nach dem automatischen Abschalten reaktiviert wird.

### 4. Lichttaste

Drücken Sie die Lichttaste, um einen von sechs verschiedenen Lichteffekten zu wählen, inklusive einer Einstellung ohne Licht.

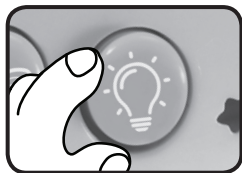

### 5. Geräuschsensor

Das Spielzeug ist mit einem speziellen Geräuschsensor ausgestattet. Endet die ausgewählte Zeit, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Der Sensor schaltet es wieder ein, wenn er etwa vier Sekunden langes Weinen ohne Unterbrechung hört. Das Spielzeug wird sich dann wieder einschalten und Schlaflieder spielen. Der Geräuschsensor wird nach 12 Stunden ohne Eingabe deaktiviert.

### 6. Schablonen

Die drei enthaltenen Schablonen sorgen für jeweils unterschiedliche Lichteffekte. Die Schablone mit dem Sternenmuster projiziert einen Sternenhimmel. Die Schablone mit den verschiedenen Formen projiziert bunte Formen. Die normale Schablone sorgt für ein sanftes Nachtlicht.

## 7. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das **3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen** nach der ausgewählten Zeit selbst aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Einheit wieder zu aktivieren. Sie schaltet sich automatisch ein, wenn der Geräuschsensor ein Weinen erkennt.

# AUFBAUANLEITUNG

Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, darf das Spielzeug nur unter Aufsicht eines Erwachsenen montiert werden.

1. Um die Schablone auszutauschen, ziehen Sie mit einer Hand an der Lasche, während Sie die Schablone mit der anderen Hand abziehen. Um eine neue Schablone einzusetzen, setzen Sie die gewünschte Schablone in die Aussparung auf dem elektronischen Modul und drücken Sie sie an, bis sie einrastet.
2. Bewahren Sie die Schablonen im Schäfchen unter dem elektronischen Modul auf.
3. Entnehmen Sie das elektronische Modul, indem Sie es herausziehen und den Klettverschluss an der Oberseite schließen. Um das elektronische Modul einzusetzen, öffnen Sie den Klettverschluss und legen Sie das elektronische Modul hinein.





# AKTIVITÄTEN


## 1. Geräuschetaste

Drücken Sie die Geräuschetaste, um eine Kombination von beruhigenden Naturgeräuschen oder Alltagsgeräuschen zu hören. Drücken Sie die Geräuschetaste nochmal, um das nächste Geräusch zu hören. Das Lichtmuster verblasst langsam mit den Geräuschen, wenn Sie die Lichttaste nicht gedrückt haben.



## 2. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, um fünf lustige Geräusche und anschließend sanfte Melodien zu hören. Drücken Sie die Musiktaste erneut, um das nächste Lied oder die nächste Melodie zu hören. Das Lichtmuster verblasst langsam mit den Geräuschen, wenn Sie die Lichttaste nicht gedrückt haben.

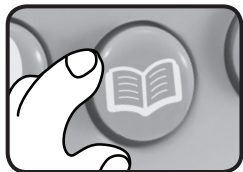

## 3. Schlafliedtaste

Drücken Sie die Schlafliedtaste, um drei beruhigende Lieder und anschließend sanfte Melodien zu hören. Drücken Sie die Schlafliedtaste erneut, um das nächste Lied oder die nächste Melodie zu hören. Das Lichtmuster verblasst langsam mit den Geräuschen, wenn Sie die Lichttaste nicht gedrückt haben.



# MELODIEN

1. Mary Had a Little Lamb
2. Row, Row, Row Your Boat
3. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
4. Hickory, Dickory, Dock
5. Roses Are Red
6. Eine kleine Nachtmusik: Allegro - Mozart
7. Menuett in G - Petzold
8. Morgenstimmung (Peer Gynt) - Grieg
9. Präludium - 1. Fuge (Das Wohltemperierte Klavier) - Bach
10. Greensleeves
11. Der Herbst (Die vier Jahreszeiten) - Vivaldi
12. Der Winter (Die vier Jahreszeiten) - Vivaldi
13. Der Frühling (Die vier Jahreszeiten) - Vivaldi
14. Der Sommer (Die vier Jahreszeiten) - Vivaldi
15. Air - Bach
16. Wiegenlied - Brahms
17. Suite 1 in G - Bach
18. Fröhlicher Landmann
19. Die Wut über den verlorenen Groschen - Beethoven
20. 3. Brandenburgisches Konzert in G, BWV 1048: Allegro - Bach
21. Zauberflöte - Mozart
22. Serenade - Haydn
23. Mondscheinsonate - Beethoven
24. Nocturne Op. 9 No. 2 - Chopin
25. Frühlingslied - Mendelssohn
26. Kinderszenen - Schumann
27. Klipp-Klapp Galopp - Strauss
28. Dornröschen Walzer - Tchaikovsky
29. Klaviersonate Nr. 16 - Mozart
30. Wiegenlied - Mozart

31. Donauwalzer - Strauss
32. Kanon und Gigue in D-Dur - Pachelbel
33. Wiegenlied, Op. 57 - Chopin
34. Türkischer Marsch - Mozart
35. Nussknackersuite - Tschaikowski
36. Schwanensee - Tschaikowski
37. Ode an die Freude - Beethoven
38. Wassermusik - Händel
39. Für Elise - Beethoven
40. Der Schwan (Karneval der Tiere) - Saint-Saëns

## **GESUNGENE LIEDER**

### **Lied 1**

Blinzel, Blinzel, schlaf ganz fein,  
ich sing dir vor und du schläfst ein.

### **Lied 2**

Es ist Zeit, ins Bett zu gehn,  
kleiner Schatz, kleiner Schatz,  
schlaf du gut auch heute Nacht,  
Süße Träume.

### **Lied 3**

Schlaf mein Kind, es wird Nacht überall,  
schließ schnell die Augen, ich hab dich lieb.

# **PFLEGEHINWEISE**

1. Der Plüsch lässt sich nach Entnehmen des elektronischen Moduls von Hand waschen. Wir raten vom Handwaschprogramm der Waschmaschine ab, da das Fell sonst verfilzt.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

# **PROBLEMLÖSUNG**

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

**Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

