

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Hippo-Handy



EINLEITUNG

Spaßige Anrufe mit dem **Hippo-Handy**! Das niedliche Telefon verfügt über 4 bunte Zahlentasten aus Weichplastik, die verschiedene Sätze und Melodien auslösen und so zum Nachsprechen ermuntern. Drückt man auf die leuchtende Herztaste oder die Schnauze des Nilpferds, singt und spricht es.

Ein-/Aus-Schalter



Nilpferdtaste

Leuchttaste

Zahlentasten



INHALT DER PACKUNG

- Hippo-Handy
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

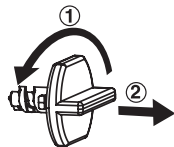


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung vorsichtig heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsgemäß.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Nilpferds. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

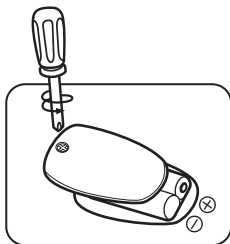

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.





Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Ein . Es ertönen ein fröhliches Lied, ein Satz und Geräusche. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Aus .



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Hippo-Handy** nach der letzten Antwort automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Taste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchttaste

Drücken Sie die Leuchttaste, um niedliche Sätze, Geräusche und Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Leuchtende Zahlentasten

Drücken Sie eine der leuchtenden Zahlentasten aus Weichplastik, um Inhalte zu hören, die zu den Symbolen auf den Tasten passen. Dabei ertönen Sätze zu Zahlen, Geräusche und Lieder. Die Lichter blinken passend dazu.



3. Nilpferdtaste

Drücken Sie auf die Schnauze des Nilpferds, um ermunternde Sätze, Geräusche und ein Lied zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



MELODIEN

1. Das Alphabetlied
2. The Green Grass Grew All Around
3. Oh Dear! What Can the Matter Be?
4. Backe, backe Kuchen
5. Grandfather's Clock
6. Roses Are Red
7. Teddy Bears' Picnic
8. Jack Be Nimble
9. Do You Know the Muffin Man?
10. Pat-a-Cake
11. Three Little Kittens
12. Hey, Diddle, Diddle
13. Bruder Jakob
14. Polly Put the Kettle On
15. Glow Worm

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Ich bin ein Nil-, Nil-, Nilpferd,
Ein glückliches Nilpferd!

Lied 2

Du hast eine Nachricht für mich,
Von wem sie ist, frag ich mich!

Lied 3

Das Telefon klingelt, klingelingeling!
Geh ran, sag hallo,
Na, wie geht es dir?

Lied 4

Die Sonne scheint am Himmel,
Sie ist groß, rund und gelb!

Lied 5

Machen wir ein schönes Bild,
Ein schönes Bild von dir und mir.
Schau mal her und lächle fein,
Dieser Tag soll ewig sein!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Beim weichen Stoff ist ausschließlich die Oberfläche sanft mit der Hand abwaschbar.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

