



# Bedienungsanleitung

## Pog, der Gaming-Buddy



# EINLEITUNG

Mit **Pog, dem Gaming-Buddy** Buchstaben, Zahlen, Formen und vieles mehr auf spielerische Weise lernen. Das handliche Format macht die Konsole perfekt zum Spielen und Lernen unterwegs. Lustige Spiele und tolle Lieder machen den Lern- und Spielspaß perfekt!



# INHALT DER PACKUNG

- **Pog, der Gaming-Buddy**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## **ACHTUNG:**


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## **Hinweis:**

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## **Entfernen der Transportsicherung:**


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

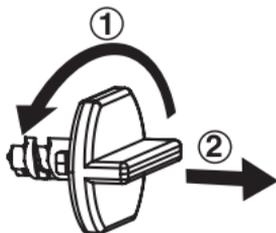

# Erste Schritte

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

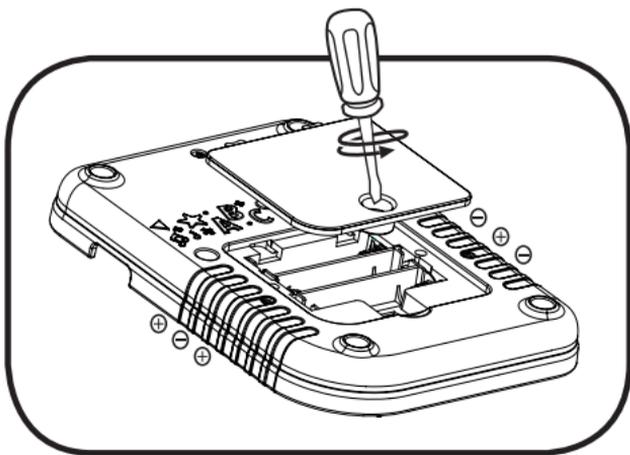

## HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# FUNKTIONEN

## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie diesen Schalter auf die Einstellung für leise (🔊) oder laut (🔊), um das Spielzeug einzuschalten und eine Lautstärke auszuwählen. Schieben Sie den Schalter auf die Position Aus (⊖), um das Spielzeug auszuschalten.



## 2. A- und B-Taste

Verwenden Sie diese Tasten, um in den verschiedenen Spielen auszuwählen, zu sammeln, zu springen oder zu tanzen.



## 3. Steuerkreuz

Mit dem Steuerkreuz können Sie eine Auswahl treffen und sich in den Spielen bewegen.



## 4. Bildschirm

Der Bildschirm ermöglicht es, die verschiedenen Animationen anzusehen und den Charakter in Bewegung zu sehen.



## 5. Spielmodus-Tasten

Es gibt 6 verschiedene Spielmodi!

- **Buchstaben im Meer** (  ) - Wählen Sie einen Buchstaben aus, um ein passendes Wort und den entsprechenden Laut zu hören. Finden Sie danach den richtigen Buchstaben und lassen Sie die entsprechende Luftblase platzen.
- **Zahlen** (  ) - Wählen Sie eine Zahl aus, um Objekte zu entdecken und diese zu zählen. Danach zählen und sammeln Sie Münzen oder Herzen.
- **ABC-Rutsche** (  ) - Helfen Sie dem Pinguin Buchstaben auf der Eisscholle zu sammeln. Wenn ein Name gespeichert wurde, können die zu sammelnden Buchstaben die des Namens sein.
- **Käfer-Snacks!** (  ) - Den hungrigen Käfer bewegen, um Snacks zu sammeln und dabei von 1 bis 10 zählen.
- **Formen-Äffchen** (  ) Finden Sie heraus, welche Formen das Äffchen gefunden hat und hören Sie eine passende Beschreibung.
- **Lieder** (  ) - Lassen Sie das Huhn und seine Freunde zu drei verschiedenen Liedern tanzen, die sich mit Buchstaben, Zahlen oder Formen befassen.

# Elternmodus

## 6. Personalisierung

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ABC () und A (), und schalten Sie das Spielzeug ein, ohne die Tasten loszulassen. Dadurch gelangen Sie zum Personalisierungsmenü. Verwenden Sie das Steuerkreuz () um den Namen oder Spitznamen Ihres Kindes einzugeben. Er darf nicht mehr als 10 Buchstaben enthalten.

- Drücken Sie das Steuerkreuz nach oben oder unten, um durch die Buchstaben und Symbole zu scrollen.
- Drücken Sie das Steuerkreuz nach links oder rechts, um sich im Personalisierungsmenü zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste A, um den Namen zu bestätigen.
- Wählen Sie den Mülleimer, um alle Buchstaben zu löschen.

## 7. Menü für den Bildschirmkontrast

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ABC () und B (), und schalten Sie das Spielzeug ein, ohne die Tasten loszulassen. Dadurch gelangen Sie zum Menü für den Bildschirmkontrast.

- Drücken Sie das Steuerkreuz nach links, um den Bildschirm aufzuhellen.
- Drücken Sie das Steuerkreuz nach rechts, um den Bildschirm zu verdunkeln.
- Drücken Sie die Taste A, um die Kontrasteinstellungen zu bestätigen.

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

## Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland: VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

#### **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

**vtech.de**

