

vtech®

Bedienungsanleitung


MARVEL  
**SPIDEY  
SUPER-FREUNDE**  
**WALKIE-TALKIES**



© MARVEL

# EINFÜHRUNG

Mit den **Spidey und seine Super-Freunde - Walkie-Talkies** im Spidey- und Spin-Design immer in Kontakt bleiben, sowohl drinnen als auch draußen, zuhause oder auch unterwegs! Die Walkie-Talkies überzeugen mit Sicherheit für die Unterhaltungen, schützen davor, dass auf anderen Walkie-Talkies mitgehört werden kann und bieten vorinstallierte Spiele!

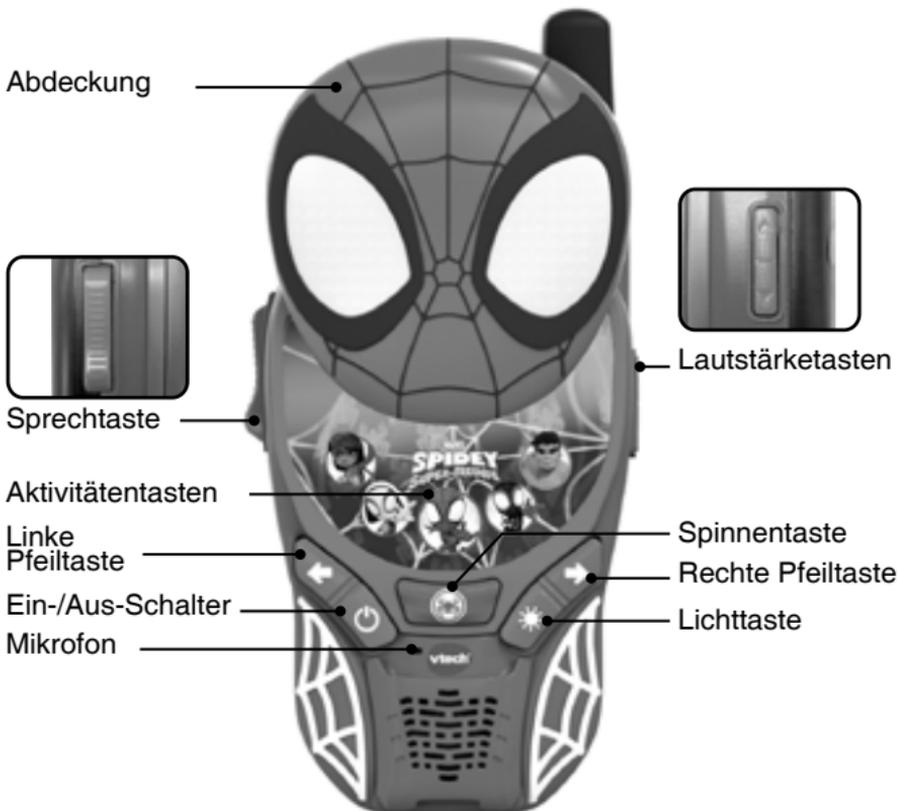

# INHALT DER PACKUNG

- 2 Spidey und seine Super-Freunde - Walkie-Talkies
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

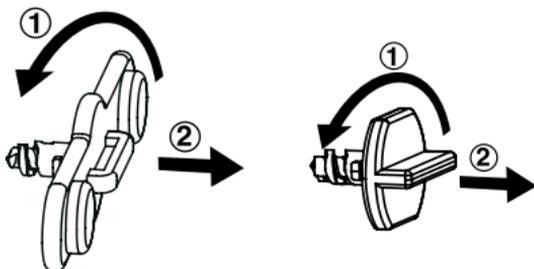

① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.

② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# DEMOMODUS VERLASSEN




Die Walkie-Talkies befinden sich in der Verpackung im Demomodus. Um diesen zu verlassen, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter , um die Geräte einzuschalten und drücken Sie dann gleichzeitig jeweils die Sprech- und Lautstärketaste. Sobald Sie einen Piepton hören und das Gerät sich neu startet, befindet es sich nicht mehr im Demomodus.

# ERSTE SCHRITTE

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (LR03/AM-4) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

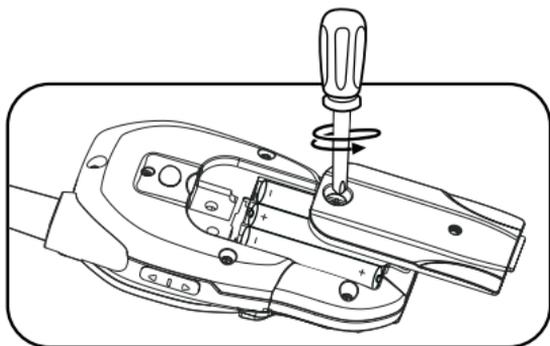

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wichtige Batteriehinweise**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Aus-Schalter

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um es auszuschalten.



## 2. Sprechaste

Drücken Sie die Sprechaste, um Ihre Stimme an das andere Walkie-Talkie weiterzuleiten.



## 3. Pfeiltasten

Wählen Sie Optionen aus und interagieren Sie in Spielen über die Pfeiltasten.



## 4. Lichttaste

Drücken Sie die Lichttaste, um den Lichtmodus zu wechseln und die Farbe des Lichts über die Pfeiltasten zu wählen.



## 5. Lautstärketasten

Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke des Geräts anzupassen.



## 6. Spinnentaste

Schieben Sie die Abdeckung nach oben und hören Sie typische Spidey-Sätze! Die Spinnentaste ermöglicht zusätzliche Interaktionen in ausgewählten Spielen.



## 7. Aktivitätentasten

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um gemeinsam mit Spidey ein Spiel zu spielen.



## 8. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schalten sich die Walkie-Talkies nach ca. 18 Minuten ohne Eingabe im Walkie-Talkie-Modus oder nach 2 Minuten ohne Verbindung automatisch ab. Die Walkie-Talkies können über den Ein-/Aus-Schalter wieder eingeschaltet werden. Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind.

## AKTIVITÄTEN

Werden die Walkie-Talkies eingeschaltet, befinden sie sich im normalen Spielmodus.

### Normaler Spielmodus

Drücken Sie die Pfeiltasten, um eine Farbe für die Leuchtanzeige auszuwählen und drücken Sie dann die Sprechaste, um zu sprechen. Lassen Sie die Sprechaste los, wenn Sie nicht sprechen. Halten Sie das Mikrofon nahe an Ihren Mund für die besten Ergebnisse.

Drücken Sie die Spinnentaste, um die Abdeckung aufzuschieben und hören Sie Spidey-Geräusche.

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um ein Spiel zu starten.

#### HINWEISE:

- Blinken die Lichter der Walkie-Talkies gelb auf, bedeutet das, dass die Verbindung zum anderen Gerät nicht mehr gefunden wird. Stellen Sie sicher, dass das andere Walkie-Talkie eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet.
- Blinken die Lichter der Walkie-Talkies rot auf und die Geräte schalten sich ab, bedeutet das, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.



## 1. Aufwärmen

Spidey möchte sich dehnen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Folgen Sie seinen Anweisungen und dehnen Sie sich gemeinsam!



## 2. Flucht aus dem Labyrinth

Folgen Sie der Lichterabfolge und den Geräuschen. Wiederholen Sie dann die Abfolge über die Pfeiltasten, um Spin bei der Flucht zu helfen. Drücken Sie die Spinnentaste, um die Sequenz noch einmal zu hören.



## 3. Tierrettung

Helfen Sie Ghost-Spider dabei, die Tiere anhand ihrer Geräusche zu retten und drücken Sie die passende Pfeiltaste. Drücken Sie die Spinnentaste, um die Geräusche noch einmal zu hören.



## 4. Wütender Hulk

Zählen Sie mit dem Hulk, um ihn zu beruhigen! Drücken Sie die Spinnentaste, um zu zählen, sobald das grüne Licht aufleuchtet.



## 5. Kobis Kürbisstrieche

Helfen Sie Miss Marvel dabei, Kobi zu stoppen. Erwischen Sie die Lichter mit den Pfeiltasten.

# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.

## HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**<sup>®</sup> sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **VTech Electronics Europe GmbH**, dass sich das Produkt 5847 **Spidey und seine Super-Freunde - Walkie-Talkies** in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen: [www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

Frequenzband: 2414MHz – 2474MHz

Maximale Sendeleistung: 0.01 W (10 dBm)

- \* Ihre **Spidey und seine Super-Freunde - Walkie-Talkies** laufen mit maximaler Sendeleistung, wenn auf flachen und offenen Arealen ohne Bäume oder Gebäude, die das Signal stören können, kommuniziert wird. Unter diesen idealen Voraussetzungen kann eine problemlose Reichweite von 200 m erzielt werden.

Die folgenden Konditionen können die Reichweite reduzieren:

- Ein oder beide Walkie-Talkies werden drinnen verwendet.
- Es befinden sich große Hindernisse wie Gebäude, Bäume, Fahrzeuge, Berge etc. zwischen den beiden Geräten.
- Die Batterien sind zu schwach.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Kundenservice: 0711-7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)***

