

**vtech**<sup>®</sup>

**Bedienungsanleitung**



## **Kidisecrets Schmuckkästchen**



91-003869-002 

# EINLEITUNG

In dem hübschen Schmuckkästchen mit tollen Lichteffekten können Schätze sicher aufbewahrt werden! Das Schmuckkästchen kann mit einem Zahlen- oder Symbolcode geschützt werden. Zudem können neun spannende Spiele gespielt, eigene Musik komponiert, sowie verschiedene Uhrhintergründe und Wecktöne ausgewählt werden. Mit dem Schmuckkästchen ist magischer Spielspaß garantiert!

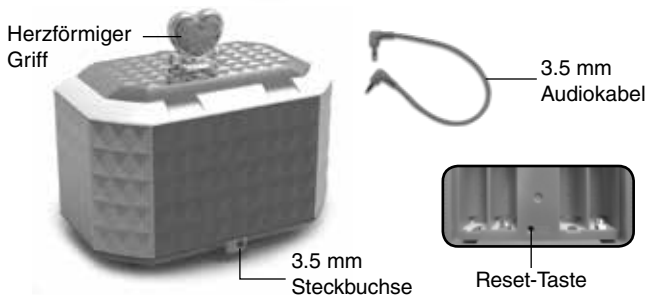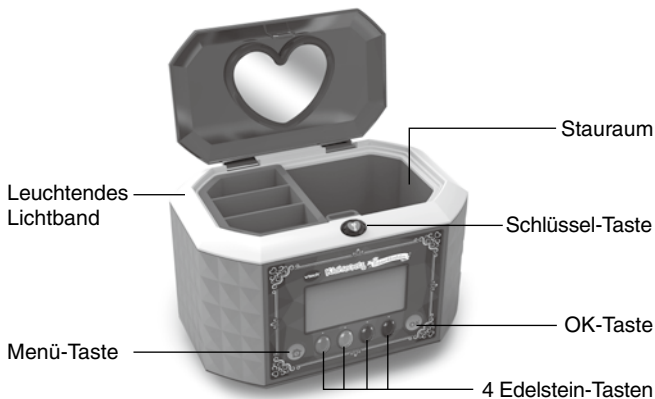


# LIEFERUMFANG

- Ein Kidisecrets Schmuckkästchen
- Eine Bedienungsanleitung
- Ein 3,5 mm-Audiokabel
- Ein herausnehmbares Fach


## ACHTUNG:

**Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.**

**Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!**

Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die am Gerät mit  *Gerät der Schutzklasse II* beschriftet sind.

Entfernen der Transportsicherung:

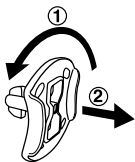


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.


## ERSTE SCHRITTE

### Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.

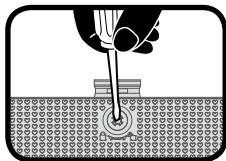

3. Öffnen Sie das Batteriefach.
4. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
5. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung (s. Abbildung).
6. Schließen Sie das Batteriefach.

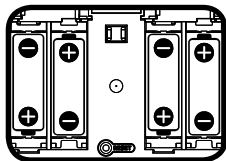

**Hinweis: Die Uhrzeit muss nach jedem Batteriewechsel neu eingestellt werden.**

## BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.

- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## Den normalen Spielmodus aktivieren:

Wenn Sie das Schmuckkästchen zum ersten Mal verwenden, müssen Sie zunächst vom Demomodus in den normalen Spielmodus gelangen:

1. Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um die Einheit einzuschalten.
2. Drücken Sie die Reset-Taste. Diese befindet sich im Batteriefach und ist mit dem Wort „Reset“ beschriftet.
3. Auf dem Bildschirm erscheinen die Worte „Normaler Modus“.
4. Drücken Sie dann auf eine beliebige Taste. Nun kann das Schmuckkästchen verwendet werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### 1. Schlüssel-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um ein Passwort einzugeben oder festzulegen. Das Passwort kann in Form eines Zahlen- oder eines Symbolcodes eingegeben werden. Wählen Sie ein Format aus. Sie können die Passwortfunktion im Untermenü „Einstellungen“ ein- oder ausschalten.

### 2. RESET-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um das Passwort zurückzusetzen. Um in den normalen Spielmodus zu gelangen, schalten Sie zunächst das Schmuckkästchen ein. Drücken Sie dann auf die Reset-Taste, bis die Worte „Normaler Modus“ auf dem Bildschirm erscheinen. Wenn Sie das Passwort zurücksetzen möchten, drücken Sie auf die Schlüssel-Taste, um zur Passwordeingabe zu gelangen. Drücken Sie dann auf die Reset-Taste, bis die Worte „Passwort zurücksetzen“ auf dem Bildschirm erscheinen und sich das Schmuckkästchen öffnet. Schließen Sie den Deckel des Schmuckkästchens und drücken

Sie erneut auf die Schlüssel-Taste. Sie werden aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben.

### 3. Menü-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem Hauptmenü und der Uhranzeige hin- und herzuwechseln. Im Hauptmenü befinden sich vier Kategorien: Uhrenspaß, lustige Spiele, Musikspaß und Einstellungen. Wenn Sie die Menü-Taste drücken, während Sie sich im Hauptmenü befinden, wird die Uhrzeit angezeigt.

### 4. Vier Edelstein-Tasten

Drücken Sie die Edelstein-Tasten, um eine Auswahl zu treffen.

### 5. OK-Taste

Drücken Sie auf die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie bei der Uhranzeige auf die OK-Taste drücken, wird die Uhrzeit angesagt.

### 6. Steckbuchse

Die Steckbuchse befindet sich an der Rückseite des Schmuckkästchens. Mit dem 3,5 mm-Audiokabel können Sie einen Musikplayer (nicht inklusive) anschließen. Das Schmuckkästchen gelangt automatisch in den Musikmodus.

### 7. Bildschirmbeleuchtung

In den Einstellungen können Sie die Bildschirmbeleuchtung ein- oder ausschalten.

### 8. Leuchtendes Lichtband

Das Lichtband leuchtet in verschiedenen Farben. In den Einstellungen können Sie das leuchtende Lichtband ein- oder ausschalten.

## 9. Wecker

Im Untermenü „Einstellungen“ können Sie die gewünschte Weckzeit einstellen. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um diesen abzuschalten. Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Wecker nach 30 Sekunden automatisch ab.

## 10. Deckel

Wenn sich der Deckel nicht schließen lässt, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie die Einheit aus.
2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Lassen Sie die Einheit einige Minuten lang stehen und setzen Sie dann die Batterien wieder ein.
4. Schalten Sie die Einheit ein. Nun sollte sich der Deckel wieder schließen.

Sollten die obigen Schritte das Problem nicht behoben haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „Problemlösung“ in dieser Bedienungsanleitung durch.

## 11. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Gerät nach einigen Minuten ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn die Batterien sehr schwach sind, erscheint eine entsprechende Warnung auf dem Bildschirm.

# AKTIVITÄTEN

## Uhreinstellungen

Wenn Sie das Schmuckkästchen zum ersten Mal verwenden oder die Batterien gewechselt haben, müssen Sie die Zeit neu einstellen.



Drücken Sie auf die Edelstein-Tasten, um die Zeit einzustellen.  
Drücken Sie dann auf die OK-Taste, um zu bestätigen.

## **Passwort-Einstellungen**

Drücken Sie auf die Schlüssel-Taste. Befolgen Sie dann die folgenden Schritte:

Schritt 1: Wählen Sie ein Passwort-Format aus.

Schritt 2: Legen Sie Ihr Passwort fest.

Schritt 3: Wiederholen Sie das Passwort.

Schritt 4: Wählen Sie aus, welche Melodie ertönen soll, wenn sich das Schmuckkästchen öffnet.

Nachdem das Passwort erfolgreich eingestellt wurde, öffnet sich das Schmuckkästchen. Dabei erklingt eine Melodie und das Lichtband leuchtet.

## **Passwort eingeben**

Drücken Sie die Schlüssel-Taste, nachdem Sie das Passwort festgelegt haben. Sie werden aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, öffnet sich das Schmuckkästchen.

## **Passwort zurücksetzen**

Drücken Sie zunächst auf die Schlüssel-Taste und dann auf die Reset-Taste, die sich im Batteriefach an der Unterseite des Schmuckkästchens befindet, um das Passwort zurückzusetzen.

## **Uhr**

Es gibt drei Uhreinstellungen.

### **1. Uhrzeit**

Stellen Sie die Zeit ein: Drücken Sie auf die Edelstein-Tasten, um eine Auswahl zu treffen und drücken Sie auf die OK-Taste, um zu bestätigen.



## 2. Ziffernblatt

Sie können aus zehn verschiedenen Ziffernblättern auswählen. Drücken Sie auf die gelbe oder blaue Edelstein-Taste, um eine Auswahl zu treffen und drücken Sie auf die OK-Taste, um zu bestätigen.



## 3. Wecker

Sie können den Wecker ein- oder ausschalten, einen Weckton auswählen und die gewünschte Weckzeit einstellen.

Drücken Sie auf die Edelstein-Tasten, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie auf die OK-Taste, um zu bestätigen. Wenn der Wecker klingelt, sehen Sie zusätzlich eine Bildschirmanimation und Lichteffekte.



## Spiele

Es gibt neun verschiedene Spiele.

### 1. Versteckspiel

Der Schmetterling versteckt sich hinter einer der vier Blumen, die im Folgenden mehrmals ihre Positionen vertauschen. Wählen Sie mit den Edelstein-Tasten die Blume aus, hinter der sich der Schmetterling versteckt hat.

Level 1: Einfach

Level 2: Schwer



### 2. Verrückte Fabrik

Die verschiedenen Lebensmittel werden auf dem Förderband von rechts nach links transportiert. Wählen Sie mit den Edelstein-



Tasten das passende Bild aus, wenn der Gegenstand die linke Seite erreicht hat.

Level 1: Sammeln Sie zwei verschiedene Lebensmittel ein.

Level 2: Sammeln Sie vier verschiedene Lebensmittel ein.

### 3. Magische Blumen

Aus einem der vier Löcher im Boden erscheint eine Blume und verschwindet anschließend wieder. Tippen Sie die Blumen mit dem Zauberstab an. Drücken Sie auf die Edelstein-Tasten, um zu spielen.



Level 1: Langsam

Level 2: Schnell

### 4. Kuchensammlung

Zu Beginn des Spiels erscheint eine bestimmte Kuchensorte auf dem Bildschirm. Im Folgenden bewegen sich unterschiedliche Kuchen und Törtchen von oben nach unten über den Bildschirm. Sammeln Sie nur den Kuchen ein, der zu Beginn gezeigt wurde.



### 5. Was passt nicht?

Sie sehen vier Zahlen oder Gegenstände auf dem Bildschirm. Betätigen Sie die Edelstein-Tasten, um die Zahl oder den Gegenstand auszuwählen, der nicht zu den anderen passt.



Level 1: Verschiedene Objekte

Level 2: Gerade und ungerade Zahlen

## 6. Buchstabensalat

Auf dem abgebildeten Kästchen erscheint ein Buchstabe. Finden Sie den identischen Buchstaben im unteren Teil des Bildschirms.




Level 1: Finden Sie den identischen Buchstaben.

Level 2: Finden Sie die passenden Groß- oder Kleinbuchstaben.

## 7. Wortpuzzle

Sie sehen vier Buchstaben auf dem Bildschirm. Setzen Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Wörter wie möglich zusammen. Wählen Sie mit den Edelstein-Tasten die Buchstaben aus und drücken Sie auf die OK-Taste, um das Wort zu bestätigen.



## 8. Passwortsuche

Ermitteln Sie die richtige Zahlenkombination, indem Sie den gegebenen Hinweisen folgen. Drücken Sie auf die Edelstein-Tasten, um die Zahlen auszuwählen und drücken Sie auf die OK-Taste, um zu bestätigen. Sie haben acht Versuche.



Dies ist die Bedeutung der Symbole:

✓ = Die Zahl und die Position sind richtig.

O = Die Zahl ist richtig, die Position ist allerdings falsch.

X = Diese Zahl kommt nicht in der Zahlenkombination vor.

## 9. Sortierspaß

Sie sehen vier Zahlen auf dem Bildschirm. Sortieren Sie diese von der kleinsten zur größten Zahl. Drücken Sie zwei Edelstein-Tasten, um die Position zweier Zahlen miteinander zu tauschen.



# Musikspaß

Es gibt drei musikbezogene Aktivitäten.

## 1. Musikplayer

Schließen Sie einen Musikplayer an (nicht inklusive) und hören Sie Ihre eigenen Lieblingslieder. Das Lichtband leuchtend passend zur Musik.



## 2. Musikbox

Wählen Sie eine der vorinstallierten Melodien aus. Sie sehen eine Animation auf dem Bildschirm und das Lichtband leuchtet passend zur Musik. Drücken Sie auf eine Edelstein-Taste, um die folgenden Funktionen auszuwählen:



: Drücken Sie die Edelstein-Tasten unter diesen Symbolen, um zur vorherigen oder zur nächsten Melodie zu gelangen.



: Drücken Sie die Edelstein-Taste unter diesen Symbolen, um die Melodie zu stoppen oder weiterspielen zu lassen.



: Drücken Sie die Edelstein-Taste unter diesem Symbol, damit die Playlist von vorn beginnt.




: Drücken Sie die Edelstein-Taste unter diesem Symbol, um die Melodie zu wiederholen.




: Drücken Sie die Edelstein-Taste unter diesem Symbol, damit die Melodien in einer zufälligen Reihenfolge wiedergegeben werden.

### 3. Musik komponieren

Hier können Sie Ihre eigenen Melodien komponieren. Drücken Sie auf die Edelstein-Tasten, um eine Funktion auszuwählen. Danach können Sie Ihre Werke anhören, speichern, benennen und nachträglich bearbeiten.



: Note hinzufügen.

: Note löschen.

: Pause einfügen.

: Tempo der Melodie ändern.

: Lichteffekt auswählen.


: Melodie anhören.

: Melodie speichern.

: Zurück zur Melodieliste gehen oder neue Melodie hinzufügen.

Nach dem Hinzufügen einer Note gibt es folgende Optionen:

: Takt der Note ändern.

: Höherer Ton.

: Tieferer Ton.

### Einstellungen

Sie können aus 5 Einstellungen auswählen.

1. Passwort – Schalten Sie die Passwortfunktion ein bzw. aus oder ändern Sie das Passwort. Zudem können Sie die Melodie ändern, die gespielt wird, wenn sich das Schmuckkästchen öffnet.

2. Bildschirmbeleuchtung – Schalten Sie die Bildschirmbeleuchtung ein bzw. aus und passen Sie die Helligkeit an.
3. Wechselndes Licht – Wählen Sie einen Lichteffekt aus oder schalten Sie die Lichteffekte für den Musikplayer und den Wecker ein bzw. aus.
4. Lautstärke und Hintergrundmusik – Schalten Sie die Hintergrundmusik ein bzw. aus und legen Sie die Lautstärke fest.
5. Musik-Abschaltautomatik – Stellen Sie ein, ob und wann sich Musikplayer bzw. Musikbox automatisch abschalten sollen.

## **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug aus.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Lassen Sie das Gerät einige Minuten lang stehen und setzen Sie dann die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie die Einheit wieder ein. Das Lernspielzeug sollte nun wieder funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr, 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kaufdatum

\_\_\_\_\_ Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

