




Bedienungsanleitung

Galoppier-mit-mir-Pferdchen




EINLEITUNG

Mit dem kuscheligen **Galoppier-mit-mir-Pferdchen** Reiterhof-Abenteuer im Kinderzimmer erleben und mit Bewegung pferdestarke Geräusche und fröhliche Musik aktivieren.

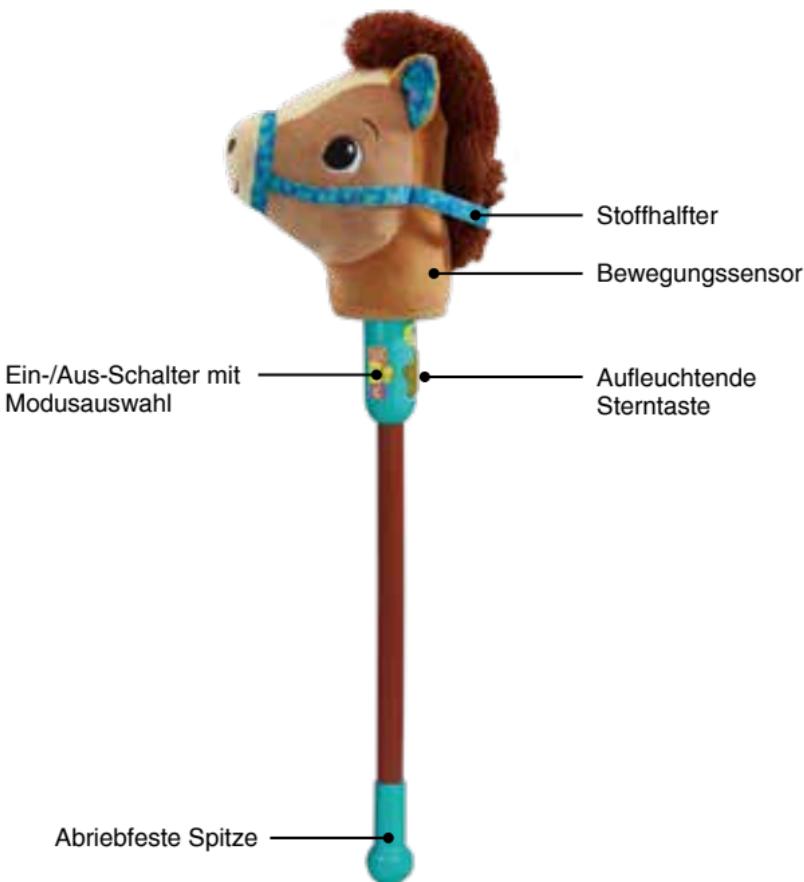

INHALT DER PACKUNG

- Galoppier-mit-mir-Pferdchen (elektronische Einheit)

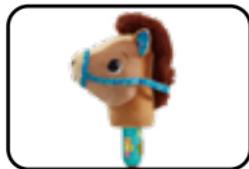

- Stange



- Abriebfeste Spitze



- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Vorderseite des Spielzeugs. Sie können das Batteriefach mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

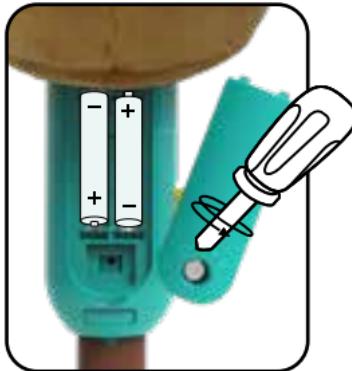

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält Demobatterien. Wir empfehlen, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.

- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

AUFBAUANLEITUNG

HINWEIS: Aufbau nur durch Erwachsene!


1. Pferdekopf auf der Stange anbringen

Richten Sie den Sicherungsstift des Pferdekopfs so aus, dass er sich in einer Linie mit der Öffnung an der Stange befindet. Drücken Sie den Stift und schieben Sie den Pferdekopf auf die Stange. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn Pferdekopf und Stange richtig miteinander verbunden sind.

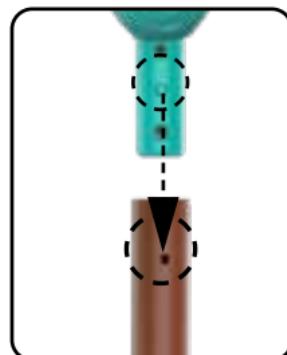

2. Stange und abriebfeste Spalte verbinden

Richten Sie den Sicherungsstift der Spitze so aus, dass er sich in einer Linie mit der Öffnung an der Stange befindet. Drücken Sie den Stift und schieben Sie die Spitze auf die Stange. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn Stange und Spitze richtig miteinander verbunden sind.

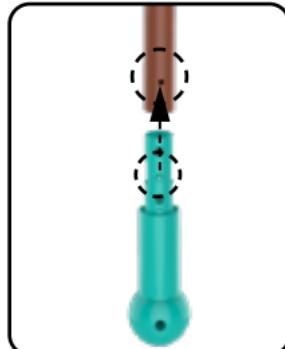

3. Losgaloppieren

Zügel in die Hand nehmen und losreiten!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Modusauswahl

Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Spielzeug auszuschalten (OFF), oder schieben Sie den Schalter nach unten, um einen Modus auszuwählen. Wählen sie den Musik- (musical note icon) oder den Lernmodus (paw print icon), um mit dem Spielen zu beginnen!



2. Bewegungssensor

Wenn das Pferd in Bewegung ist, reagiert es mit Hufgeklapper und fröhlicher Musik.



3. Sterntaste

Drücken Sie die aufleuchtende **Sterntaste**, um Geräusche, Musik und Sätze zu hören.



4. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich das Spielzeug automatisch aus, wenn etwa 50 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Drücken Sie die **Sterntaste** oder bewegen Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Modusauswahl**, um das Spielzeug wieder einzuschalten.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens aus oder werden Lichter und Geräusche schwächer, legen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Musikmodus 🎵

Drücken Sie die **Sterntaste** oder reiten Sie mit dem Pferd umher, um Musik, Sätze und lustige Geräusche zu hören. Die Geschwindigkeit der Melodien lässt sich über schnelle oder langsame Bewegung steuern.

2. Lernmodus

Drücken Sie die **Sterntaste** oder reiten Sie mit dem Pferd umher, um Sätze über Pferde, Hufgeklapper, Wiehern und mehr zu hören.

Gesungene Lieder

Lied 1

Traben, traben, Galopp, Galopp
Galoppieren zum Stall
Galoppieren zum Stall
Ruh dich aus, dann geht's los!

Lied 2

Ich arbeite gern auf dem Hof
Kommt, ihr Schafe, klein und groß
Wir helfen mit und machen Heu
Wieder ein Tag, auf den ich mich freu
Arbeit auf dem Hof!

Lied 3

Komm und helfe fleißig mit
Schau'n nach dem Rechten, in Trab und Schritt
Die Sonne strahlt, der Himmel ist klar
Lass uns losziehen! Yeehaw!

Lied 4

Wenn wir beide zusammen sind
Reiten wir so schnell wie der Wind
Lernt uns jetzt so richtig kennen
Denn wir gewinnen jedes Rennen

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.
6. Nur die Oberfläche des **Galoppier-mit-mir-Pferdchens** ist abwaschbar.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

**Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie,
folgende Informationen bereitzuhalten:**

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

