

# Wauwau-Rassel



Liebe Eltern,

wir von **VTech**<sup>®</sup> sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer **VTech**<sup>®</sup> **Baby** Reihe gekauft.

Unsere **VTech**<sup>®</sup> **Baby** Produkte werden speziell für Kleinkinder entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen von Anfang an. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind begeistern!


Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht **VTech**<sup>®</sup> viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu **VTech**<sup>®</sup> und weiteren **VTech**<sup>®</sup> Lernspielprodukten finden Sie unter: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

# Einführung

Mit der **Wauwau-Rassel** spielen und singen. Die Wangen des kleinen Hündchens leuchten passend zu Stimme und Musik. Wird es geschüttelt oder die Taste gedrückt, ertönen Geräusche, Musik, Lieder und Sätze.

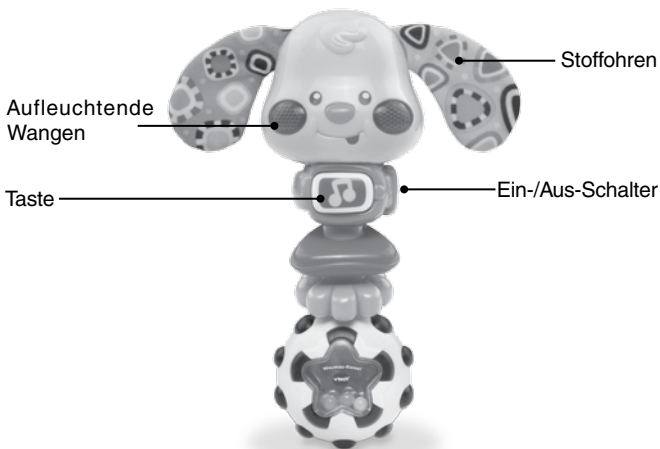

# Inhalt der Packung

- Eine **Wauwau-Rassel**
- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte


## Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

### ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG

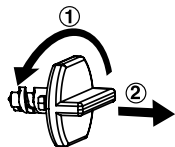

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig

## Energieversorgung

Ihre **Wauwau-Rassel** wird mit 3 Knopfzellen (LR44) betrieben.

## Hinweis:


Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

## Einlegen der Batterien

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

### Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen. Setzen Sie 3 Knopfzellen (LR44) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

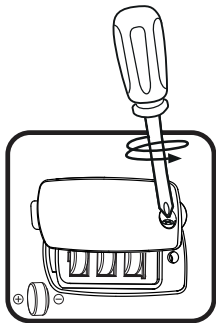

## BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte Batterien des Typs LR44.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterie, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterie im Batteriefach.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Batterien aufgrund Verschluckbarkeit von Kleinkindern fernhalten.

- Wenn die Batterie verschluckt wurde, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein und bleiben Sie bei einem einheitlichen Batterietyp.

## VERWENDEN SIE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Besonderheiten

## 1. Ein-Aus-Schalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein** (⏻).  
Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●),  
um das Gerät wieder auszuschalten.

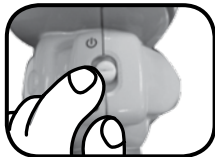


## 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Wauwau-Rassel** automatisch nach ca. 8 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug wird durch Drücken der Taste wieder eingeschaltet. Durch Schütteln schaltet es sich nicht wieder ein.

# Lernspiele


1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Lernspielzeug einzuschalten. Sie hören ein Lied, einen Satz und lustige Geräusche. Die Lichter blinken passend dazu.

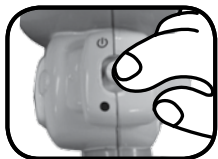

2. Drücken Sie die Taste, um Lieder, Geräusche, Sätze und Melodien zu hören. Schütteln Sie die Rassel, während eine Melodie gespielt wird, um das Hündchen bellen zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



3. Schütteln Sie die Rassel, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Sie hören lustige Geräusche und kurze Melodien. Die Lichter blinken passend dazu.

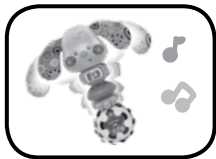

Folgende Melodien sind in Ihrer **Wauwau-Rassel** enthalten:

### **Eia popeia, was raschelt im Stroh**

1. Eia popeia, was raschelt im Stroh?  
Die Gänselein, gehen barfuß  
und hab'n keine Schuh'.  
Der Schuster hat's Leder, kein' Leisten dazu,  
drum kann er den Gänselein  
auch machen kein Schuh'.
2. Eia popeia, das ist eine Not!  
Wer schenkt mir einen Heller  
zu Zucker und Brot?  
Verkauf ich mein Bettchen  
und leg mich auf's Stroh,  
da sticht mich kein' Feder  
und beißt mich kein Floh.

### **Bruder Jakob**

1. Bruder Jakob, Bruder Jakob,  
schläfst du noch, schläfst du noch?  
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken?  
Bim, bam, bom, bim, bam, bom.



## Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum

1. Summ, summ, summ,  
 Bienchen, summ herum.  
 Ei, wir tun dir nichts zu Leide,  
 flieg nur aus in Wald und Heide.  
 Summ, summ, summ,  
 Bienchen, summ herum.
2. Summ, summ, summ,  
 Bienchen, summ herum.  
 Kehre heim mit reicher Habe,  
 bau uns manche volle Wabe.  
 Summ, summ, summ,  
 Bienchen, summ herum.
3. Summ, summ, summ,  
 Bienchen, summ herum.  
 Such in Blumen, such in Blümchen  
 dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!  
 Summ, summ, summ,  
 Bienchen, summ herum.

## Hänschen klein

1. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein.  
 Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut.  
 Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr.  
 „Wünsch' dir Glück“, sagt ihr Blick, „kehr' nur bald zurück“.
2. Sieben Jahr, trüb und klar, Hänschen in der Ferne war.  
 Da besinnt sich das Kind, eilet Heim geschwind.  
 Doch nun ist's kein Hänschen mehr, nein, ein großer Hans ist er,  
 braungebrannt Stirn und Hand, wird er wohl erkannt?
3. Eins, zwei, drei, geh'n vorbei, wissen nicht, wer das wohl sei.  
 Schwester spricht: „Welch Gesicht!“ Kennt den Bruder nicht.  
 Kommt daher die Mutter sein, schaut ihm kaum ins Aug' hinein,  
 spricht sie schon: „Hans, mein Sohn! Grüß dich Gott, mein Sohn!“

## Der Kuckuck und der Esel

1. Der Kuckuck und der Esel,  
die hatten einen Streit,  
wer wohl am besten sänge,  
wer wohl am besten sange,  
zur schönen Maienzeit,  
zur schönen Maienzeit.
2. Der Kuckuck sprach: „Das kann ich“  
und fing gleich an zu schrein.  
„Ich aber kann es besser,  
ich aber kann es besser“  
fiel gleich der Esel ein,  
fiel gleich der Esel ein.
3. Das klang so schön und lieblich,  
das klang von fern und nah;  
sie sangen alle beide,  
sie sangen alle beide:  
Kuckuck, Kuckuck! I-a!  
Kuckuck, Kuckuck! I-a!

## Brüderchen, komm tanz mit mir

1. Brüderchen, komm tanz mit mir,  
beide Hände reich ich dir,  
einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.
2. Mit den Händen klipp, klipp, klapp,  
mit den Füßen tripp, tripp, trapp.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.
3. Mit den Köpfchen nick, nick, nick,  
mit den Fingern tick, tick, tick.  
Einmal hin, einmal her,  
rundherum, das ist nicht schwer.

## Die Affen rasen durch den Wald

1. Die Affen rasen durch den Wald,  
der eine macht den andern kalt,  
die ganze Affenbande brüllt:  
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss,  
wer hat die Kokosnuss geklaut?  
Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss,  
wer hat die Kokosnuss geklaut?
2. Die Affenmama sitzt am Fluss  
und angelt nach der Kokosnuss.  
Die ganze Affenbande brüllt...
3. Der Affenonkel, welch ein Graus,  
reißt ganze Urwaldbäume aus.  
Die ganze Affenbande brüllt...

## Mein Hut der hat 3 Ecken

1. Il: Mein Hut, der hat drei Ecken,  
Drei Ecken hat mein Hut.  
Und hätt' er nicht drei Ecken,  
So wär' er nicht mein Hut. :ll

## BINGO

## Pop Goes the Weasel

# Gesungene Lieder

## Lied 1

Wau, wau, ich sag hallo,  
schön, dass du da bist -  
das macht mich froh!

## Lied 2

Hab zwei rote Bäckchen,  
und zwei bunte Ohren,  
und ne süße Nase!

## Lied 3

Ich lache gern und sing dabei,  
komm, mach mit, bist an der Reih'!

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

### **ENERGIEVERSORGUNG**

**BATTERIEN : 3 Knopfzellen (LR44).**

**Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.**

# HINWEIS

Funktioniert Ihre **Wauwau-Rassel** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

**VTech**<sup>®</sup> Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 Kaufdatum

\_\_\_\_\_   
 Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

