

vtech®

Bedienungsanleitung

# SWITCH&GO® DiNOS COMBO

## MEGA SPINOSAURUS



# Einleitung

~~Time to roar with Switch & Go Dinos® Armour Up Triceratops Spinosaurus! This 2-in-1 toy includes a mighty Triceratops and a speedy Motorbike, which combine together to make an Armoured Up Spinosaurus!~~

~~Light Up Eyes~~


~~Light Up Body~~

~~Voice Button~~



~~Power On With  
Low Volume~~

~~Power Off~~

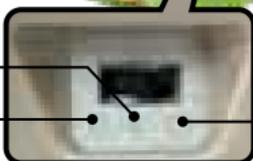

~~Power On With  
High Volume~~

# Inhalt der Packung

- ~~One Switch & Go Dinos® Armour Up Triceratops Spinosaurus~~
- ~~One Motorbike~~
- Bedienungsanleitung

## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

# Erste Schritte

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mithilfe eines Schraubenziehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AA-Batterie ((AM-3/LR6)) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

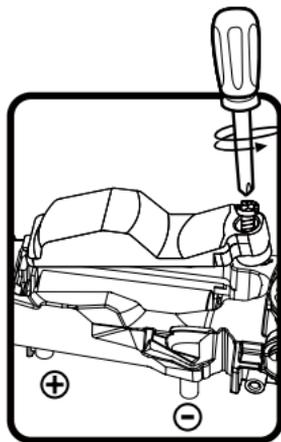

## **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# ~~Produkteigenschaften~~

## ~~1. POWER VOLUME SWITCH~~

~~Slide the switch to the  position to switch the unit off.~~

~~Slide it to the  position to turn on the unit with low volume, or slide it to the  position to turn on the unit with high volume.~~

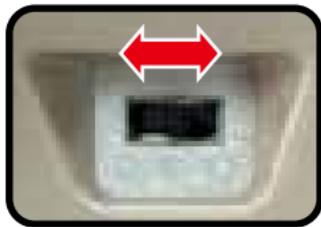

## ~~2. VOICE BUTTON~~



~~Press the **Voice Button** to learn cool dinosaur facts, and to hear fun phrases and wild sounds in Triceratops mode and Armour Up Spinosaurus mode.~~



## ~~3. LIGHT UP EYES AND BODY~~

~~Lights flash along with the voice and sounds.~~




## ~~4. AUTOMATIC SHUT-OFF~~


~~To preserve battery life, the unit will automatically power down after approximately 25 seconds without input. The unit can be woken up again by pressing the Voice Button. The unit will also automatically turn off when battery power is very low.~~

~~**Note:** If the unit repeatedly powers down or has abnormal responses when the unit is switched on, please install a brand new battery and try switching it on again.~~


# ~~COMBINING TRICERATOPS AND MOTORBIKE~~

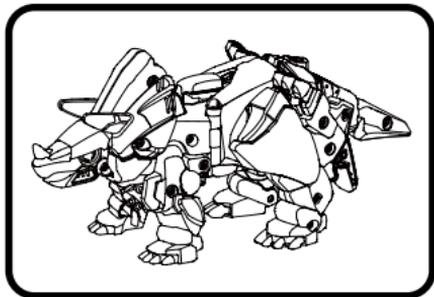


1. Begin in Triceratops mode.

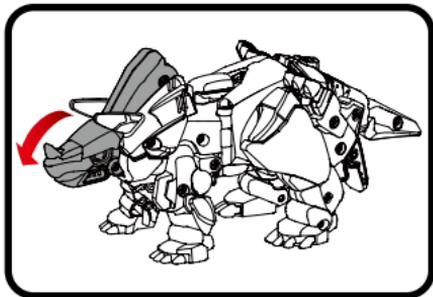


2. Pull the head forward.

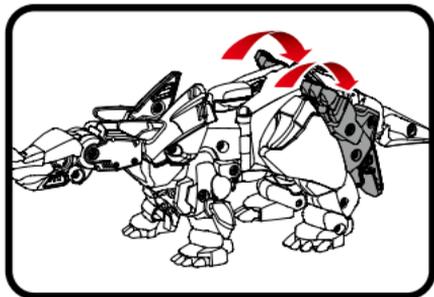


3. Flip the rear legs down.

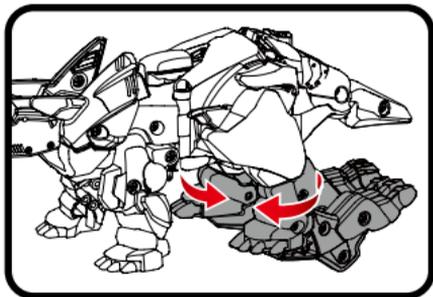


4. Then, rotate the rear legs 180° horizontally.

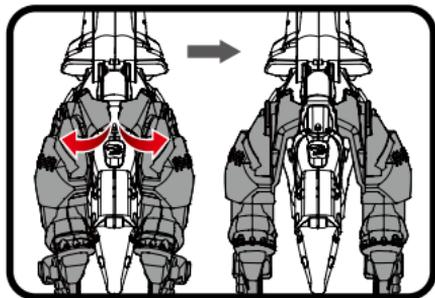


5. ~~Open the green body covers slightly on each side.~~

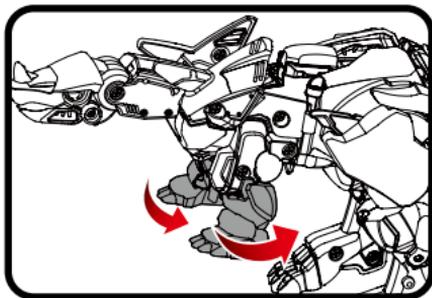


6. ~~Flip the front legs toward the belly.~~

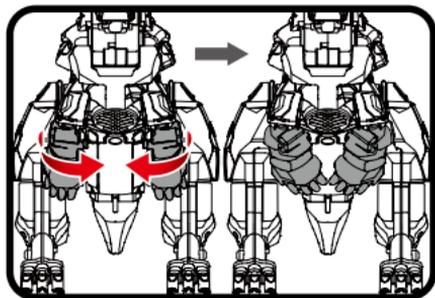


7. ~~Turn the front legs inwards.~~

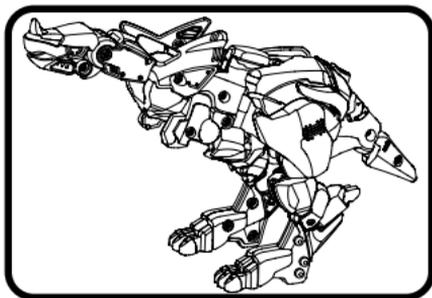


8. ~~The Triceratops is ready for the converted Motorbike attachment.~~

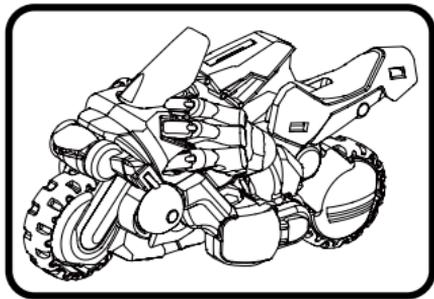


1. ~~Begin in Motorbike mode.~~

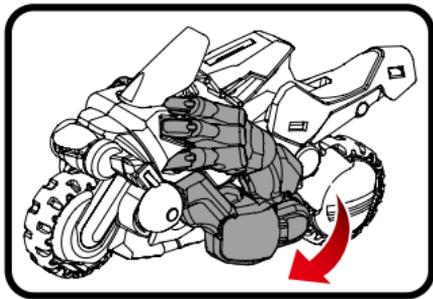


2. ~~Rotate the hands and the arms on both sides of the Motorbike.~~

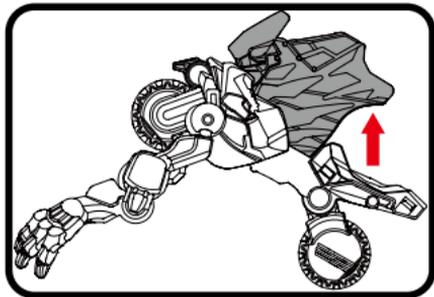


3. ~~Pull up the Spinosaurus spikes.~~

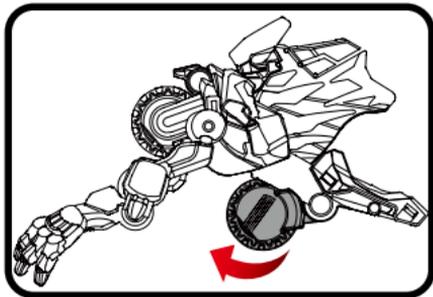


4. ~~Flip the rear wheel into the main body.~~

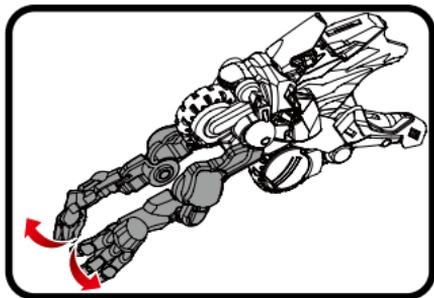


5. ~~Pull out the arm to the sides slightly.~~

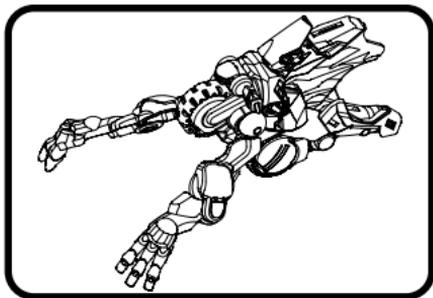

6. ~~The converted Motorbike is ready to be attached.~~

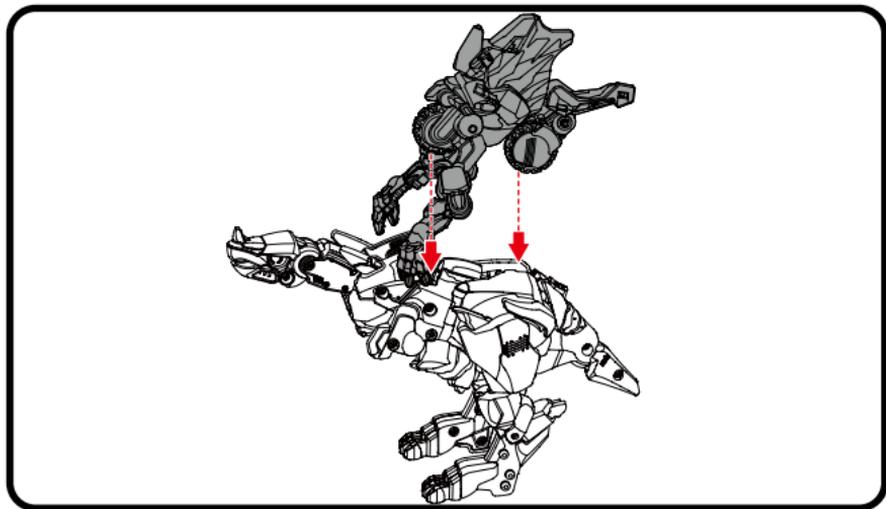

1. ~~Put the converted Motorbike on top of the Triceratops.~~

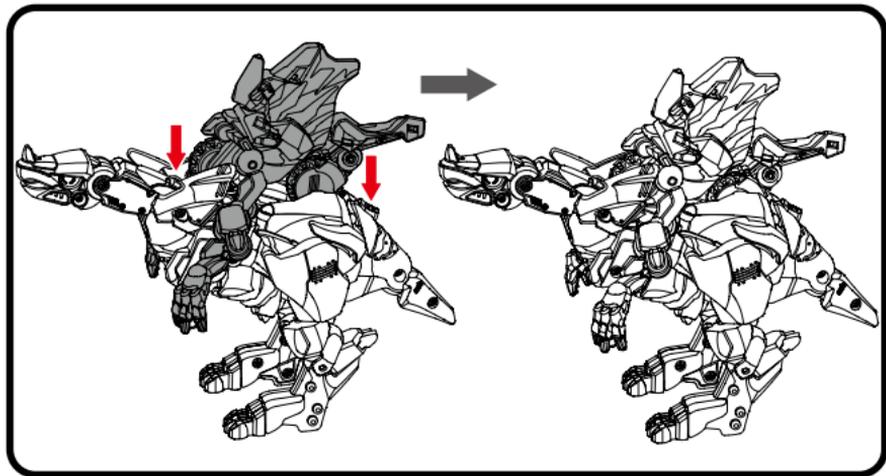

2. ~~Lock the 2 wheels of the converted Motorbike on the Dino body. When you hear a clicking sound, it means each wheel has snapped into place. The unit is now in Spinosaurus mode.~~

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

## Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, vorgehen Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
3. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie nach etwa einer Stunde eine neue, hochwertige Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

