

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Bedienungsanleitung

# Lern- und Musik-Laptop



# EINLEITUNG

Musikalischer Buchstabenspaß mit dem **Lern- und Musik-Laptop!**  
In 2 Spielmodi kann dank 26 Buchstabentasten und vieler weiterer Tasten zu Zahlen, Buchstaben, Wetter und mehr gelernt werden.



# INHALT DER PACKUNG

- **Lern- und Musik-Laptop**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung

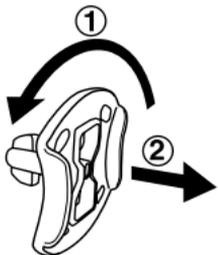


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung vorsichtig heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## ERSTE SCHRITTE

### Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

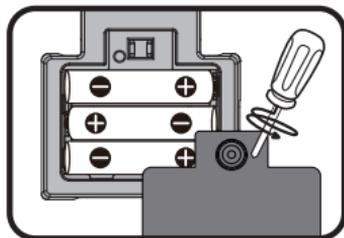

4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

## **HINWEIS**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **WICHTIGE BATTERIEHINWEISE**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Bitte entfernen sie erschöpfte Batterien aus dem Spielzeug.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Laptop ein- bzw. auszuschalten.



## 2. Modusregler

Schieben Sie den Modusregler nach links, um den Lernmodus zu starten. Schieben Sie ihn nach rechts, um den Musikmodus zu starten.



## 3. Eingabetaste

Drücken Sie diese Taste im Lernmodus, um einen Lernsatz zu hören. Drücken Sie diese Taste im Musikmodus, um Instrumentengeräusch zu ändern oder um eine Melodie mit dem jeweiligen Instrument zu hören.



## 4. Taste für Hintergrundmusik

Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundmusik ein- bzw. auszuschalten.



## 5. 4 App-Tasten

Drücken Sie eine der App-Tasten, um Begrüßungen, etwas zum Alltag, Wetter oder gesungene Lieder zu hören.



## 6. Überraschungstaste

Drücken Sie diese Taste, um lustige Geräusche und Lichtsequenzen auszulösen.




## 7. 26 Buchstabentasten

Drücken Sie die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben, Laute und Objekte zu lernen oder um eine Melodie abzuspielen.



## 8. 10 Klaviertasten

Drücken Sie die Klaviertasten, um Zahlen und Zählen zu lernen oder um eine Musiknote zu spielen.

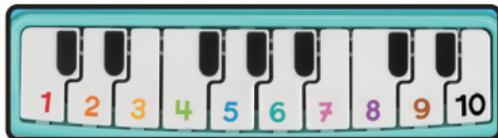

## 9. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Lern- und Musik-Laptop** nach etwa 1 Minute ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen der Ein-/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden. Das Spielzeug schaltet sich bei niedrigem Batteriestand selbst ab.



### HINWEIS

Werden Lichter und Geräusche während des Spielens schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

## AKTIVITÄTEN

### 1. Lernmodus

Drücken Sie die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben, Laute und Objekte zu lernen.

Drücken Sie die Klaviertasten, um Zahlen und Zählen zu lernen.

Drücken Sie die Eingabetaste, um Sätze zu Buchstaben oder Zahlen zu hören.

Drücken Sie die Überraschungstaste für lustige Geräusche und Leuchtsequenzen.



### 4 Apps:

**Anruftaste** 

Drücken Sie diese Taste für Begrüßungen.

**Ereignistaste** 

Hören Sie etwas über Alltagssituationen.

## Wettertaste

Lauschen Sie Infos und Tipps zum Wetter.

## Liedertaste

Hören Sie gesungene Lieder.

## 2. Musikmodus

Drücken Sie die Buchstabentasten, um 26 Melodien zu hören.

Drücken Sie die Klaviertasten, um Ihre eigene Musik zu spielen oder um die Melodie mit eigenen Zugaben zu individualisieren.

Drücken Sie die Eingabetaste, um das Instrumentengeräusch zu ändern.

Drücken Sie die Überraschungstaste für lustige Geräusche und Lichtmuster.



## 4 Apps:

### Anruftaste

Drücken Sie diese Taste, um den Tieren zuzuhören.

### Ereignistaste

Diese Taste erinnert Sie an besondere Begebenheiten.

### Wettertaste

Lernen Sie die Wettervorhersage kennen.

### Liedertaste

Hören Sie gesungene Lieder.

## GESUNGENE LIEDER

Lied 1: Lernen wir Neues, eins, zwei, drei!

So viel zu entdecken und zu tun!

Buchstaben, Farben und Zahlen auch

Zusammen mit dir wollen wir lernen!

Lied 2: Wir singen gern zusammen,  
Egal, bei welchem Wetter!  
Tanz und sing doch zur Musik  
Und wir machen alle mit!

## **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug Wie oft sollen wir bitte sagen amk niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

## **PROBLEMLÖSUNG**

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:  
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

