



vtech®

Bedienungsanleitung

**SWITCH&GO**  
**DiNOS**   
*Therizinosaurus*

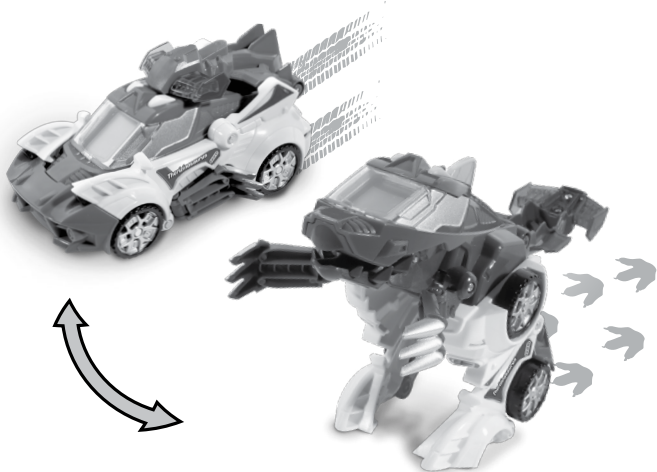

91-003395-000 

*Liebe Eltern,*

*wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln wir bei uns pädagogisch sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.*

*Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.*


*Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und Lernen wird zum Kinderspiel!*

*Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)*

*Viele Grüße,  
Ihr VTech-Team*

# Einführung

Tauchen Sie mit diesem Therizinosaurus in die Welt der Dinosaurier ein und erfahren Sie mehr über die Besonderheiten dieses Pflanzenfressers. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie ihn in ein cooles und mutiges Polizeiauto.

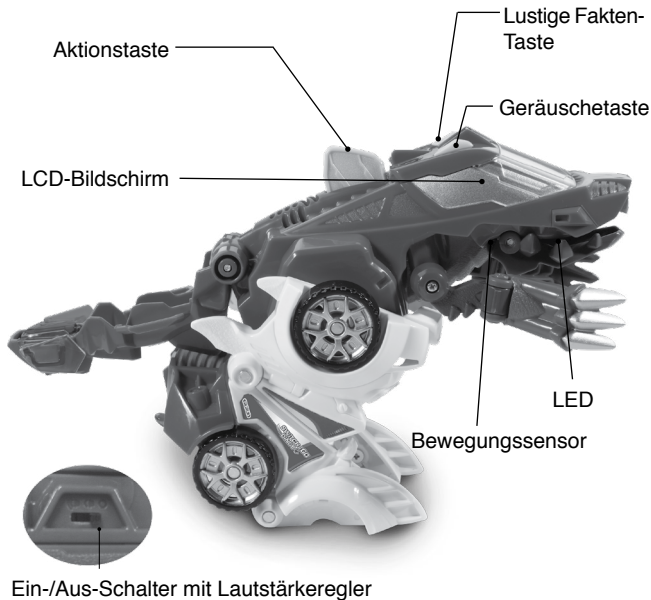

# Inhalt der Packung

- Ein VTech® Therizinosaurus™
- Eine Bedienungsanleitung

## Achtung:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Lassen Sie Ihr Kind mit dem Therizinosaurus nur auf harten und ebenen Untergründen spielen. Aus Sicherheitsgründen sollte der Therizinosaurus weder im Dino-Modus noch im Fahrzeug-Modus auf den Haaren, dem Körper oder der Kleidung eingesetzt werden.


## Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

# Erste Schritte

## EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Stellen Sie sicher, dass der Therizinosaurus ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung unter dem Therizinosaurus.
3. Verwenden Sie zum Lösen der Schraube einen Schraubenzieher.
4. Setzen Sie 2 neue AAA Batterien (LR03/AM-4) entsprechend der Grafik im Inneren des Batteriefachs ein. (Es wird für maximalen Spielspaß die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
5. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf den Therizinosaurus und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

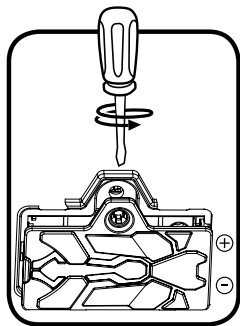

**Hinweis:** Sollte der Therizinosaurus im eingeschalteten Zustand nicht reagieren, schalten Sie ihn bitte aus und setzen Sie neue Batterien ein. Schalten Sie danach den Therizinosaurus wieder ein.

## **BATTERIEHINWEISE**

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Nehmen Sie bitte erschöpfte Batterien aus dem Spielzeug heraus.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Produkteigenschaften

## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler



Zum Einschalten des Therizinosaurus schieben Sie den Lautstärkeregler für leisen Spielspaß auf dieses Symbol  und für lauterer Spielspaß auf dieses Symbol . Zum Ausschalten des Therizinosaurus schieben Sie den Regler auf die Aus-Position (  ).




## 2. Lustige Fakten-Taste

Drücken Sie die **Lustige Fakten-Taste**, um spannende Sätze über den Therizinosaurus zu hören.




## 3. Geräuschetaste

Drücken Sie für coole **Dino-Geräusche** auf diese Taste.

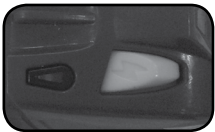

## 4. Aktionstaste (nur im Dino-Modus)

Drücken Sie auf die **Aktionstaste**, damit der Therizinosaurus im Dino-Modus seine Krallen bewegt.

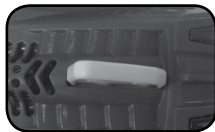

## 5. LCD-Bildschirm

**LCD-Bildschirm** mit animierten Dinosaurieraugen im Dino-Modus und animiertem Fahrer im Fahrzeug-Modus.

## 6. Bewegungssensor

In dem Therizinosaurus ist ein **Bewegungssensor** integriert. Im Dino-Modus und Fahrzeug-Modus werden spezifische Geräusche beim Bewegen des Spielzeugs abgespielt.

## 7. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich der Therizinosaurus nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Der Therizinosaurus kann durch die Betätigung einer Taste oder durch Verändern der Gestalt des Therizinosaurus wieder zum Leben erweckt werden.

**Hinweis:** Schaltet sich der Therizinosaurus regelmäßig ab oder gibt er keine normalen Geräusche von sich, schalten Sie den Dinosaurier aus und legen Sie neue Batterien ein.

## Aktivitäten

### 1. Dino-Modus


Während des Spielens lernen Sie typische Dinosauriergeräusche und spannende Tatsachen kennen. In diesem Modus kann Ihr Therizinosaurus auch seine Krallen bewegen.

### 2. Fahrzeug-Modus


Während des Spielens hören Sie tolle Fahrzeuggeräusche und lustige Sätze.

## Verwandlung

### Vom Therizinosaurus zum Fahrzeug

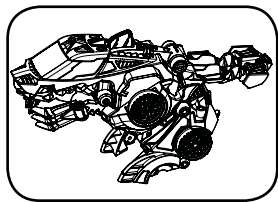


1. Dino-Modus.

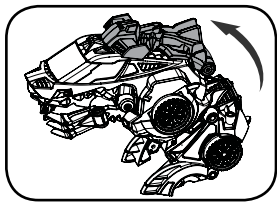


2. Bewegen Sie den Schwanz zum Kopf, bis er einrastet.




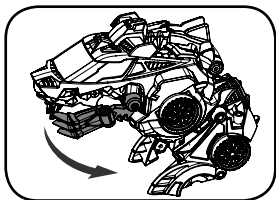


3. Klappen Sie die Krallen nach hinten.

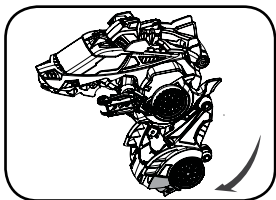

4. Bewegen Sie die Räder im Uhrzeigersinn in die weiße Vorrichtung.

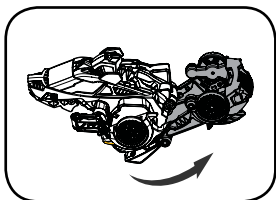

5. Führen Sie die Beine nach oben.

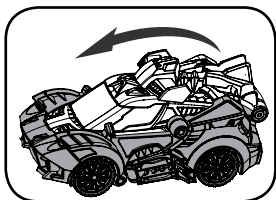

6. Bewegen Sie die Beine entgegen dem Uhrzeigersinn über den Kopf des Dinos und lassen Sie sie einrasten.

**Hinweis:** Um das Spielzeug vom Fahrzeug-Modus wieder in den Dino-Modus zu verwandeln, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

## Problemlösung

Funktioniert Ihr **Therizinosaurus** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech**® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Hiermit erklärt **VTech**®, dass sich der **Therizinosaurus** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2009/48/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: [www.vtech.com/rtte-directive](http://www.vtech.com/rtte-directive).



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



***Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter***

***[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
In China gedruckt.  
91-003351-001 