

vtech[®]

Bedienungsanleitung

Professor Schreibfix Buchstabenspaß



Einführung

Spielend leicht schreiben lernen mit Professor Schreibfix! Ob große oder kleine Buchstaben, die korrekte Schreibrichtung oder passende Laute - mit Professor Schreibfix macht Lernen richtig Spaß! Mit spannenden Spielen und tollen Aktivitäten kann die Buchstaben- und Zahlen-Entdeckungsreise mit dem freundlichen Professor Schreibfix losgehen!



Inhalt der Packung

- Professor Schreibfix Buchstabenspaß
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Transportsicherung entfernen


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

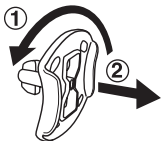

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

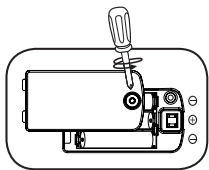

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.


Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Schwache Batterien

Wenn die Batterien schwach werden, ist dieses Zeichen  auf dem Bildschirm zu sehen und das Gerät schaltet sich ab. Ersetzen Sie die Batterien mit neuen Batterien.



Wichtiger Hinweis

Gelegentlich muss der Bildschirm kalibriert werden. Wenn das der Fall ist, öffnen Sie durch Drücken dieser Taste  die Einstellungen, bevor das Gerät weiter genutzt wird.



In jeder Ecke des Bildschirms erscheint ein X und eine Stimme sagt "Tippe darauf!". Benutzen Sie den Stift, um genau auf jedes X zu tippen. Das jeweils nächste X erscheint, wenn richtig auf das aktuelle X getippt wurde. Wenn die Kalibrierung richtig durchgeführt wurde, erscheint OK auf dem Bildschirm. Wenn ein X nicht richtig angetippt wurde, hören Sie "Ups, versuch es noch einmal." und die Kalibrierung startet erneut. Es können mehrere Versuche notwendig sein, um die Kalibrierung korrekt durchzuführen.

Funktionen


1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Verschieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler, um das Gerät einzuschalten und die Lautstärke einzustellen.



2. LCD-Touchdisplay

Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu spielen.

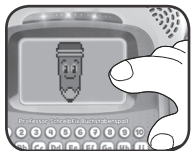

3. Professor Schreibfix-Stift

Benutzen Sie den Stift, um auf den Bildschirm zu tippen und zu schreiben.



4. Aktivitätentasten

Drücken Sie eine der sechs Aktivitätentasten, um eine Aktivität auszuwählen.



5. Einstellungentaste

Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, die Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten oder um die Kalibrierung durchzuführen.




6. Wiederholen-Taste

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie eine Frage oder Anweisung noch einmal anhören möchten.



7. Buchstabentasten

Drücken Sie diese Tasten, um die Buchstaben und ihre Laute zu hören.

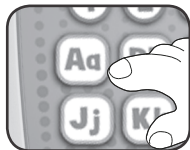

8. Zahlentasten

Drücken Sie diese Tasten, um die Zahlen zu hören.



9. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich Professor Schreibfix Buchstabenspaß automatisch ab, wenn ungefähr eine Minute lang keine Eingabe erfolgt. Das Gerät lässt sich durch das Drücken einer beliebigen Taste wieder einschalten.

Aktivitäten

1. Buchstaben schreiben

Benutzen Sie den Stift, um Groß- oder Kleinbuchstaben auszuwählen. Drücken Sie dann auf eine Buchstabentaste, um zu lernen, wie man diesen schreibt. Fahren Sie die gepunkteten Linien nach. Auch die richtige Schreibrichtung wird angezeigt.

2. Zahlen

Drücken Sie eine Zahlentaste, um die ausgewählte Zahl schreiben zu lernen. Wenn die Zahl richtig nachgespurt wurde, werden verschiedene Objekte in der passenden Anzahl angezeigt. Tippen Sie auf diese, um sie zu zählen.

3. Namen schreiben

Tippen Sie auf ein freies Feld, um den Namen einzugeben. Sie können dafür bis zu 12 Buchstaben eingeben. Tippen Sie auf den Namen, um diesen schreiben zu üben. Tippen Sie auf das Symbol mit den Pünktchen, um die Namen zu bearbeiten.

4. Lesen

Rubbeln Sie mit dem Stift über den Bildschirm, um die Buchstaben vom Sand zu befreien. Ziehen Sie dann den Stift unter dem Buchstaben entlang, um das Wort zu hören. Finden Sie die Buchstaben für drei Wörter, um das Spiel abzuschließen.

5. Buchstabieren

Tippen Sie mit dem Stift auf den Bildschirm, um das Level auszuwählen.

Level 1: Buchstaben finden

Tippen Sie auf den gesuchten Buchstaben.

Level 2: Vervollständige das Wort

Ziehen Sie die Buchstaben an die richtige Stelle im Wort. Ziehen Sie dann den Stift unter den Buchstaben entlang, um das Wort zu hören.

Level 3: Wischen und Buchstabieren

Ziehen Sie die Buchstaben mit dem Stift an die richtigen Stellen im Wort. Ziehen Sie dann den Stift unter den Buchstaben entlang, um die Buchstaben zu hören. Tippen Sie auf den Stern, wenn Sie das Wort kennen. Es werden zwei Bilder angezeigt. Tippen Sie auf das zum Wort passende Bild.

6. Zeichnen

Benutzen Sie den Stift, um freies Zeichnen oder Nachfahren auszuwählen.

Freies Zeichnen

Werden Sie kreativ! Benutzen Sie den Stift, um auf dem Bildschirm zu zeichnen. Folgende Werkzeuge stehen zur Verfügung:

Radierer - Tippen Sie auf das Radierersymbol, um den Stift in ein Radiergummi zu verwandeln. Das, was Sie dann antippen, wird wegradiert.

Stift - Tippen Sie auf dieses Symbol, um zu malen. Tippen Sie erneut darauf, um die Farbe zu ändern.

“X” - Tippen Sie auf das X, um das gesamte Bild zu löschen.

Musiknote - Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Zeichnung zum Professor Schreibfix Lied hinzuzufügen.

Nachfahren

Wählen Sie ein Bild aus. Verbinden Sie dann die Punkte, um das Motiv zu zeichnen. Wenn das Motiv fertig gezeichnet wurde, erscheint eine lustige Animation. Tippen Sie auf das Häkchen, um das Motiv automatisch fertigstellen zu lassen.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr Spielzeug nicht mehr oder werden Stimmen und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Wenn das Gerät danach nicht wie gewünscht funktioniert, entfernen Sie die Batterien, legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien der selben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

