

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Bedienungsanleitung

## Babys Riesenrad



© 2019 VTech  
Printed in China  
91-002986-017

# Einführung

Mit **Babys Riesenrad** Tiere, Zahlen und Farben entdecken! Durch Drehen des Rades und Drücken der Tasten werden die motorischen Fähigkeiten gefördert. Melodien, Lieder, Geräusche und Lichteffekte regen die Phantasie an, ein Saugnapf sorgt für den richtigen Halt.

Ein-/Ausschalter mit  
Lautstärkeregler

Drehbares  
Riesenrad



3 Tiertasten

2

## Inhalt der Packung

- 1 **Babys Riesenrad**
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte


### ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind keine Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

### HINWEIS:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

### Entfernung der Transportsicherung:

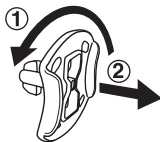


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## Erste Schritte

### Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite von **Babys Riesenrad**. Sie können es mit einem passenden

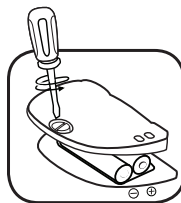





Schraubendreher öffnen.

3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 2 neue AAA (AM-4/LR03) Batterien ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Batterien empfohlen).

## Batteriehinweise

- 
- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
  - Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
  - Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
  - Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
  - Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
  - Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
  - Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
  - Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
  - Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
  - Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
  - Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
  - Entfernen Sie Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
  - Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- 

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## Besonderheiten

### 1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler auf leise (🔊) oder laut (🔊🔊), um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf aus (●), um das Gerät wieder auszuschalten.



## 2. Befestigung

Der Saugnapf an der Unterseite des Riesenrads dient zur Befestigung auf glatten, sauberen und trockenen Oberflächen. Für einen optimalen Halt wird empfohlen, den Saugnapf an seiner Haftseite leicht zu befeuchten. Überprüfen Sie den Halt, indem Sie das Riesenrad leicht nach oben ziehen. Entfernen Sie das Spielzeug wieder von seiner Standfläche, indem Sie mit dem Finger von unten gegen die Lasche an der Rückseite des Saugnapfes drücken.

## 3. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Babys Riesenrad** nach ca. 50 Sekunden automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug wird durch das Drücken auf eine der Tasten wieder eingeschaltet.

## Aktivitäten

1. Durch das Einschalten von **Babys Riesenrad** wird eine Einladung zum Spielen und anschließend ein Lied ausgelöst.



2. Drücken Sie eine der **3 Tiertasten**, um etwas über die jeweiligen Tiere und ihre Farben sowie ein passendes Lied zu hören. Weiteres Drücken löst zwei zusätzliche Lieder und 9 tolle Melodien aus.

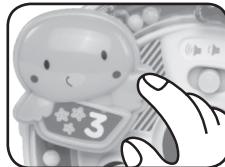

3. Drehen Sie das Rad, um Melodien und lustige Soundeffekte zu erzeugen.



## Melodien

1. Der Kuckuck und der Esel
2. The Entertainer
3. I've Been Working on the Railroad
4. Die Affen rasen durch den Wald
5. Eine Seefahrt die ist lustig
6. Teddy Bear's Picnic
7. Von den blauen Bergen kommen wir
8. Alle Vögel sind schon da
9. Auf der Brücke von Avignon
10. Alphabet Song

## Gesungene Lieder

### Lied 1

Dreh' das Rad,  
Drehe immer weiter,  
Dreh' das Rad im Kreis herum.  
Das Riesenrad, das macht Riesenspaß!

### Lied 2

Wir, wir, wir, wir  
Drehen und kreisen rundherum!

### Lied 3

Hop, hop, hop, der grüne Frosch,  
Hüpf und quakt den ganzen Tag.

### Lied 4

Brauner Bär, brauner Bär,  
Fährst mit dem Riesenrad im Kreis umher.

### Lied 5

Der blaue Vogel in den Wolken  
Flattert mit den Flügeln und zwitschert uns ein Lied.

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

## Hinweis:

Funktioniert **Babys Riesenrad** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.





### **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

### **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu stellen.

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1





## Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers




## Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.



Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH


Kundenservice


Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



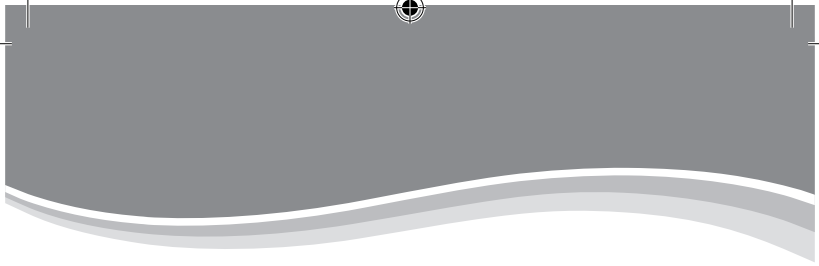

Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter

*vtech.de*



TM & © 2019 Vtech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
**In China gedruckt.**  
91-002986-017