




Bedienungsanleitung

Mein erster Musik- Player - Karaokespaß



Einleitung

Mit **Mein erster Musik-Player - Karaokespaß** kann zu 40 vorinstallierten Liedern und Melodien gesungen und getanzt werden, während spannende Lerninhalte darauf warten, erkundet zu werden. Die Bluetooth®-Funktion ermöglicht es, die eigenen Lieblingslieder abzuspielen und mitzusingen. Bis zu 10 Lieder können zudem aufgenommen und wieder abgespielt werden. Los geht die Show!

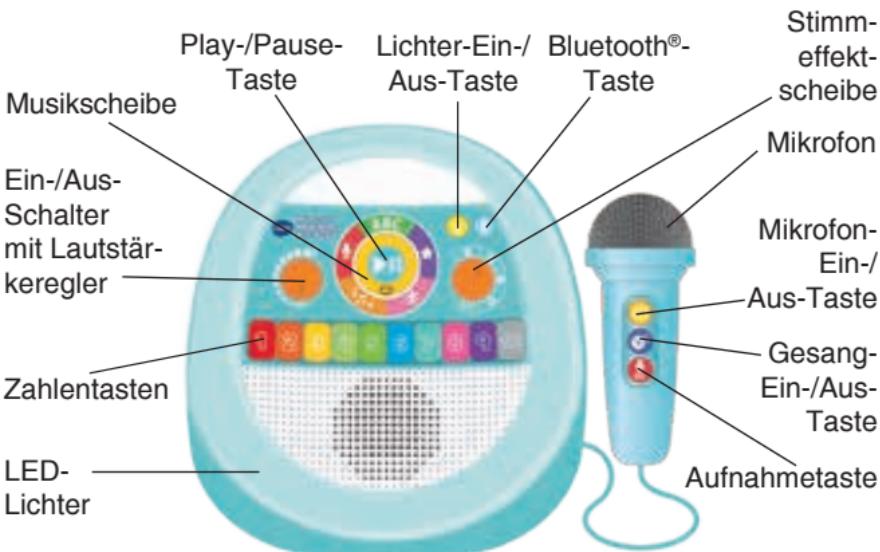

Inhalt der Packung

- Mein erster Musik-Player - Karaokespaß
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

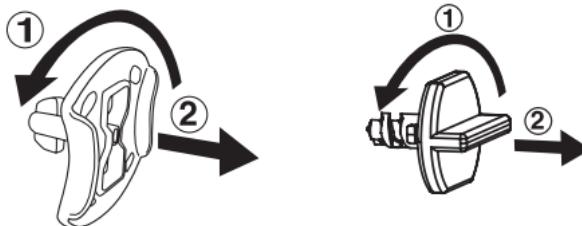

Erste Schritte

Aktivierung des normalen Spielmodus

Das Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den normalen Spielmodus zu aktivieren:

1. Finden Sie den Modusschalter auf der Rückseite des Spielzeugs.
2. Schieben Sie den Modusschalter auf „Normal“.

HINWEIS:

Das Mikrofon befindet sich in dem dafür vorgesehenen Fach auf der Rückseite des Spielzeugs. Es muss so in das Fach hineingelegt werden, dass die Tasten nach außen zeigen.



Einsetzen der Batterien


1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können das Batteriefach mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Bitte ersetzen Sie diese durch neue, hochwertige Batterien.

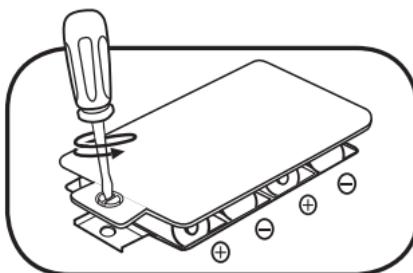

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Drehen Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler**, um das Spielzeug ein- oder auszuschalten oder um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

HINWEIS: Die Lautstärke des **Mikrofons** kann nicht verändert werden.



2. Musikscheibe

Drehen Sie die **Musikscheibe**, um eine Musikkategorie auszuwählen. Drücken Sie anschließend eine **Zahlentaste**, um ein Lied anzuhören, oder drücken Sie die **Play-/Pause-Taste**, um ein zufälliges Lied wiederzugeben.



3. Mikrofon-Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die **Mikrofon-Ein-/Aus-Taste**, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.



4. Gesang-Ein-/Aus-Taste

Mit der **Gesang-Ein-/Aus-Taste** können Sie den Gesang ein- oder ausschalten.

Hinweis: Die Melodien der Kategorie **Magische Melodien** weisen keine gesungenen Passagen auf und daher kann der Gesang in dieser Kategorie auch nicht ein- oder ausgeschaltet werden.




5. Aufnahmetaste

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um zu hören, wie Sie etwas aufnehmen können. Unter jeder **Zahlentaste** kann eine Aufnahme mit einer Länge von bis zu 2 Minuten gespeichert werden. Um ein vollständiges Lied aufzunehmen, drücken Sie zuerst die **Aufnahmetaste** und anschließend spielen Sie die Musik ab.



6. Stimmeffektscheibe

Drehen Sie die **Stimmeffektscheibe**, um einen lustigen Stimmeffekt auszuwählen. Sprechen Sie anschließend ins Mikrofon, um mit veränderter Stimme zu sprechen.

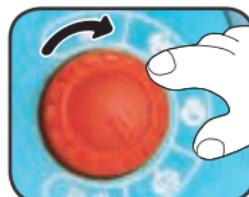

7. Zahlentasten

Drücken Sie die **Zahlentasten**, um je nach Modus unterschiedliche Lieder zu hören oder um eine bestimmte Aufnahme abzuspielen.



8. Play-/Pause-Taste

Drücken Sie die **Play-/Pause-Taste**, um je nach Modus ein Lied, eine Melodie oder eine Aufnahme anzuhören. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe zu pausieren.




9. Lichter-Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die **Lichter-Ein-/Aus-Taste**, um die Lichter ein- oder auszuschalten.



10. Bluetooth®-Taste

Halten Sie die **Bluetooth®-Taste** drei Sekunden lang gedrückt, um den **Bluetooth®** einzuschalten. Verbinden Sie das Spielzeug anschließend mit einem **Bluetooth®**-fähigen Gerät. Um Geräte, die zuvor per **Bluetooth®** verbunden wurden, zu entfernen, halten Sie die **Play-/Pause-Taste** 5 Sekunden lang gedrückt.

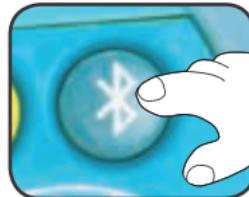


11. Kopfhöreranschluss

Der **Kopfhöreranschluss** ermöglicht es, Kopfhörer anzuschließen.



12. Normal-/Demo-Modusschalter

Das Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Im Demomodus werden die Aufnahmen gelöscht, sobald sich das Spielzeug ausschaltet. Schieben Sie den **Normal-/Demo-Modusschalter** auf „Normal“, nachdem Sie das Spielzeug aus der Verpackung genommen haben, um in den normalen Spielmodus zu wechseln.

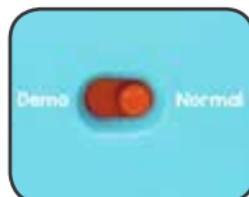

13. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug automatisch ab, wenn etwa 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt und das **Mikrofon** ausgeschaltet ist. Wenn das **Mikrofon** eingeschaltet ist, schaltet sich das Spielzeug automatisch ab, wenn etwa 5 Minuten lang keine Eingabe erfolgt.

Aktivitäten

1. Lernlieder ABC

Drehen Sie die **Musikscheibe**, bis der Pfeil auf die **Lernlieder**-Kategorie zeigt. Drücken Sie anschließend eine **Zahlentaste**, um eines von 10 **Lernliedern** anzuhören.

2. Die ewigen Favoriten ★

Drehen Sie die **Musikscheibe**, bis der Pfeil auf die **Die-ewigen-Favoriten**-Kategorie zeigt. Drücken Sie anschließend eine **Zahlentaste**, um einen von 10 Klassikern anzuhören.

3. Aktive Lieder :跳舞

Drehen Sie die **Musikscheibe**, bis der Pfeil auf die **Aktive-Lieder**-Kategorie zeigt. Drücken Sie anschließend eine **Zahlentaste**, um eines von 10 Liedern zum Tanzen und Bewegen anzuhören. Die Stimmeffekte Maus, Dino, Roboter und Echo werden an den entsprechenden Stellen im Lied automatisch auf das Robotertanzlied und das Lustige-Stimmen-Lied angewandt, wenn Sie ins **Mikrofon** singen.

4. Magische Melodien ♫

Drehen Sie die **Musikscheibe**, bis der Pfeil auf die **Magische-Melodien**-Kategorie zeigt. Drücken Sie anschließend eine **Zahlentaste**, um eine von 10 Melodien auszuwählen.

5. Speicher 🎙

Drehen Sie die **Musikscheibe**, bis der Pfeil auf die **Speicher**-Kategorie zeigt. Drücken Sie anschließend eine **Zahlentaste**, um eine von 10 Aufnahmen anzuhören. Um eine Aufnahme zu löschen, halten Sie die jeweilige **Zahlentaste** etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Lieder und Melodien

Lernlieder

1. *Alphabetlied*
2. *Zähl-Lied*
3. *Die sieben Wochentage*
4. *Zähneputzlied*
5. *Tiergeräuschelied*
6. *Schrubb-schrubb-schrubbe-di-bupp*
7. *Umgangsformenlied*
8. *Wetterlied*
9. *Aufräumlied*
10. *Morgens früh um sechs*

Die ewigen Favoriten

1. *Backe, backe Kuchen*
2. *Funkel, funkel, kleiner Stern*
3. *Ein Männlein steht im Walde*
4. *Auf der Mauer, auf der Lauer*
5. *Bin 'ne kleine Teekanne*
6. *Der Muffinmann*
7. *Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann*
8. *Rudere, rudere dein Boot*
9. *Die Räder am Bus*
10. *Old Macdonald hat 'ne Farm*

Aktive Lieder

1. *Robotertanzlied*
2. *Lustige-Stimmen-Lied*
3. *Hoppe, hoppe, Reiter*
4. *Wer will fleißige Handwerker sehen?*
5. *Tiertanzlied*
6. *Wenn du fröhlich bist*
7. *Wackeltanzlied*
8. *Kopf, Schulter, Knie und Fuß*
9. *Summ, summ, summ*
10. *Tanzen und wackeln*

Magische Melodien

1. *London Bridge*
2. *Oh, du lieber Augustin*
3. *Brüderchen, komm, tanz mit mir*
4. *Kommt ein Vogel geflogen*
5. *Grün, grün, grün sind alle meine Kleider*
6. *Die Affen rasen durch den Wald*
7. *Bruder Jakob*
8. *Bingo*
9. *Heidschi Bumbeidschi*
10. *Heut' ist ein Fest bei den Fröschen am See*

Liedtexte mit Stimmverzerrereffekt

Robotereffekt

Ich komme aus dem All, bin hergeschwebt
Und zeig' euch, wie man sich bewegt
Bin der Tanzroboter, bring' viel Musik mit
Also schwing die Hüften und mach mit!

Maus, Dino, Echo

Komm, wir machen uns ganz klein
Und suchen nach Käse im Haus
Schnapp dir das Mikro
Und sing wie 'ne Maus!
'ne Maus, ich bin 'ne Maus
Piep, piep, piep, piep, piep
Oh yeah!

Komm, wir machen uns ganz groß
Und fressen alles, was schmeckt
Schnapp dir das Mikro
Und sing wie T-Rex!
Dinosaurier roar, roar, roar
Dinosaurier roar, roar, roar

Komm, wir klettern in 'ne Höhle
Mit einem Seil, komm, let's go!
Schnapp dir das Mikro und hör das Echo!
Echo!
Echo!
Echo!

Wir haben so viel Spaß mit all den lustigen Stimmen

Wir haben Spaß mit lustigen Stimmen

Piep, piep wie 'ne Maus

Roar wie ein T-Rex

Und denk an das Echo

Echo!

Wir haben Spaß mit lustigen Stimmen

Wir haben Spaß mit lustigen Stimmen - ja!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt werden soll.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

Problemlösung

Funktioniert Ihr **Mein erster Musik-Player - Karaokespaß** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Informationen zu Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken durch die Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch VTech® erfolgt mit Lizenz. Alle anderen Warenzeichen und registrierten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Radiofrequenz-Warnhinweis

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Funkfrequenzbelastung. Das Gerät kann ohne Einschränkungen verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 6218 **Mein erster Musik-Player - Karaokespaß** in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzband: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 1.365 mW (1.35dBm)

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**
vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

