


3-in-1 Rollende Entdecker-Trommel



EINLEITUNG

Die **3-in-1 Rollende Entdecker-Trommel** bietet vielseitigen Musikspielspaß! Egal, ob drehen, rollen, anschieben oder trommeln: Dieses interaktive Spielzeug ermuntert zum Entdecken und Bewegen und kann über mehrere Entwicklungsphasen verwendet werden. Mit Druck auf die verschiedenen Tasten werden Lieder, Melodien und erste Wörter abgespielt.

Klavertasten

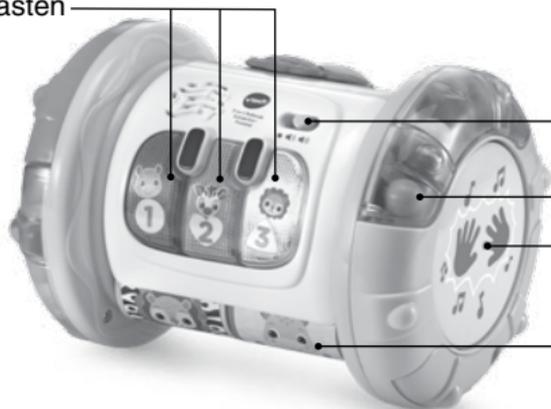


Ein-/Aus-
Schalter mit
Lautstärkereger

Rasselperlen

Trommeltaste


Rollen

Rollende
Perlen

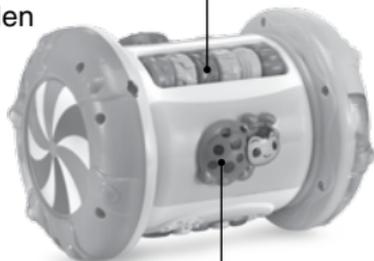

Marienkäfer

Zahnräder

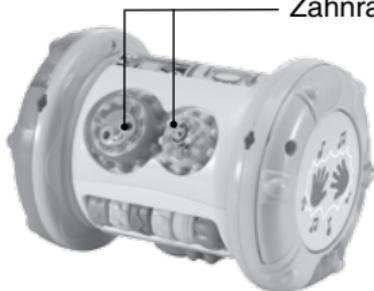

INHALT DER PACKUNG

- 3-in-1 Rollende Entdecker-Trommel
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

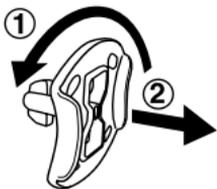


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

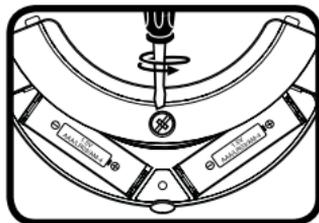

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf die Position für niedrige  oder hohe Lautstärke . Sie hören Geräusche, Sätze und ein Lied. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf die Position für Aus .

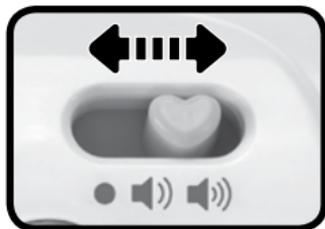

2. Interaktive Rolle

Rollen Sie das Spielzeug, um Geräusche und Musik zu hören. Spielt eine Melodie, rollen Sie das Spielzeug oder drücken Sie die Trommeltaste, um der Musik lustige Geräusche zuzufügen. Das Licht blinkt passend dazu.



3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **3-in-1 Rollende Entdecker-Trommel** nach etwa 30 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen der Trommeltaste oder einer Klaviertaste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN


1. Leuchtende Klaviertasten

Betätigen Sie die leuchtenden Klaviertasten, um Lieder über Tiere und Zahlen sowie Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Drehen, schieben und rollen

Drehen Sie die Zahnräder, rollen Sie die Rollen und Rasselperlen und schieben Sie den Marienkäfer.

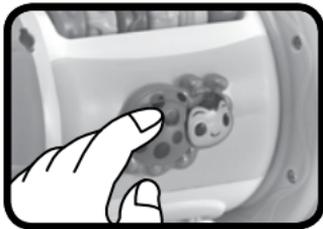

3. Trommeltaste

Betätigen Sie die Trommeltaste, damit Trommelgeräusche ausgelöst werden und sich die Rasselperlen bewegen. Die Lichter blinken passend dazu.



GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Spiel Klavier und schlag die Trommel,

Mach die Musik, die dir gefällt!

Eins, zwei, la, la, la, la,

Drei, vier, klatsch, klatsch, klatsch,

Fünf, sechs, sing doch mit,

Wir haben richtig Spaß!

Lied 2

Rolle, drehe, schlage mich
Sanft von links nach rechts!

Lied 3

La, la, la
Klatsch, klatsch, klatsch
Wir singen, wir klatschen, wir haben so viel Spaß.

Lied 4

Guten Morgen, Sonnenschein,
So vieles zu entdecken.
Farben, Formen, Zahlen,
Kannst du alles sehen?

Lied 5

Das Nilpferd, das ist groß und stark,
Groß und stark, groß und stark.
Das Nilpferd kühlt sich gerne ab,
Kühlt sich ab, kühlt sich ab.

Lied 6

Das Zebra kommt daher
Schwarz und weiß gestreift,
Mit spitzem Haar und einem Lachen,
Bereit mit dir zu spielen.

Lied 7

Oh, der König der Savanne
Ist der Löwe, ist der Löwe!
Mit Mähne und dem Brüllen
Ist er der König von allen!

MELODIEN

1. Hänschen klein
2. Hickory, Dickory, Dock
3. Backe, backe Kuchen
4. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
5. One, Two, Buckle My Shoe
6. Here We Go' Round Round the Mulberry Bush
7. The Alphabet Song
8. Bingo
9. Skip to My Lou
10. London Bridge
11. Hejo, spann den Wagen an
12. Hey, Diddle, Diddle
13. Wheels on the Bus
14. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
15. Bi-Ba-Butzemann
16. Do You Know the Muffin Man?
17. Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?
18. Pease Porridge Hot

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

