

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

Sternenlicht Nilpferd



© 2015 VTech
In China gedruckt
91-003025-003 

Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolles und kindgerechtes Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer VTech® Baby-Reihe gekauft.

Unsere VTech® Baby-Produkte werden speziell für Kinder von 0 bis 36 Monaten entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen von Anfang an. Die den Kindern angebotene Freude am Lernen und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind begeistern!

Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen und Lernen!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de

EINLEITUNG

Einschlafen mit dem kuscheligen **Sternenlicht Nilpferd**, leuchtendem Sternenhimmel und Gute-Nacht-Liedern und -Geschichten! Das LED-Licht im Kunststoff-Körper projiziert schöne Sternbilder mit verschiedenen leuchtenden Farben an Zimmerwand oder -decke. Beruhigende Naturgeräusche, Gute-Nacht-Geschichten, gesungene Lieder und Schlafmelodien begleiten Ihr Kind sanft in den Schlaf.


4 MODUS-TASTEN

RAD ZUM
EINSTELLEN DER
LAUTSTÄRKE

ZEITSCHALTUHR

LICHTEFFEKT-TASTE

EIN-/AUS-SCHALTER

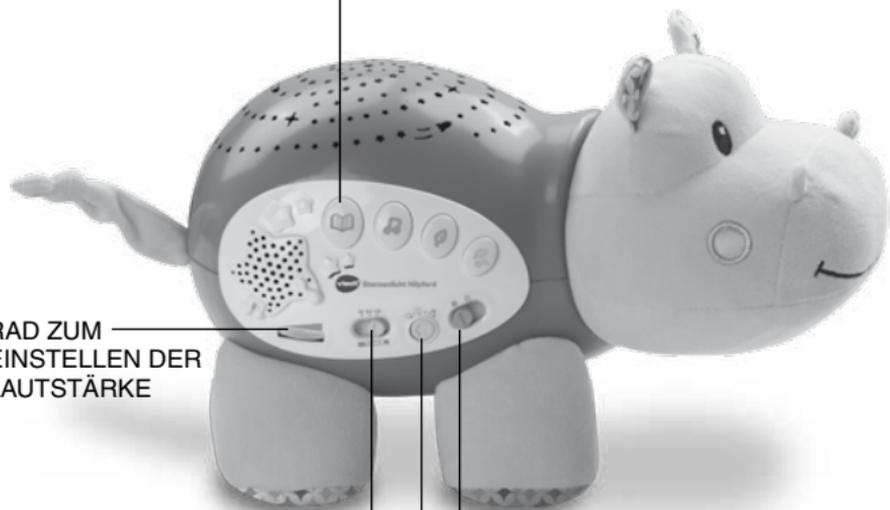

INHALT DER PACKUNG

- Ein VTech® Sternenlicht Nilpferd
- Eine Bedienungsanleitung

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

ENERGIEVERSORGUNG

Ihr Sternenlicht Nilpferd wird mit 2 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) betrieben.

Hinweis:


Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

Einlegen der Batterien

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen. Setzen Sie 2 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

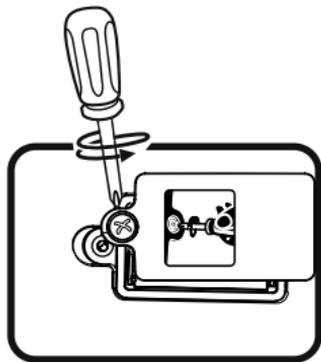

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Akkus.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. EIN-/AUS-SCHALTER

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein** (☐). Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●), um das Spielzeug wieder auszuschalten.

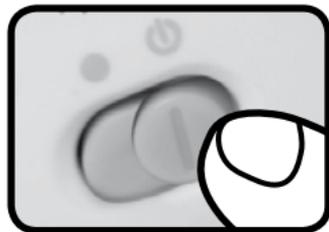


2. ZEITSCHALTUHR

Wählen Sie eine Zeitspanne aus und stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position. Nach der gewählten Zeitspanne schaltet sich das **Sternenlicht Nilpferd** automatisch ab.



3. Rad zum Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie das Rad, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

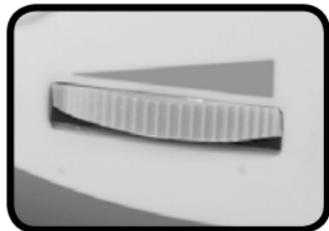

4. LICHEFFEKT-TASTE

Drücken Sie die Lichteffekt-Taste, um einen der sechs verschiedenen Lichteffekte auszuwählen. Drücken Sie so oft auf die Taste, bis der gewünschte Effekt eingestellt ist.



5. MODUS-TASTEN

Drücken Sie eine der vier Modus-Tasten, um einen Spielmodus auszuwählen.



6. ABSCHALTAUTOMATIK


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Sternenlicht Nilpferd** automatisch nach der gewählten Zeit ab. Das Lernspielzeug wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet.

7. GERÄUSCHSENSOR


Das **VTech® Sternenlicht Nilpferd** hat einen Geräuschsensor. Wenn die bei der Zeitschaltuhr eingestellte Zeit um ist, schaltet sich das Spielzeug ab. Der praktische Geräuschsensor erkennt, wenn das Baby für mehr als 4 Sekunden weint und löst beruhigende Melodien aus.

AKTIVITÄTEN


1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Spielzeug einzuschalten. Sie hören ein Schlaflied, 2 kurze Geschichten und zehn beruhigende Melodien und Naturgeräusche. Das Licht leuchtet passend dazu, wenn die Lichteffekt-Taste nicht gedrückt wurde.
2. Drücken Sie die Gute-Nacht-Geschichten-Taste, um sieben kurze Geschichten und Reime zu hören. Drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Geschichte zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu, wenn die Lichteffekt-Taste nicht gedrückt wurde.

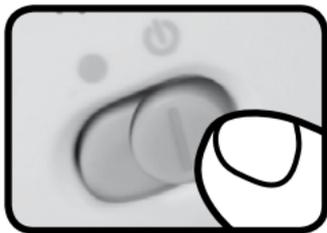


3. Drücken Sie die Schlaflieder-Taste, um beruhigende Schlaflieder und Melodien zu hören. Drücken Sie die Taste erneut, um das nächste Lied zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu, wenn die Lichteffekt-Taste nicht gedrückt wurde.

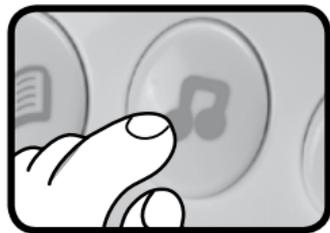

4. Drücken Sie die Naturgeräusche-Taste, um beruhigende Naturgeräusche zu hören. Drücken Sie die Taste erneut, um das nächste Geräusch zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu, wenn die Lichteffekt-Taste nicht gedrückt wurde.

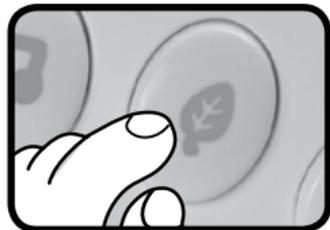

5. Drücken Sie die Schlaflieder- und Naturgeräusche-Taste, um beruhigende Schlaflieder mit Naturgeräuschen zu hören. Drücken Sie die Taste erneut, um das nächste Lied zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu, wenn die Lichteffekt-Taste nicht gedrückt wurde.

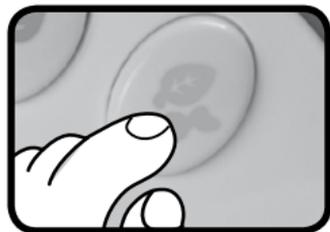

GESUNGENE LIEDER

LIED 1

Der Mond ist aufgegangen,
die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und wunderbar.

LIED 2

Weißt du wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt.
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?

LIED 3

Funkel, funkel, kleiner Stern,
Ach wie bist du mir so fern,
Wunderschön und unbekannt,
Wie ein strahlend Diamant,
Funkel, funkel, kleiner Stern,
Ach wie bist du mir so fern.

MELODIEN, GESCHICHTEN UND REIME

1. Das ist der Daumen
2. Da hast ´nen Taler
3. Es war einmal ein Männchen
4. Fischers Fritze
5. Eins, zwei, Papagei
6. Es war einmal eine Prinzessin
7. Es war einmal ein Pferdchen
8. Frère Jacques (Bruder Jakob)
9. All Through the Night
10. Bunt sind schon die Wälder
11. Der Mond ist aufgegangen
12. Oh Dear What Can the Matter Be
13. Pachelbel's Cannon in D
14. Müde bin ich geh zur Ruh
15. Sailing Sailing
16. Die Blümelein sie schlafen
17. Schlaf Kindlein schlaf
18. Wer hat die schönsten Schäfchen
19. Guter Mond du gehst so stille
20. Schlafe mein Prinzchen

21. Guten Abend Gute Nacht
22. Laterne Laterne
23. Twinkle Twinkle
24. Lettre a Elise
25. Beautiful dreamer
26. Chopin berceuse
27. Home sweet home
28. Serenade Haydn
29. Lavender's Blue
30. Au Claire de la Lune
31. Menuet Mozart
32. To a wild rose
33. Row row
34. Brahms Lullaby
35. Hush Little Baby
36. Sleep Baby Sleep
37. Little Bo Peep
38. Irish Lullaby
39. Magic Flute
40. Les 4 saisons automne 1er mouvement
41. New world symphony
42. Rondo a capriccio Beethoven
43. Four Seasons - Winter
44. Four Seasons - Fall
45. Four Seasons - Spring
46. Four Seasons - Summer
47. Rock-a-bye Baby
48. Moonlight Sonata
49. Air for the G String - Bach
50. Waltz of the Flowers
51. Piano Sonata in C, K545, 1st Movement - Mozart
52. Greensleeves
53. Klipp Klapp Galop
54. Minuet in G - Beethoven

55. Kinderscene - Schumann
56. Sleeping Beauty Waltz
57. Eine Kleine Nachtmusik
58. Beethoven_Sonate au clair de lun
59. Happy Farmer
60. Ode To Joy

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht unsachgemäß.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr **Sternenlicht Nilpferd** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

