



Bedienungsanleitung




3-in-1 Abschleppdienst



EINLEITUNG


Der coole Abschleppdienst verwandelt sich blitzschnell in eine rasante Rennrampe oder eine actiongeladene Autowerkstatt! Der Abschleppdienst bietet Platz für bis zu 11 Tut Tut Baby Flitzer, die von Löwe, dem Top-Mechaniker, repariert werden müssen, damit das große Rennen rechtzeitig starten kann! Wer wird gewinnen?

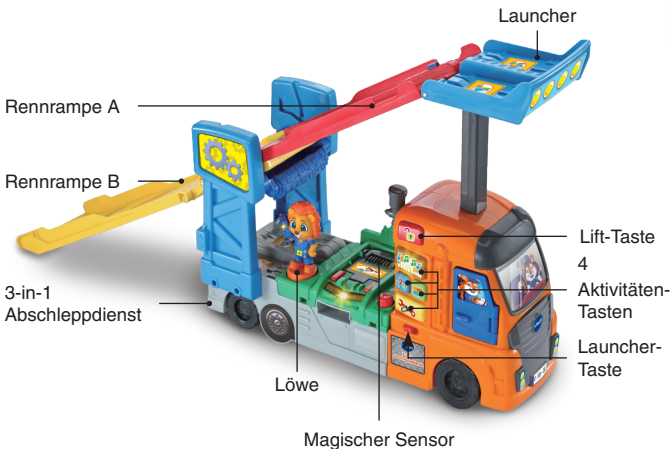

INHALT DER PACKUNG




3-in-1
Abschleppdienst

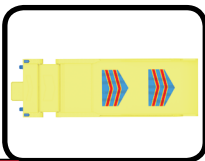

Eine Rennrampe B




Zwei Stützen

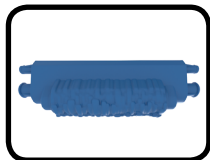

Eine Reinigungswalze



Drei Fahrzeuge

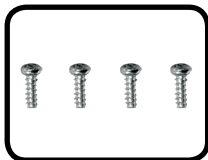

Vier Schrauben

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


Entfernen der Transportsicherung



- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

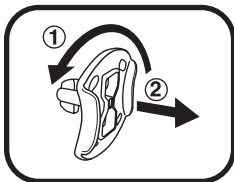


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

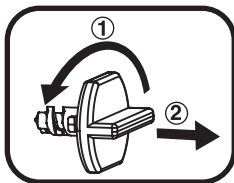

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

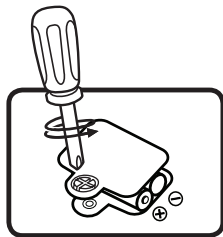

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.







Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.





Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!



ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

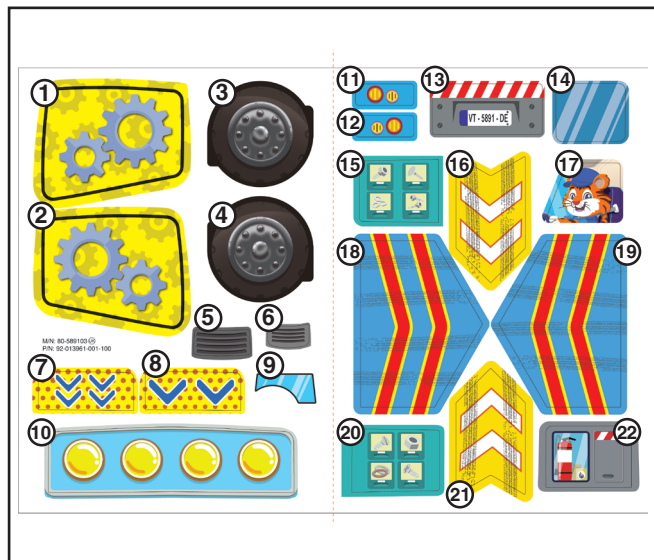

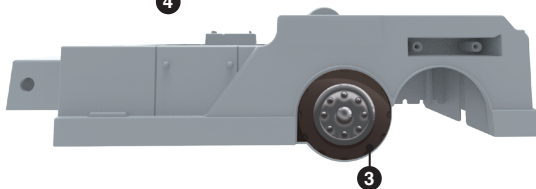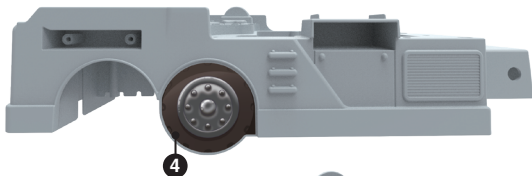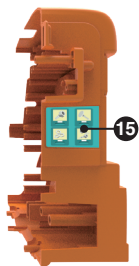

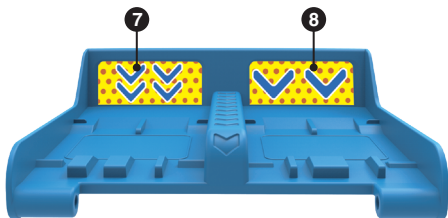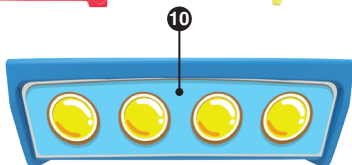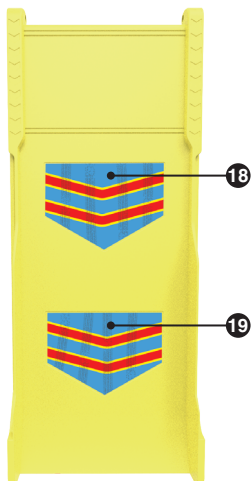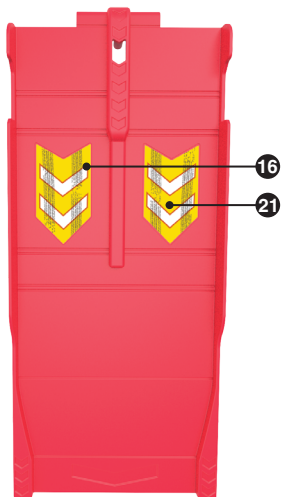

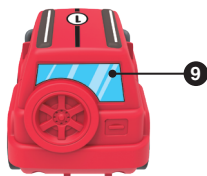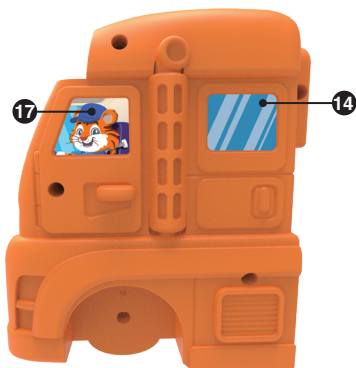


Achtung: Bitte bringen Sie die Aufkleber 5 und 6 entsprechend der tatsächlichen Form des Autos an.

AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.


1. Drücken Sie auf den Pfeil, um die Rampe A zu lösen.

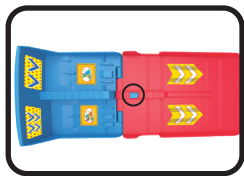


2. Setzen Sie eine Stütze in die dafür vorgesehene Halterung ein und verbinden Sie die Stütze mit der Reinigungswalze. Setzen Sie die andere Stütze in die dafür vorgesehene Halterung ein. Befestigen Sie die beiden Stützen mit den vier Schrauben.



3. Heben Sie den oberen Laucher an, bis er einrastet. Schieben Sie die Rampe A in die dafür vorgesehene Halterung und verbinden Sie sie dann mit dem oberen Launcher.

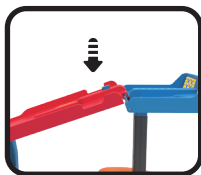

4. Verbinden Sie Rampe A und Rampe B. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

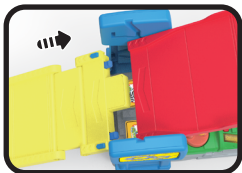

Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist der **3-in-1 Abschleppdienst** spielbereit.

Hauptaufbaumöglichkeit



TRANSFORMATION

Rennrampe

1. Drücken Sie die Lift-Taste, und fahren Sie den oberen Launcher herunter.



2. Klappen Sie die Rampe B nach oben.




Sobald Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, befindet sich das Spielzeug wieder im Abschleppdienst-Modus.



Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um wieder in den Rennrampen-Modus zu wechseln.

Autowerkstatt

1. Drücken Sie die beiden kleinen Tasten an der Rampe B, um sie zu lösen, und stecken Sie die Rampe in die dafür vorgesehene Halterung an der Seite.

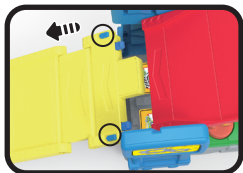

2. Drücken Sie auf den Pfeil, um die Rampe A zu lösen. Stecken Sie die Rampe in die dafür vorgesehene Halterung.



Sobald Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, befinden Sie sich im Autowerkstatt-Modus.




Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um wieder in den Rennrampen-Modus zu wechseln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

3-in-1 Abschleppdienst

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position (), um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position (), um die Einheit auszuschalten.

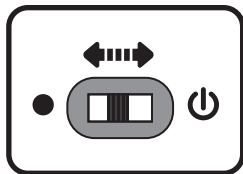

2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **3-in-1 Abschleppdienst** automatisch ab, wenn ungefähr 50 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken einer beliebigen Taste, durch das Anheben des Launchers oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis:

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

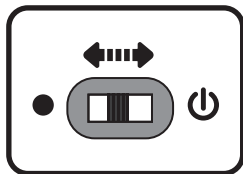

2. Platzieren Sie eines der drei Fahrzeuge auf dem Magischen Sensor, um lustige Sätze und Geräusche zu hören.




3. Drücken Sie die Musik-Taste, um lustige Lieder zum Mitsingen und tolle Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



4. Drücken Sie die Zahlentaste, um die Nummern der Fahrzeuge zu erkennen und lustige Sätze und Geräusche zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



5. Drücken Sie die Waschstraße-Taste, um eine Autowäsche mit lustigen Sprüchen und Geräuschen zu starten. Die Lichter blinken passend dazu.

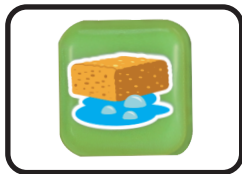

6. Drücken Sie die Reparieren-Taste, um Antworten rund um Reparaturen zu hören. Die Lichter blinken passend dazu. Stellen Sie ein Fahrzeug ab und drücken Sie die Taste, um Antworten zu jedem Fahrzeug zu hören.



7. Drücken Sie den Löwen, um gemeinsam Autos zu reparieren und mit den Tierfreunden (Elefant, Hund und Katze), zu interagieren. Die Lichter blinken passend dazu.



8. Heben Sie den oberen Launcher an, um lustige Renngeräusche auszulösen. Drücken Sie die Lift-Taste, um den oberen Launcher herunterzufahren.



9. Setzen Sie ein Fahrzeug auf den oberen Launcher und heben Sie den Launcher an, um das Fahrzeug die Rampe hinunterrassen zu lassen.



10. Platzieren Sie ein Fahrzeug auf dem Magischen Sensor und drücken Sie die Launcher-Taste, um das Fahrzeug die Rampe hinunterrassen zu lassen.



11. Platzieren Sie ein Fahrzeug in der Autowerkstatt und schieben Sie es, damit es die Rampe hinunterfährt.



MELODIEN

1. Alle Vögel sind schon da
2. La Cucaracha
3. Der Kuckuck und der Esel
4. Bunt sind schon die Wälder
5. Bingo
6. London Bridge
7. Do you know the Muffin Man
8. Hickory Dickory Dock
9. A-Tisket A-Tasket
10. Baa Baa schwarzes Lamm
11. Ode an die Freude
12. Vivaldi

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

komm' mit! Hilf mit! Alles läuft rund
die Werkstatt ist so kunterbunt

Lied 2

Nummer eins ist rot, brumm brumm
komm' mit! Hilf mit! Alles läuft rund
die Werkstatt ist so kunterbunt

Lied 3

Nummer zwei ist schon ganz vorn
komm' mit! Hilf mit! Alles läuft rund
die Werkstatt ist so kunterbunt

Lied 4

Nummer drei ist mit dabei
komm' mit! Hilf mit! Alles läuft rund
die Werkstatt ist so kunterbunt

Lied 5

eins. zwei, drei, vier, fünf
Tiger, feiern wir den Sieger

Lied 6

Nummer eins ist rot, brumm brumm

Lied 7

Nummer zwei ist schon ganz vorn

Lied 8

Nummer drei ist mit dabei

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Babys Lernspaß-Fernseher** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

