




Bedienungsanleitung

Babys 3-in-1 Spielwelt



EINLEITUNG

Babys 3-in-1 Spielwelt bietet abwechslungsreichen Spiel- und Lernspaß für die Kleinsten! 4 interaktive Lernseiten laden auf 3 unterschiedliche Aufbauarten zum Lernen und Entdecken ein - als Würfel, im Halbkreis oder aufgeklappt als Zickzackreihe. Spielerische Entdeckungen warten an jeder Ecke!

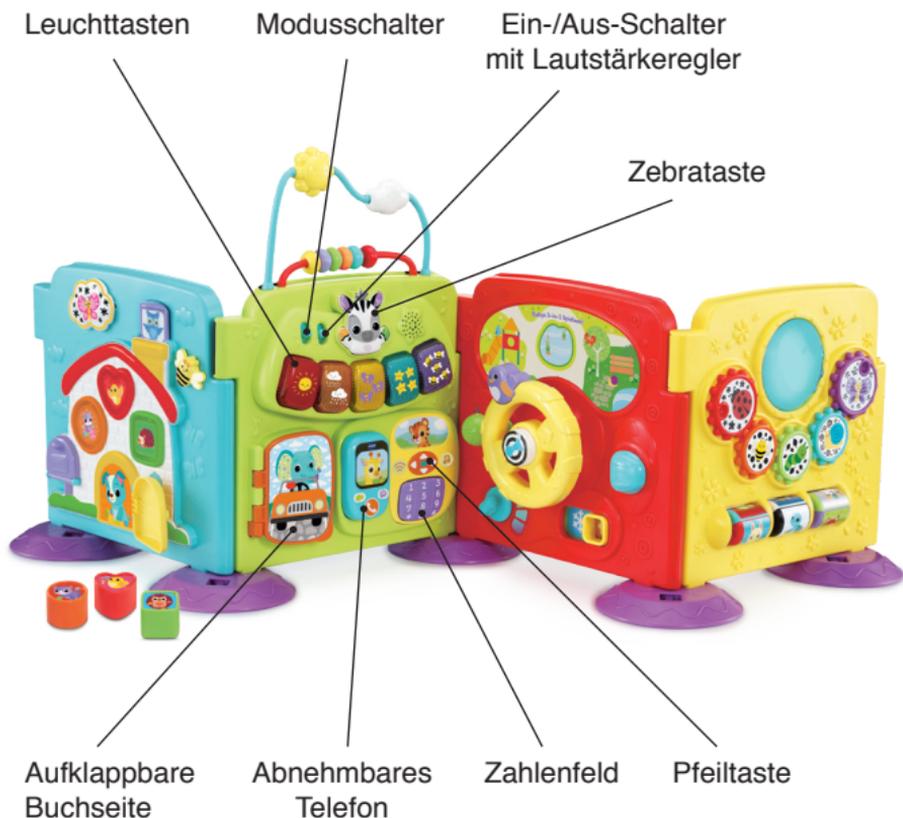

INHALT DER PACKUNG



Elektronische
Spielseite



Spielseite zum
Formensortieren




Armaturenbrettseite



Zahnrad- und
Rollenseite



5 Basisstützen

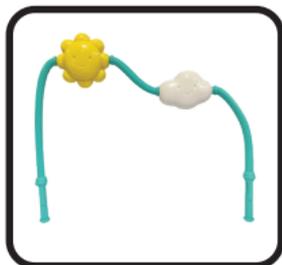

Objektschiene



Lenkrad



3 Formblöcke



Abnehmbares
Telefon



Tür



2 Aufkleberbogen

- Aufbauanleitung
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Aufbau durch Erwachsene erforderlich.

Entfernen der Transportsicherung:

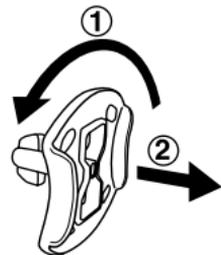


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der elektronischen Einheit. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

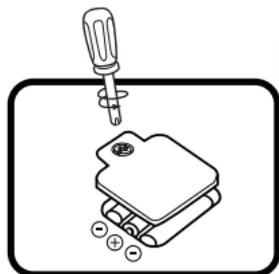

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielzeug mit den Aufklebern wie folgt:



AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau des Spielzeugs nur durch Erwachsene erfolgen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit **Babys 3-in-1 Spielwelt** spielen, wenn das Spielzeug vollständig aufgebaut ist.

1. Setzen Sie die **Objektschiene** an der Oberseite der **elektronischen Spielseite** ein. Drücken Sie sie hinunter, bis sie eingearastet ist.



2. Setzen Sie das **Lenkrad** in die **Armaturenbrettseite** ein, sodass der Vogel oben ist. Drücken Sie, bis es einrastet.



3. Setzen Sie die **Tür** an der Vorderseite der **Spieleseite zum Formensortieren** ein. Setzen Sie jeweils vorsichtig das Scharnier an der Ober- und Unterseite der **Tür** in die dafür vorgesehenen Steckplätze im Türrahmen ein, bis die **Tür** fest sitzt.



Aufbaumöglichkeiten

Entriegeln und trennen Sie zunächst alle **Spieleseiten** und **Basisstützen**.


Einzelne Spieleseite

Es kann jeweils mit einer **einzelnen Spieleseite** auf dem Boden sitzend gespielt werden. Bitte entfernen Sie die **Basisstützen**, bevor Sie die **Spieleseiten** verwenden.



Darüber hinaus können Sie eine der folgenden Aufbaumöglichkeiten wählen:


Als Würfel

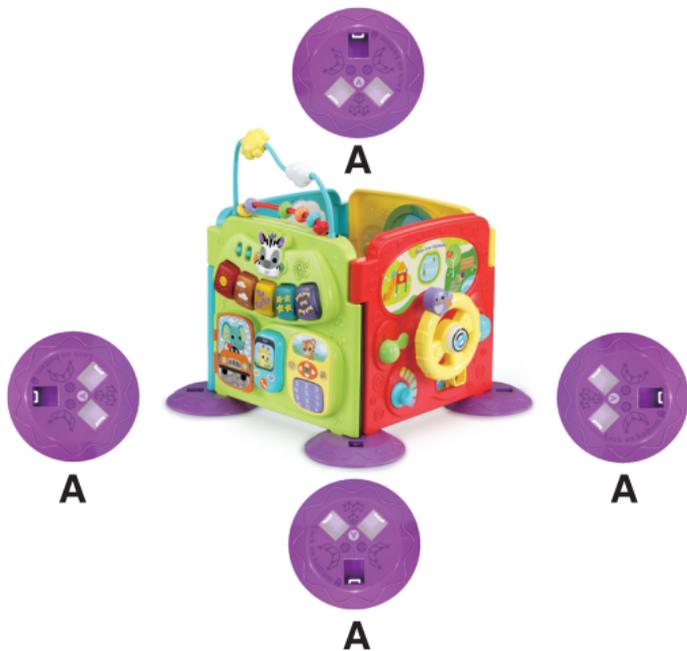

1. Entriegeln Sie die Riegel an der Unterseite der **Basisstützen** und platzieren Sie die **Basisstützen** auf einer harten, ebenen Oberfläche. Verbinden Sie zwei beliebige **Spieleseiten** miteinander und setzen Sie diese anschließend in die **A-Steckplätze** ein, die sich neben dem Würfelzeichen  auf den **Basisstützen** befinden. Drücken Sie, bis Sie die Teile einrasten hören. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den beiden übrigen **Spelseiten**.



2. Verbinden Sie die beiden Kombinationen aus **Spielseiten** miteinander, dann setzen Sie diese jeweils in die **A-Steckplätze** ein, die sich neben dem Würfelsymbol  auf den **Basisstützen** befinden. Drehen Sie den **Würfel** um und stellen Sie die Riegel auf die geschlossene Position .

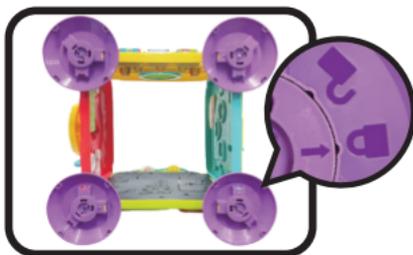

3. Die übrige **Basisstütze** kann hinter dem runden, transparenten Fenster auf der **Zahnrad-** und **Rollenseite** aufbewahrt werden.



Als Zickzackreihe



1. Entriegeln Sie die Riegel an der Unterseite der **Basisstützen** und platzieren Sie die **Basisstützen** auf einer harten, ebenen Oberfläche. Verbinden Sie zwei beliebige **Spielseiten** miteinander und setzen Sie diese anschließend in die **A-Steckplätze** ein, die sich neben dem Zickzackzeichen  auf den **Basisstützen** befinden. Drücken Sie, bis Sie die Teile einrasten hören. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den übrigen **Spielseiten** und **Basisstützen**.



2. Setzen Sie für mehr Stabilität die Enden der **Zickzackreihe** in die **B-Steckplätze** der übrigen **Basisstützen** ein. Drehen Sie die **Zickzackreihe** um und stellen Sie die Riegel auf die geschlossene Position .




Im Halbkreis



1. Entriegeln Sie die Riegel an der Unterseite der **Basisstützen** und platzieren Sie die **Basisstützen** auf einer harten, ebenen Oberfläche. Verbinden Sie zwei beliebige **Spielseiten** miteinander und setzen Sie diese anschließend in die **B-Steckplätze** ein, die sich neben dem Halbkreiszeichen  auf den **Basisstützen** befinden. Drücken Sie, bis Sie die Teile einrasten hören. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den übrigen **Spielseiten** und **Basisstützen**.



2. Setzen Sie die Enden des **Halbkreis** in die **B-Steckplätze** der übrigen **Basisstützen** ein. Drehen Sie den **Halbkreis** um und stellen Sie die Riegel auf die geschlossene Position .

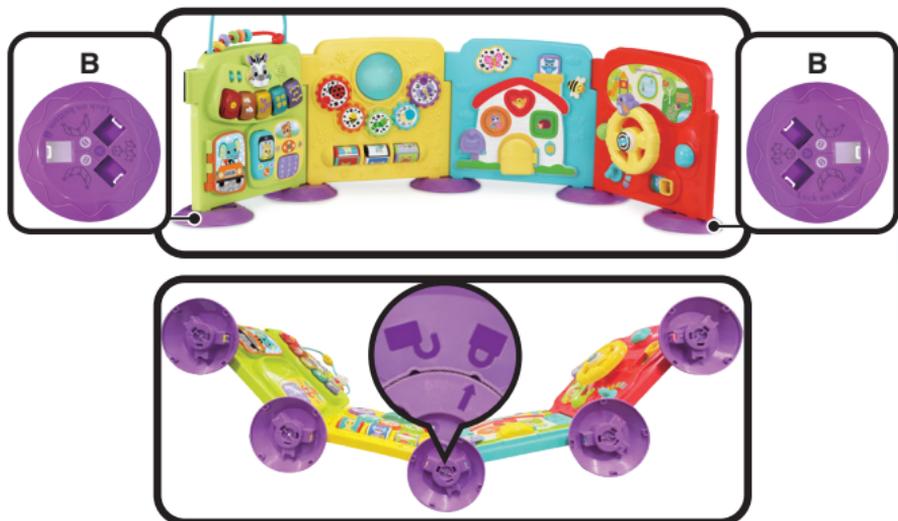

ACHTUNG!

Dieses Produkt ist nicht zum Klettern oder als Stütze zum Festhalten im Stehen geeignet. Eine falsche Handhabung kann dazu führen, dass die Einheit umkippt. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern** auf die Position für niedrige (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊)). Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern** auf die Position für **Aus** ●.



2. Modusschalter

Verschieben Sie den **Modusschalter**, um in den Entdeckermodus 🔍, den Lernmodus 📖 oder den Musikmodus 🎵 zu wechseln.



3. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Babys 3-in-1 Spielwelt** automatisch ab, wenn etwa 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie eine beliebige Funktion der elektronischen Einheit bedienen.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Zebrataste

Drücken Sie die **Zebrataste**, um je nach Modus lustige Sätze, Geräusche und kurze Melodien zu hören oder um kurze Fragen zu beantworten. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.



2. Leuchttasten

Drücken Sie die **Leuchttasten**, um je nach Modus Klaviergeräusche und Melodien oder niedliche Geräusche und Lieder zu hören oder um Zahlen und Farben zu lernen. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.



3. Buchseite

Klappen Sie die **Buchseite** um, um je nach Modus ein Lied, Tiergeräusche, kurze Melodien und Autogeräusche zu hören. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.



4. Zahlenfeld

Drücken Sie auf das **Zahlenfeld**, um Telefongeräusche und Zahlen zu hören. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.



5. Abnehmbares Telefon

Nehmen Sie den Telefonhörer ab oder legen Sie auf, um je nach Modus Telefongeräusche, kurze Melodien oder Telefongröße zu hören. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.



6. Pfeiltaste

Drücken Sie die **Pfeiltasten**, um kurze Melodien und Geräusche zu hören. Die Lichter leuchten passend dazu.



MELODIEN

1. Roses Are Red
2. Grandfather's Clock
3. Skip to My Lou
4. Kopf, Schultern, Knie und Fuß
5. Bruder Jakob
6. Six Little Snails
7. Where Has My Little Dog Gone?
8. London Bridge
9. Glow Worm
10. Aiken Drum

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Sing ein Lied, sing es hinaus
Sing ein Lied und sing es laut!

Lied 2

Der Elefant, er fährt herum
Und sieht all seine Freunde!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

