

vtech®

Bedienungsanleitung

SWITCH&GO®
DiNOS 
RC T-Rex



91-003281-018 

Liebe Eltern,

wir von **VTech**[®] sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.

Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.

Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. Schließlich soll Ihr Kind auch das nächste Mal wieder mit Freude bei der Sache sein. So macht Spielen Spaß - und Lernen wird zum Kinderspiel!

Mehr Informationen zu **VTech**[®] und weiteren **VTech**[®] Lernspielprodukten finden Sie unter: **www.vtech.de**

Einführung

Der König ist zurück! Erleben Sie spannende Abenteuer mit dem RC T-Rex. Durch das Drücken auf den Gestaltwandler wird der gefährliche T-Rex zum schnellen und lustigen Rennauto. Betätigen Sie die Vorwärts-/Rückwärts-Taste und das Steuerrad auf der Fernbedienung, um den RC T-Rex zu steuern. Los geht's! Auf zur Jagd!



Gestaltwandler

Lichter

LCD-Bildschirm

Lustige Fakten-Taste
(Zum Ausschalten für ein paar Sekunden die Taste drücken)

Lichter

Geräuschetaste
(Zum Ausschalten für ein paar Sekunden die Taste drücken)

Spurausrichtung



Regler zum Ein- und Ausschalten und Funkkanal einstellen



Inhalt der Packung

- Ein RC T-Rex
- Eine Fernbedienung
- Eine Bedienungsanleitung


Achtung:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Wichtige Hinweise:


1. Für maximalen Spielspaß verwenden Sie den RC T-Rex stets auf glatten, flachen Oberflächen.
2. In einer Umgebung mit elektrostatischer Entladung und Funkstörungen kann es zu einer Störung der Fernsteuerung kommen. Schalten Sie in diesem Fall den RC T-Rex und die Fernbedienung aus und wieder ein.
3. Aus Sicherheitsgründen sollte der RC T-Rex weder im Dino-Modus noch im Fahrzeug-Modus auf den Haaren, dem Körper oder der Kleidung eingesetzt werden.

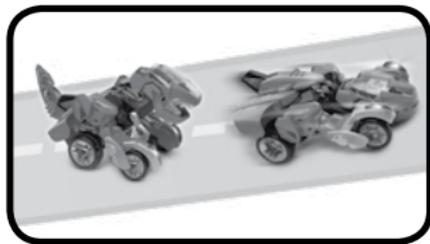

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass der RC T-Rex und die Fernbedienung ausgeschaltet sind.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckungen auf dem RC T-Rex (nähere Informationen hierzu auf der nächsten Seite) und der Fernbedienung. Verwenden Sie zum Lösen der Schrauben einen Schraubenzieher.
3. Setzen Sie zuerst 6 neue AA Batterien (LR6/AM-3) entsprechend der Grafik in das Batteriefach des RC T-Rex ein. Setzen Sie danach 2 neue AA Batterien (LR6/AM-3) entsprechend der Grafik in das Batteriefach der Fernbedienung ein. (Es wird für maximalen Spielspaß die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckungen wieder auf den RC T-Rex bzw. auf die Fernbedienung. Drücken Sie die Abdeckung auf dem RC T-Rex dafür vorsichtig auf das Fach. Ziehen Sie danach die Schrauben am RC T-Rex und auf der Fernbedienung mit einem Schraubenzieher fest.

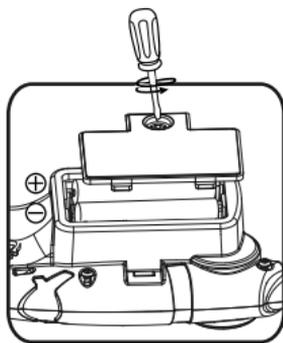


Fernbedienung

Hinweis: Werden die Batterien schwach, reagiert der RC T-Rex nicht mehr. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien durch neue.

Entfernen der Batteriefachabdeckung

1. Bringen Sie das Spielzeug in den Fahrzeug-Modus. Heben Sie danach den Schwanz des RC T-Rex an.

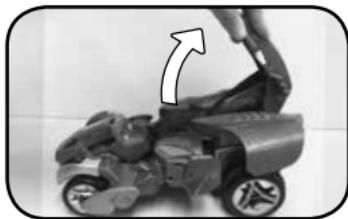

2. Lösen Sie die Schraube entsprechend der Abbildung.



3. Entfernen Sie die blaue Abdeckung, um auf das Batteriefach zugreifen zu können.



4. Legen Sie 6 neue AA Batterien (LR6/AM-3) entsprechend der Vorgaben im Batteriefach ein. Für maximalen Spielspaß wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.



Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batteriehinweise

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Einschalten des RC T-Rex

Bewegen Sie den **Ein-/Aus-/Funkkanalregler** auf **I** oder **II**, um die Fernbedienung einzuschalten.



Bewegen Sie den **Ein-/Aus-/Funkkanalregler** auf dieselbe Position wie auf der Fernbedienung (**I** oder **II**), um den RC T-Rex einzuschalten.



Hinweis: Die Einstellungen **I** und **II** sind zwei unterschiedliche Funkkanäle, auf denen der RC T-Rex und die Fernbedienung senden können. Sollten zwei Geräte in derselben Umgebung verwendet werden, sollte eines auf Funkkanal **I** und das andere auf Funkkanal **II** eingestellt werden.


2. Kontrollleuchte auf der Fernbedienung

Die Kontrollleuchte leuchtet jedes Mal auf, wenn eine Taste gedrückt oder das Steuerrad betätigt wird. Sie zeigt eine Signalübertragung an den RC T-Rex an.



3. Gestaltwandler

Drücken Sie den Gestaltwandler auf der Fernbedienung oder auf dem RC T-Rex. Das Spielzeug verwandelt sich automatisch vom Dinosaurier in das Fahrzeug oder umgekehrt.

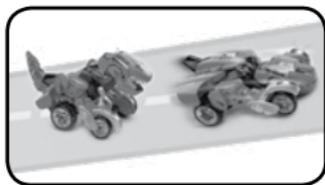

4. Vorwärts-/Rückwärts-Taste


Beim Drücken der Vorwärts-/Rückwärts-Taste nach oben oder unten bewegt sich der RC T-Rex vorwärts oder rückwärts.



Hinweis: Bewegt sich der RC T-Rex bei Nichtbetätigung des Steuerrades nicht geradeaus, passen Sie die Einstellungen der Spurausrichtung an.

5. Steuerrad

Um den RC T-Rex in eine bestimmte Richtung zu steuern, drehen Sie das Steuerrad auf der Fernbedienung in die entsprechende Richtung.

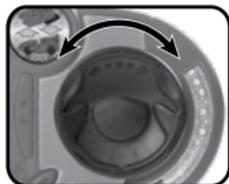

6. Aktionstaste




Drücken Sie die Aktionstaste auf der Fernbedienung, um zu hören, wie der RC T-Rex tolle Geräusche von sich gibt und dabei automatisch immer weiter nach vorn fährt.



7. Lichttaste



Drücken Sie auf die Lichttaste der Fernbedienung, um zwei Scheinwerfer aufleuchten zu lassen und Geräusche zu hören.

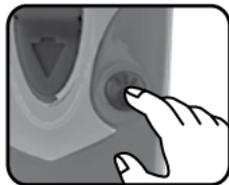

8. Lustige Fakten-Taste

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder dem RC T-Rex die Lustige Fakten-Taste, um den RC T-Rex sprechen zu hören.



9. Geräuschetaste

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder dem RC T-Rex die Geräuschetaste, um Geräusche zu hören.



10. Stiltaste

Durch Drücken der Stiltaste auf der Fernbedienung verändern Sie das Aussehen der Augen des RC T-Rex im Dino-Modus. Befindet sich das Spielzeug im Fahrzeug-Modus, stellen Sie mit dieser Taste die Grafik der Instrumententafel ein.



11. Lautstärkeregler

Drücken Sie den Lautstärkeregler auf der Fernbedienung, um die Lautstärke des Spielzeugs anzupassen.



12. Ausschalten des RC T-Rex / Abschaltautomatik

Bewegen Sie den **Ein-/Aus-/Funkkanalregler** der Fernbedienung auf **O**, um die Fernbedienung **auszuschalten**.



Bewegen Sie den **Ein-/Aus-/Funkkanalregler** des RC T-Rex auf **O**, um ihn **auszuschalten**.



Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schalten sich der RC T-Rex und die Fernbedienung nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Der RC T-Rex kann durch die Betätigung des **Ein-/Aus-/Funkkanalreglers** oder Drücken der nachfolgenden Tasten wieder zum Leben erweckt werden: **Lustige Fakten-Taste**, **Geräuschetaste** oder **Gestaltwandler**.

Hinweis: Wenn die Batterien schwach sind, schalten sich der **RC T-Rex** und die **Fernbedienung** automatisch aus. Auf dem LCD-Display des **RC T-Rex** ist zudem die Batterieanzeige zu sehen.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

Problemlösung

Funktionieren Ihr **RC T-Rex** oder die Fernbedienung nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug und die Fernbedienung aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch das Entfernen der Batterien.
3. Lassen Sie den RC T-Rex für ein paar Minuten in diesem Zustand und setzen Sie dann die Batterien wieder ein.
4. Schalten Sie den RC T-Rex und die Fernbedienung wieder ein. Der RC T-Rex sollte nun wieder einsatzbereit sein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Hiermit erklärt **VTech®**, dass sich der **RC T-Rex** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2009/48/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rtte-directive





Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

