

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Bedienungsanleitung

**Disney**


**Tut Tut  
Baby Flitzer**

## **Minnies Einkaufsabenteuer**



# Einführung

Neue Blumen oder doch einen neuen Hut - mit **Minnies Einkaufsabenteuer** können die Kleinen mit Minnie Maus nach Herzenslust bummeln. Minnies Einkaufswagen die Fahrbahn hinuntersausen lassen, zur Tankstelle oder zum Blumenladen fahren - mit **Minnies Einkaufsabenteuer** gibt es viel zu entdecken!

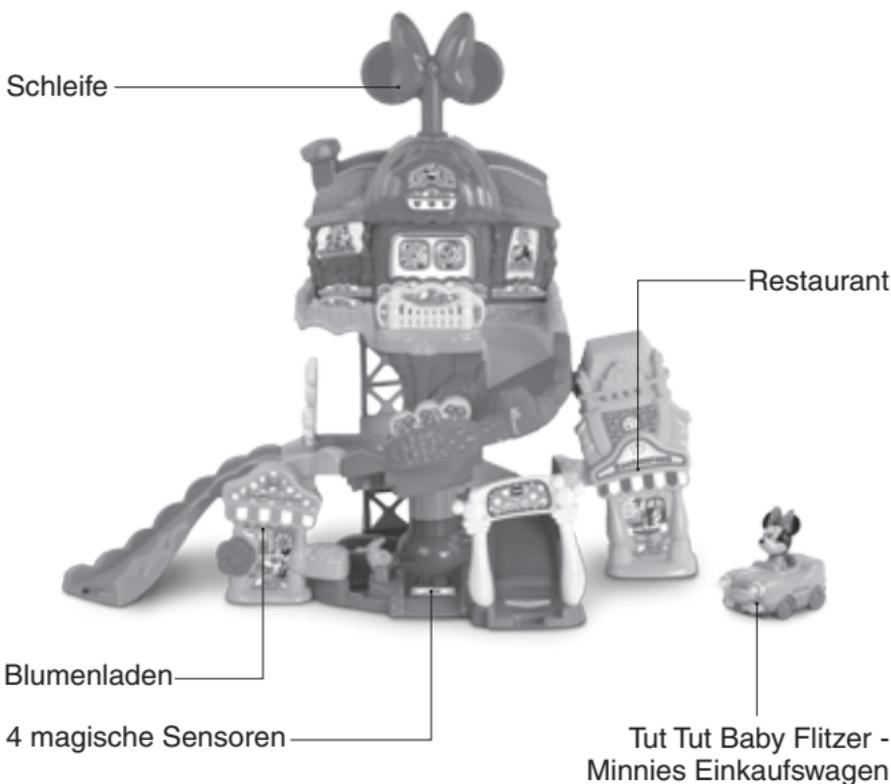


# Inhalt der Packung



Tut Tut Baby Flitzer -  
Minnies Einkaufswagen



1 weißer Zaun

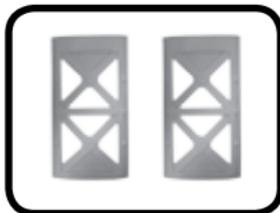

2 Stützen



1 Blume



1 Blumenladen



1 Blumenkasten




1 Spielsetbasis



1 Rutsche Teil A



1 Rutsche Teil B

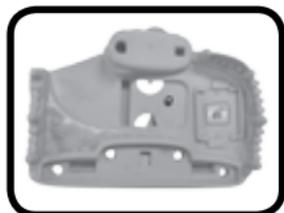

1 obere Plattform



1 Restaurantstütze



1 Restaurant



1 Schleife



1 Hausdach



1 magischer Sensor




1 Schranke



1 Rutsche




1 Tor

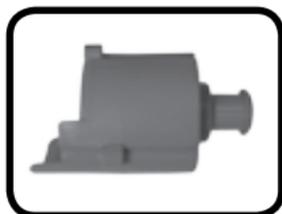


1 Halterung A



1 Halterung B

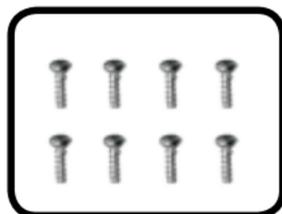

8 Schrauben

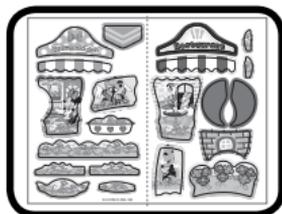

1 Aufkleberkarte

- 1 Bedienungsanleitung

## Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:


Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## Warnung:

Aufbau nur durch Erwachsene. Diese Verpackung beinhaltet 8 Schrauben. Lassen Sie Ihr Kind erst mit Minnies Einkaufsabenteuer spielen, wenn das Spielzeug vollständig aufgebaut ist.

## Entfernung der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

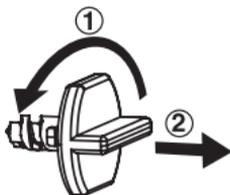

## Energieversorgung

Der Tut Tut Baby Flitzer - Minnies Einkaufswagen wird mit 2 x 1.5V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.

## Hinweis:


Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

## Einlegen der Batterien - Tut Tut Baby Flitzer

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

## Einlegen der Batterien Minnies Einkaufswagen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Flitzer ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Flitzers. Sie können es mit einem Schraubenzieher öffnen.
3. Setzen Sie 2 neue AAA (AM-4/LR03) Batterien, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt, ein. (Für eine maximale Leistung wird das Verwenden neuer Batterien empfohlen.)
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubenziehers.

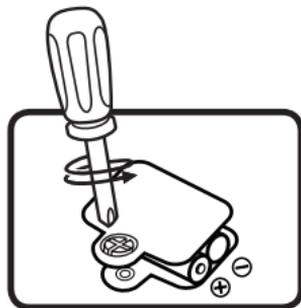

## Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Bitte bekleben Sie das Spielset mit den Stickern, wie nachfolgend dargestellt:

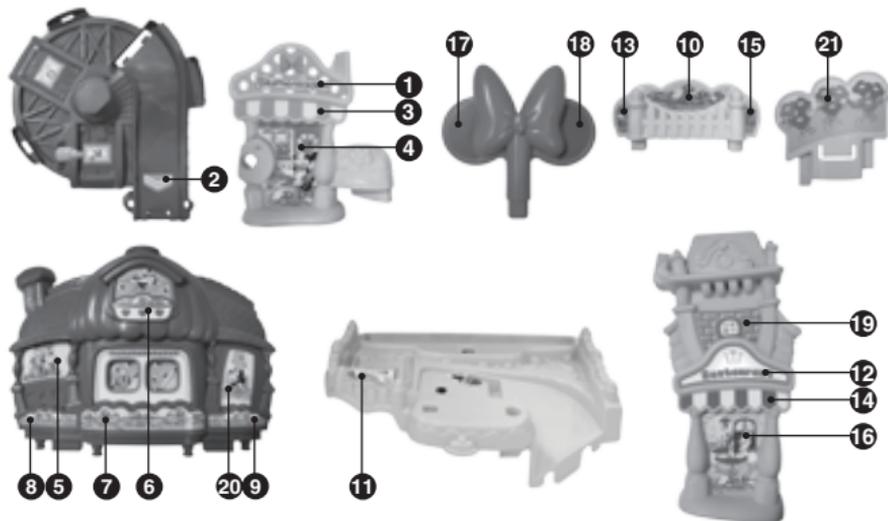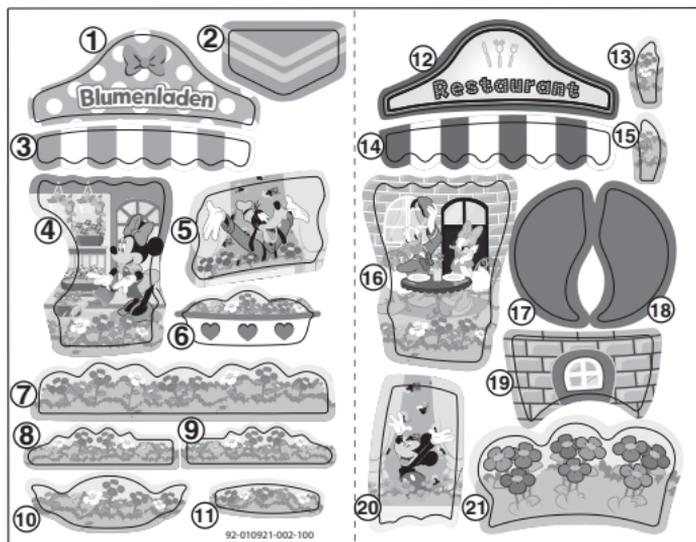

# AUFBAUANLEITUNG


## Minnies Einkaufsabenteuer

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.


1. Stecken Sie, wie unten dargestellt, eine Stütze in die Spielsetbasis.




2. Dekorieren Sie den Blumenladen mit der Blume und stecken Sie anschließend, wie unten dargestellt, den Blumenladen in die Spielsetbasis.

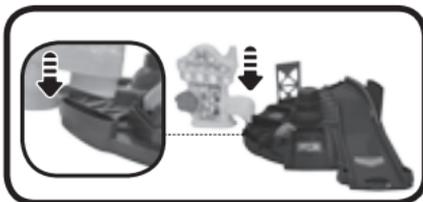


3. Stecken Sie, wie unten dargestellt, die Rutsche Teil A auf die Spielsetbasis. Richten Sie die Rutsche Teil A so aus, dass Sie direkt mit dem Blumenladen, der Spielsetbasis und der Stütze abschließt (siehe Abbildung).

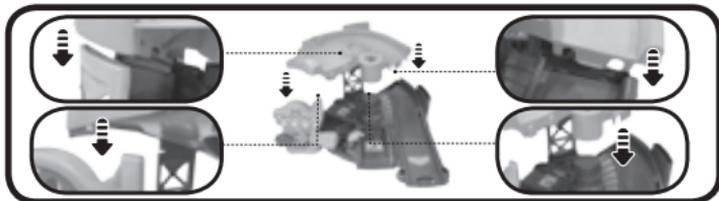


4. Schrauben Sie die Restaurantstütze mit 2 Schrauben an das Restaurant. Stecken Sie, wie unten dargestellt, das Restaurant in die Spielsetbasis.

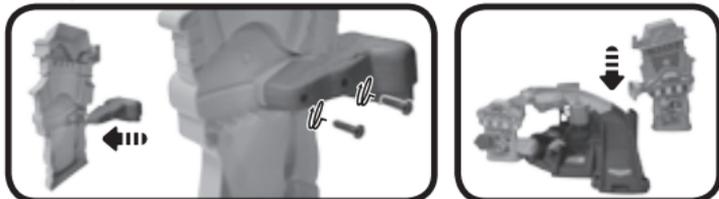


5. Schrauben Sie die Halterung A mit 3 Schrauben an die Rutsche Teil B.

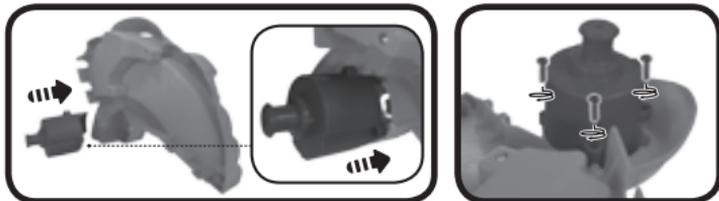


6. Verbinden Sie den Blumenkasten mit der Rutsche Teil B. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn beide Teile richtig miteinander verbunden wurden.

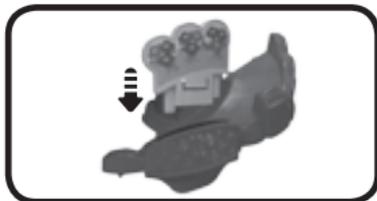


7. Stecken Sie, wie unten dargestellt, die Rutsche Teil B in die dafür vorgesehene Öffnung an der Rutsche Teil A. Richten Sie die Rutsche Teil B so aus, dass sie direkt mit dem Restaurant und dem Blumenladen abschließt (siehe Abbildung). Sie hören ein Klickgeräusch, wenn beide Teile richtig miteinander verbunden wurden.

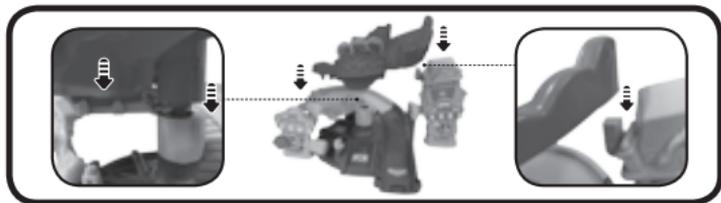


8. Schrauben Sie die Halterung B mit 3 Schrauben an die obere Plattform.

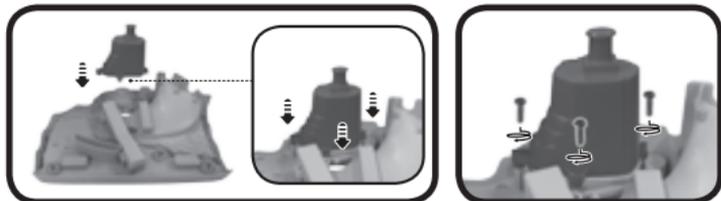


9. Stecken Sie die Schleife in das Dach (siehe Abbildung).

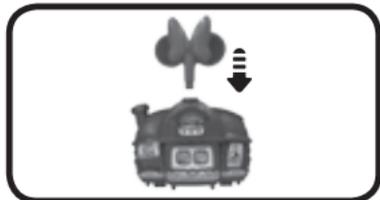


10. Stecken Sie das Dach in die obere Plattform. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn beide Teile richtig miteinander verbunden wurden.

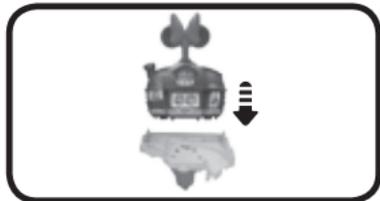

11. Stecken Sie eine Stütze in die dafür vorgesehene Öffnung an der Rutsche Teil A. Verbinden Sie anschließend die obere Plattform mit dieser Stütze und der Rutsche Teil B (siehe Abbildung).

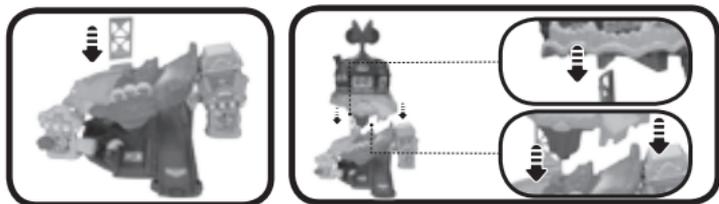

12. Verbinden Sie, wie unten dargestellt, den weißen Zaun und den magischen Sensor mit der oberen Plattform.

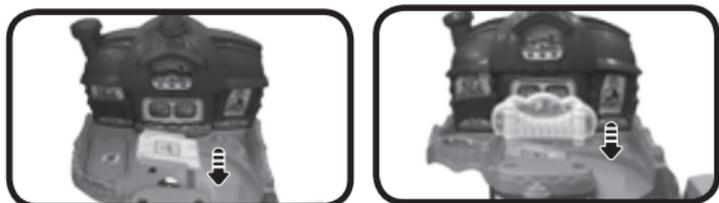


13. Stecken Sie, wie unten dargestellt, die Schranke in die Rutsche Teil A.



14. Stecken Sie, wie unten dargestellt, das Tor in die Spielsetbasis.



15. Verbinden Sie, wie unten dargestellt, die Rutsche mit der Rutsche Teil A.

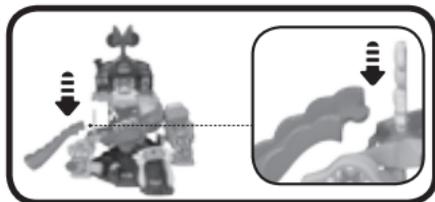


Nachdem Sie die vorherigen Schritte ausgeführt haben, kann Minnie mit ihrem Einkauf beginnen.



## Erweitern & Entdecken

Mit **Minnies Einkaufsabenteuer** kann nun gespielt werden. Für noch mehr Spielspaß verbinden Sie Minnies Einkaufsabenteuer mit weiteren Spielsets der Tut Tut Baby Flitzer Welt (separat erhältlich) und lassen Sie der Fantasie freien Lauf.

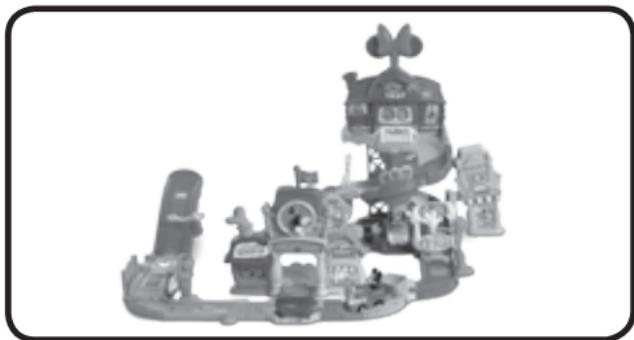


# Besonderheiten

## Minnies Einkaufswagen

### 1. Ein-/Aus-Schalter

Um den Flitzer einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein** (⏻). Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●), um den Flitzer wieder auszuschalten.

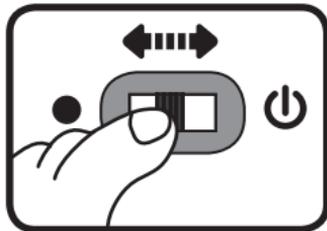

### 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der Flitzer nach 90 Sekunden automatisch ab. Der Flitzer schaltet sich wieder ein, wenn Sie auf Minnie drücken oder den Flitzer schnell vor und zurück bewegen.


#### Hinweis:

Der Flitzer befindet sich vor dem ersten Gebrauch im Testmodus. Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, schalten Sie den Flitzer bitte aus und wieder ein. Danach befindet sich der Flitzer im normalen Spielmodus. Sollte sich der Flitzer wiederholt ausschalten, wechseln Sie bitte die Batterien.

## Aktivitäten

### Minnies Einkaufswagen

1. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **EIN** (⏻), um den Flitzer einzuschalten. Sie hören ein Lied, lustige Sätze und Geräusche. Die Scheinwerfer blinken passend dazu.

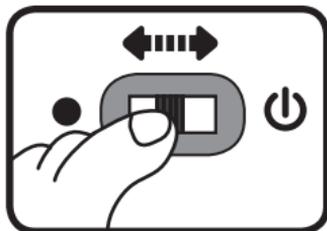

2. Drücken Sie auf Minnie um Sätze, Geräusche, Lieder und Melodien zu hören. Die Scheinwerfer blinken passend dazu.



3. Bewegen Sie den Flitzer, um Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie während eine Melodie gespielt wird weiterhin den Flitzer und es ertönen gleichzeitig lustige Geräusche. Die Scheinwerfer blinken passend dazu.



4. Schieben Sie den Flitzer über einen der vier magischen Sensoren von Minnies Einkaufsabenteuer, um Geräusche, Sätze und kurze Melodien auszulösen. Der Flitzer interagiert ebenfalls mit den anderen Tut Tut Baby Flitzer Spielsets (separat erhältlich).



# Aktivitäten

## Minnies Einkaufsabenteuer

1. Schieben Sie Minnies Einkaufswagen über einen der vier magischen Sensoren von Minnies Einkaufsabenteuer, um Geräusche, Sätze und kurze Melodien auszulösen.
2. Setzen Sie Minnies Einkaufswagen auf den magischen Sensor auf der oberen Plattform, drücken Sie die Schleife nach unten und Minnie fährt die Rutsche hinunter.
3. Bewegen Sie die Schranke zur Seite, sodass Minnie die Rutsche hinunterfahren kann.



# Lieder

1. Fahr mit Minnie in die Stadt!  
In die Stadt, in die Stadt!  
Geh mit Minnie Einkaufen!  
Das macht so viel Spaß!
2. Minnies Einkaufswagen ist toll!  
Wir machen ihn voll!  
Einkaufen macht Spaß!  
Minnie gib Gas!  
Wir wollen nun einkaufen gehen!
3. Der Tag ist schön die Sonne scheint!  
Geh mit Minnie einkaufen! Juhuu!

# Melodien

1. A Tisket, A Tasket
2. Buffalo Gals
3. Good Morning Merry Sunshine
4. Hail, Hail, The Gang's All Here
5. Looby Loo
6. Polly Wolly Doodle

# Pflegehinweise

1. Reinigen Sie den Flitzer bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie den Flitzer bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Flitzer längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie den Flitzer nicht.
5. Halten Sie den Flitzer fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

## Hinweis:

Funktioniert Ihr **Flitzer** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie den Flitzer für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn der Flitzer danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Spielset gekauft haben.

### Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**<sup>®</sup> sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

