



Bedienungsanleitung (Kurzversion)



Kidi **TALKIE** 
EXPLORER

Um unseren Papierverbrauch so gering wie möglich zu halten, legen wir unseren Produkten nur noch Kurzanleitungen bei. Die ausführliche Version der Bedienungsanleitung finden Sie, indem Sie den untenstehenden Link aufrufen oder den QR-Code scannen.



vtech.de/support/bedienungsanleitungen

PACKUNGSGEHALT

- Zwei **KidiTalkie® Explorer**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

Achtung :

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis :

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

SPIELSTART

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Deaktivieren Sie den Demomodus, indem Sie das Spielzeug durch Betätigen der Ein-/Aus-Taste einschalten und anschließend eine beliebige Taste drücken. Das Spielzeug befindet sich nun im normalen Spielmodus.

Erste Verbindung


Halten Sie die beiden mitgelieferten Walkie-Talkies nah beieinander und schalten Sie sie ein. Sie wechseln automatisch in den Kopplungsmodus (📡). Drücken Sie die **OK-Taste** auf beiden Geräten, um sie zu verbinden. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, wechseln die Geräte in den Walkie-Talkie-Modus. Die Kopplung bleibt erhalten und wird beim nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt.

Sie können die Walkie-Talkies jederzeit erneut koppeln, indem Sie die Spieletaste (🎮) drücken und das Einstellungs Menü (⚙️) öffnen. Wählen Sie dort **„Verbinden“** (📡) aus und stellen Sie sicher, dass die Geräte nah beieinander liegen. Drücken Sie dann gleichzeitig die **OK-Tasten**, um die Walkie-Talkies zu verbinden.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des elektronischen Moduls. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien, indem Sie sie an einer Seite hochziehen.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MHBatterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

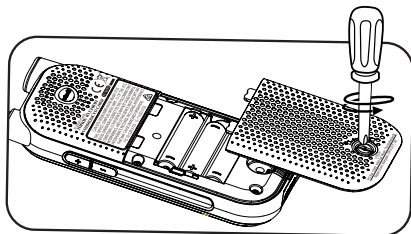

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise :

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien :

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PFLEGEHINWEISE:

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.
7. Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 5725 KidiTalkie Explorer in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzband: 2414 MHz - 2474 MHz

Maximale Sendeleistung: 0.01 W (10 dBm)

Ihr **KidiTalkie® Explorer** erreicht die maximale Reichweite, wenn es in offenen, flachen Bereichen ohne Bäume oder Gebäude, die das Signal blockieren, verwendet wird. Unter diesen idealen Bedingungen kann eine Reichweite von bis zu 200 m erreicht werden.

Die Reichweite wird durch folgende Bedingungen verringert:

- Ein oder beide Funkgeräte werden in Innenräumen verwendet.
- Große Hindernisse wie Gebäude, Bäume, Fahrzeuge oder Hügel befinden sich zwischen den Geräten.
- Die Batterien sind fast leer.