


Entdecker-Eisenbahn



EINLEITUNG

Auf zum Abenteuer auf acht Rädern! Durch Aufstecken der Blöcke, deren Einsetzen und der Lerntasten lassen sich Buchstaben, Laute, Zahlen und Musik erforschen. Lassen Sie die Reise beginnen, choo, choo!

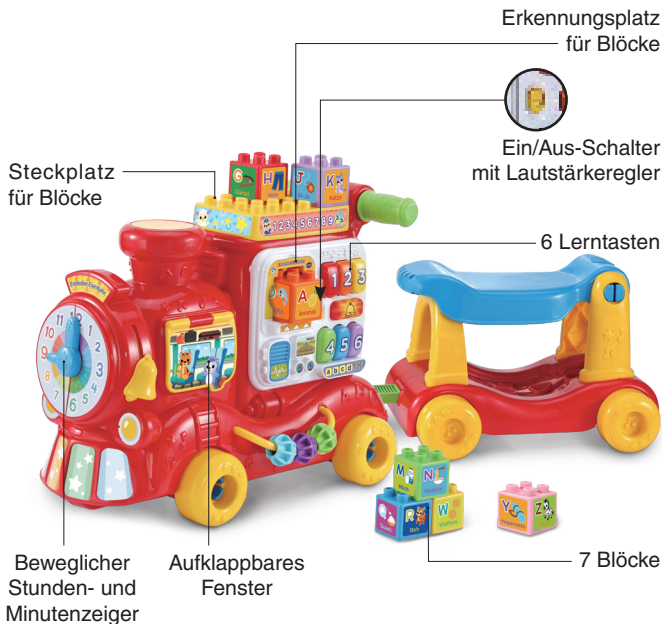

INHALT DER PACKUNG



EISENBAHN




7 BLÖCKE MIT JE 4
ILLUSTRIERTEN SEITEN




SITZWAGEN-
UNTERBODEN



SITZFLÄCHE

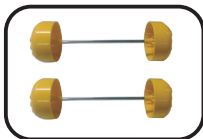

2 RADACHSEN
FÜR 4 RÄDER DES
SITZWAGENS

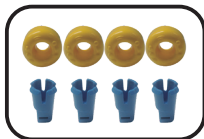

4 RÄDER UND 4
VERBINDUNGSTÜCKE
FÜR DIE EISENBAHN




STÜTZBOGEN
FÜR DEN
SITZWAGEN
VORNE



2 STÜTZPFEILER
FÜR DEN
SITZWAGEN
HINTEN



2 GRIFFSTÜCKE
FÜR DIE
EISENBAHN

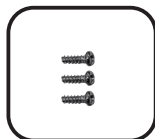

3 SCHRAUBEN



3 MURMELN UND
MOTORIKSCHLEIFE



SCHARNIER



STICKERBOGEN



BEDIENUNGSANLEITUNG
(KURZVERSION)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Für die Sicherheit Ihres Kindes ist die Lautstärke der Kopfhörer niedriger als die des Lautsprechers.

Warnung:


Bitte trennen Sie die Schnur, die die Buchstabenblöcke mit dem Zug verbindet, und entsorgen Sie diese, bevor das Kind mit dem Zug spielt. Die Schnur gehört nicht zum Spielzeug und muss zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.



ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich in dem Anschluss für die Buchstaben-Blöcke. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/ LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

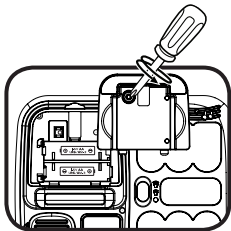

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER STICKER

Bitte bekleben Sie die Eisenbahn entsprechend der unten angegebenen Nummerierungen:




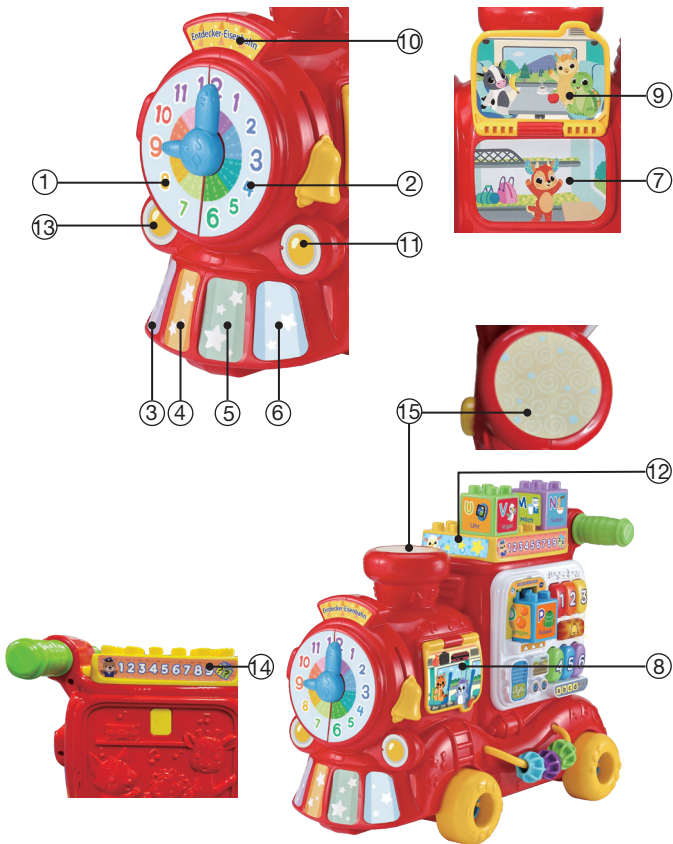


AUFBAUANLEITUNG






Bei der Entdecker-Eisenbahn steht Sicherheit an erster Stelle.
Aufbau nur durch Erwachsene.

Bitte beachten: Alle Schritte müssen einmal ausgeführt werden, mit Ausnahme der Schritte 8 und 9, die sich beliebig oft wiederholen lassen.

1. Setzen Sie die 4 einzelnen Räder auf die Anschlussstellen der **Eisenbahn**. Drücken Sie die Verbindungsstücke durch die Räder in die Eisenbahn, bis sie ein Klick-Geräusch hören. Achten Sie beim Einstecken der Verbindungsstücke darauf, das runde Ende zuerst einzustecken.
2. Stecken Sie die beiden Griffelemente in die Anschlussstellen am hinteren Teil der Eisenbahn, bis Sie ein Klick-Geräusch hören.
3. Nachdem Sie die drei Murmeln auf die Motorikschleife geführt haben, stecken Sie das große Ende der Stange in das große Loch der Eisenbahn, und das kleine Ende in das kleine Loch, bis Sie ein Klick-Geräusch hören.
4. Befestigen Sie die beiden Stützpfiler seitlich an der Sitzfläche, bis Sie ein Klick-Geräusch hören.

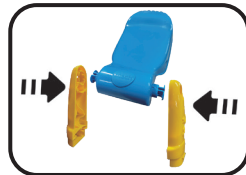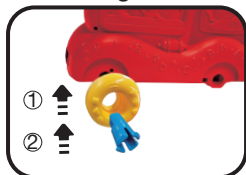

5. Fügen Sie den Stützbogen in den vorderen Unterboden des **Sitzwagen** ein, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Fügen Sie danach die in Schritt 4 vollendete Installation in den hinteren Unterboden des Sitzwagens ein, bis ein Klick-Geräusch ertönt.
6. Befestigen Sie die zwei Radachsen an der vorderen und hinteren Unterseite des Sitzwagen-Unterbodens, bis ein Klick-Geräusch ertönt.
7. Positionieren Sie das Scharnier so, dass das Loch nach oben zeigt. Fügen Sie das Scharnier dann in die Vorderseite des Sitzwagens ein. Nutzen Sie nun einen Schraubendreher, um das Scharnier mit den drei Schrauben fest zu fixieren.
8. Um den Sitzwagen mit der Eisenbahn zu verbinden, fügen Sie die freie Seite des Scharniers in das Ende der Eisenbahn ein, bis ein Klick-Geräusch ertönt.
9. Um den Sitzwagen wieder von der Eisenbahn zu trennen, halten Sie den runden Knopf auf der Unterseite der Eisenbahn gedrückt und ziehen Sie dabei das Scharnier aus der Eisenbahn.

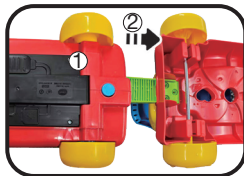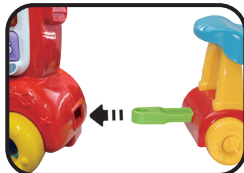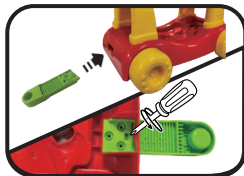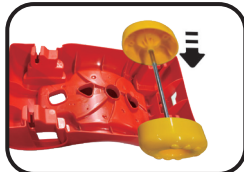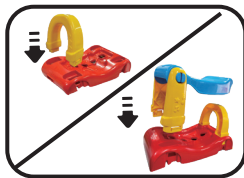

ACHTUNG:

Nicht für Kinder über 36 Monaten geeignet. Hält max. 20kg Gewicht. Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig nach Spuren von Abnutzung, insbesondere an den Verbindungsstellen. Falls beschädigt, verwenden Sie das Spielzeug nicht weiter, bis es repariert oder ersetzt wurde. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

- Dieses Spielzeug sollte in sicherer Umgebung benutzt werden, z.B. in Innenräumen, Privatgärten, auf ebenem Boden und weit entfernt von Gefahren wie Autos, Treppen, Wasser etc.
- Nicht für den Einsatz auf Asphalt und im Straßenverkehr geeignet.
- Bitte helfen Sie dem Kind dabei, richtig auf dem Sitzwagen zu sitzen und das Spielzeug ordnungsgemäß zu verwenden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Sorgfalt benutzt werden, um Stürze, Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden, die Nutzende und Dritte gefährden könnten.
- Es dürfen ausschließlich die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Änderungen vorgenommen werden.
- Selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungselemente können nach Demontage und erneuter Montage ihre Sicherungswirkung verlieren.
- Entfernen Sie wenn nötig scharfe Abriebe / Kanten am Spielzeug.

Häufigkeit der Untersuchung: Ein Mal im Monat bei regelmäßiger Benutzung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position für niedrige «)» oder hohe Lautstärke «))». Im Anschluss ertönt eine Melodie und ein Lied. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position für Aus ●.



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich **Entdecker-Eisenbahn** nach etwa 50 Sekunden ohne Signal automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen der elektronischen Knöpfe oder Einstecken der Blöcke wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Sieben interaktive Blöcke

Einen von 7 Blöcken in den Block-Erkennungsplatz einstecken und etwas über Buchstaben, Tiere, Lebensmittel und Objekte lernen. Dazu erscheinen gleichzeitig Ton- und Lichteffekte.



2. Sechs Lernknöpfe

Die **sechs Knöpfe** drücken, Zahlen und Farben entdecken und dabei Lieder zum Mitsingen hören. Wird während einer Melodie ein Tier-Block in den Erkennungsplatz für Blöcke gesteckt, ertönen Tiergeräusche. Wird die Eisenbahn während einer Melodie bewegt, werden eigene Töne abgespielt. Dazu erscheinen Lichteffekte.



3. Bewegungssensor

Die Eisenbahn anschieben und den **Bewegungssensor** aktivieren. Dabei ertönen Zug-Geräusche und kurze Melodien. Die Lichter blinken zu den Geräuschen.



MELODIEN

1. Auf der schwäbischen Eisenbahne
2. Es klappert die Mühle
3. Funiculi, Funicula
4. Glow Worm
5. Brüderchen, komm, tanz mit mir
6. Ode to Joy
7. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
8. Here We Go Looby Loo
9. Hänschen klein
10. William Tell Overture
11. Yankee Doodle
12. Widewidewenne

Liedtexte

Lied 1

Choo, choo, komm, steig ein!
Der Zug fährt ab - oh wie fein!

Lied 2

Pack den Koffer mit wichtigen Dingen,
Unsere Zugreise kann beginnen!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie neue Batterien ein.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Warten Sie 10 Minuten und legen Sie dann die entfernten Batterien wieder erneut ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

