

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Spazier-Hündchen




EINLEITUNG

Mit dem **Spazier-Hündchen** laufen und lernen! Mit Druck auf die Lerntasten werden Lieder und Sätze abgespielt. Drückt man auf den Kopf des Hündchens, hebt es die Ohren und es werden ebenfalls Inhalte abgespielt. Dank der Schnur kann das Hündchen hinterhergezogen werden für maximalen Spazierspaß. Der integrierte Bewegungssensor erkennt, wenn das Hündchen gezogen oder angeschoben wird, und löst Sätze und Musik aus.

Lerntasten

Kopf

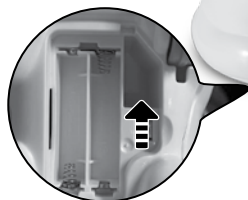

Aufbewahrung für
Schnur

Ein-/Aus-/
Lautstärkeregler

Schnur

INHALT DER PACKUNG

- Spazier-Hündchen
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung

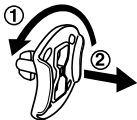


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung vorsichtig heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsgemäß.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich am Bauch des Hündchens. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

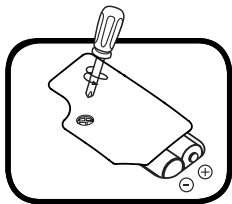

ACHTUNG

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






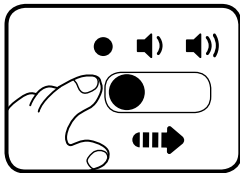
Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-/Lautstärkereglер

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf die Position für niedrige  oder hohe Lautstärke . Ein Geräusch, Sätze und ein Lied werden abgespielt. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf Aus .



2. Aufbewahrungsnische für die Schnur

Um das Spielzeug problemlos schieben zu können, bewahren Sie die Schnur in ihrer Aufbewahrungsnische auf. Öffnen Sie hierzu das Batteriefach und verstauen Sie die Schnur in der dafür vorgesehenen Nische. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Wenn Sie das Spielzeug ziehen möchten, öffnen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schnur heraus. Für die Sicherheit Ihres Kindes empfehlen wir, die Schnur in der Aufbewahrungsnische zu sichern, bis Ihr Kind laufen kann. Lassen Sie Ihr Kind nur unter Aufsicht mit der Schnur spielen.



3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Spazier-Hündchen** nach etwa 65 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Taste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Lerntasten

Drücken Sie die Lerntasten, um Buchstaben, Informationen zu Hunden und Lieder zu lernen. Sie hören ebenfalls Melodien und Geräusche. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Kopf des Hündchens

Drücken Sie sanft den Kopf des Hündchens, um süße Geräusche und Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu und die Ohren bewegen sich auf und ab.



3. An der Schnur ziehen

Ziehen Sie das Hündchen an seiner Schnur, um lustige Geräusche und ermunternde Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



MELODIEN

1. While Strolling Through the Park
2. The Green Grass Grew All Around
3. Where Has My Little Dog Gone?
4. Skip to My Lou
5. Polly Put the Kettle on
6. Humpty, Dumpty
7. For He's a Jolly Good Fellow
8. On Top of Old Smokey
9. Aiken Drum
10. Diddle, Diddle, Dumpling
11. One, Two, Buckle My Shoe
12. Toyland

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Bin ein Hündchen und spiele gerne
Und renne in die Ferne.
Wau, wau, wau, wau, wau,
Wau, wau, wau, wau, wau,
Wau, wau, wau, wau, wau,
Wenn ich mit dir spazieren geh!

Lied 2

A B C D E F G,
H I J K L M N O P.
Q R S T U V W,
X Y und Z, juche!
Jetzt können wir das ABC,
So geht unser Alphabet.

Lied 3

Ich will mit dir jeden Tag spiel'n,
Wirf ein Stöckchen oder geh mit mir spazier'n.
Lass uns in der Sonne ein Nickerchen machen.
Egal, was du tust, ich bin immer an deiner Seite!

Lied 4

H wie Hund.
H-h-h-h-Hund.
H wie Hund. Ich bin dein Hund!

Lied 5

Wenn ich dich seh, dann freu ich mich
Freu, freu, freu, freu ich mich
Wenn ich dich seh, dann freu ich mich
Freu mich über dich!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

