

**vtech**<sup>®</sup>


Bedienungsanleitung

**KidiLove**<sup>®</sup>



# EINLEITUNG

Mit dem **KidiLove**® in eine Welt voller Überraschung und Spaß abtauchen. Welcher magische Freund versteckt sich in dem ausgewählten Ei? Das **KidiLove**® schütteln, um es herauszufinden. Mit dem magischen besten Freund einen Ausflug machen, eine Party feiern oder eine Lebensweisheit hören. So wird jeder Tag zauberhaft!

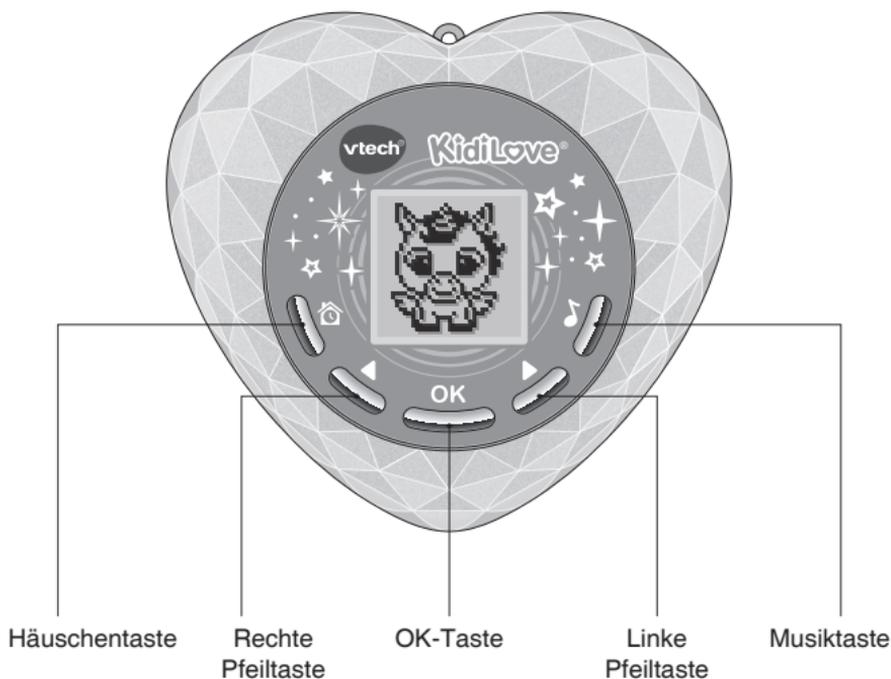

# PACKUNGSINHALT

- Ein KidiLove®
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung

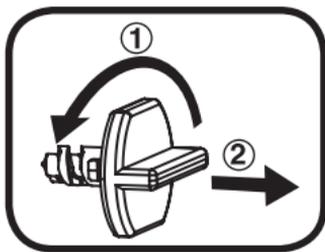


- ① Drehen Sie die Transportsicherung mehrere Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

# ERSTE SCHRITTE

KidiLove® ist in der Verpackung im Demo-Modus. Halten Sie die **linke** und **rechte Pfeiltaste** sowie die **Häuschentaste** gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt, um den Demo-Modus zu beenden. Sobald der Demo-Modus beendet ist, öffnet sich das Menü. Drücken Sie die **linke** oder **rechte Pfeiltaste**, um die Uhrzeit einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**. Schütteln Sie das **KidiLove®**, um ein Ei zu finden. Schütteln Sie es weiter, um Ihren magischen besten Freund schlüpfen zu lassen.

## Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Öffnen Sie es mithilfe eines Schraubendrehers und nehmen Sie dann die Batteriefachabdeckung ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie drei neue AAA-Batterien (LR03/AM-4) wie im Inneren des Batteriefachs abgebildet ein. Die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladener wiederaufladbarer Ni-MH-Akkus wird empfohlen.
5. Verschließen Sie das Batteriefach wieder und ziehen Sie die Schraube fest an.

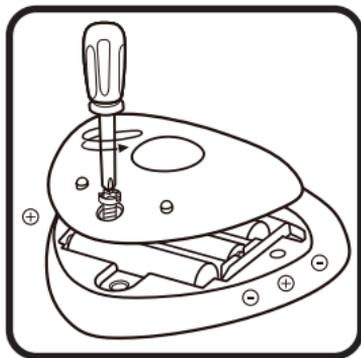

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Häuschentaste

Drücken Sie die **Häuschentaste**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Drücken Sie die **Häuschentaste** im Hauptmenü, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen.



## 2. OK-Taste

Drücken Sie die **OK-Taste**, um eine Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie die **OK-Taste** im Hauptmenü, um die Farbe des Stimmungslichts zu ändern.



## 3. Linke/ rechte Pfeiltaste

Drücken Sie die **linke** oder **rechte Pfeiltaste**, um durch die verschiedenen Funktionen im Hauptmenü zu navigieren und eine Funktion oder Einstellung auszuwählen.



Sie können zwischen diesen sechs Funktionen wählen.

1. Lebensweisheiten 	2. Funkelnder Ausflug 	3. Freundschaftsbarometer 
4. Edelsteinkammer 	5. Zeitmesser 	6. Einstellungen 

#### 4. **Musiktaste**

Drücken Sie die **Musiktaste**, um tolle Melodien zu hören und das Licht passend dazu funkeln zu sehen.



#### 5. **Bewegungssensor**

Schütteln Sie das **KidiLove®**, um mit Ihrem magischen besten Freund zu interagieren und Spiele zu spielen.

#### 6. **Funkelnde Lichter**

Die bunten Lichter leuchten passend zu den Geräuscheffekten und Melodien.

#### 7. **UNTERWEGS**

Das handliche **KidiLove®** kann überallhin mitgenommen werden.

#### 8. **Abschaltautomatik**

Um die Batterien zu schonen, schaltet das **KidiLove®** sich automatisch nach einigen Sekunden ohne Eingabe ab. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten.

**Hinweis:** Sollte das **KidiLove®** sich mehrfach während des Spielens abschalten, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# FUNKTIONEN



## 1. Zauberhaftes Abenteuer

Finden Sie ein Ei, um Ihren neuen besten Freund schlüpfen zu lassen. Wenn Sie ein Ei oder einen Schatz gefunden haben, erklingt ein magisches Geräusch und die Lichter funkeln. Schütteln Sie das **KidiLove®**, um herauszufinden, was sich unter den Blättern verbirgt.

### 1.1 Ein Ei finden:

Schütteln Sie das **KidiLove®** weiter, um das Ei auszubrüten. Das Baby schlüpft und spielt mit Ihnen. Je mehr Spiele Sie spielen, desto mehr Edelsteine bekommen Sie. Wenn Sie 50 Edelsteine gesammelt haben, wird sich Ihr bester Freund weiterentwickeln.



Finden Sie ein Ei nachdem sich Ihr bisheriger bester Freund weiterentwickelt hat, können Sie entweder das neue Ei ausbrüten oder Ihren besten Freund behalten. Um ein neues Ei ausbrüten zu können, müssen Sie 50 Edelsteine finden.

### 1.2 Einen Schatz finden:

Mithilfe der Schätze können Sie neue Ziffernblätter freischalten. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Ziffernblätter.

## 2. Lebensweisheiten

Schütteln Sie das **KidiLove®**, um eine Lebensweisheit zu hören.

### 3. Funkelnder Ausflug

Fliegen Sie mit Ihrem neuen besten Freund los. Drücken Sie die **OK-Taste**, um hochzufliegen und den Hindernissen auszuweichen.

### 4. Freundschaftsbarometer

Wählen Sie "allein spielen", wenn Sie mit Ihrem magischen besten Freund spielen wollen. Wenn Sie "gemeinsam spielen" auswählen können Sie mit einem Freund oder einer Freundin spielen. Erraten Sie, welches Bild Ihr Freund oder Ihre Freundin ausgewählt hat, um zu sehen, wie gut Sie einander kennen.

Allein 

Gemeinsam 

### 5. Partyzeit

Drücken Sie die Musiktaste, um eine Party zu starten. Wählen Sie mithilfe der **linken** und **rechten Pfeiltaste** eine Melodie aus. Schütteln Sie das **KidiLove®**, um tolle Geräuscheffekte zur Musik hinzuzufügen.

### 6. Edelsteinkammer

Behalten Sie die Anzahl Ihrer Edelsteine im Blick. Sobald Sie 50 Edelsteine gesammelt haben, finden Sie heraus, welchen magischen Freund Sie ausgebrütet haben.

## 7. Zeitmesser



### 7.1 Uhr

- Drücken Sie im Hauptmenü auf die **Häuschentaste**, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen.



### 7.2 Stoppuhr

- Drücken Sie die **OK-Taste**, um die **Stoppuhr** zu starten. Drücken Sie sie erneut, um sie anzuhalten.
- Drücken Sie die **linke** oder **rechte Pfeiltaste** nachdem Sie die Stoppuhr angehalten haben, um sie zurückzusetzen.



### 7.3 Timer

- Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Pfeiltaste**, um die Zeit einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.
- Sobald Sie Ihre Auswahl bestätigt haben, läuft der Timer.
- Drücken Sie die **OK-Taste**, während der Timer läuft, um ihn anzuhalten und weiterlaufen zu lassen.



### 7.4 Wecker

- Ändern Sie die Weckereinstellungen mithilfe der **linken** und **rechten Pfeiltaste**.
- Drücken Sie zum Bestätigen die **OK-Taste**. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.

## 8. Einstellungen

### 8.1 Zeit

- Ändern Sie die Zeiteinstellungen mithilfe der Pfeiltasten. (Zwischen AM und PM können Sie nur im 12-Stunden-Format wählen.)
- Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie die **Häuschentaste**, um die aktuelle Einstellung zu speichern.

### 8.2 Ziffernblatt

- Finden Sie die Schätze, um die sechs Ziffernblätter freizuschalten.



### 8.3 Licht

- Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Helligkeit  einzustellen und das Hintergrundlicht ein oder auszuschalten .

### 8.4 Lautstärke

- Passen Sie die Lautstärke mithilfe der Pfeiltasten an.

# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das **KidiLove**<sup>®</sup> nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das **KidiLove**<sup>®</sup> niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das **KidiLove**<sup>®</sup> längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Lassen Sie das **KidiLove**<sup>®</sup> nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr **KidiLove**<sup>®</sup> nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**<sup>®</sup> sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

