

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

Schäfchen-Mobile



Einführung

Das **Schäfchen-Mobile** von **VTech®** begleitet Ihr Kind sanft in den Schlaf. Naturgeräusche, 4 gesungene Lieder und 40 Melodien sorgen für einen angenehmen Schlaf. 3 Plüsch-Schäfchen drehen sich während die Musik spielt und LED-Lichter im Mobile projizieren schöne Muster (mit verschiedenen leuchtenden Farben) an die Zimmerdecke.

Naturgeräusche-
Taste


Musik-
Taste

Licht- und
Motortaste

Zeitschaltuhr
5/15/30

Ein-/Aus-
Schalter

Lautstärketasten

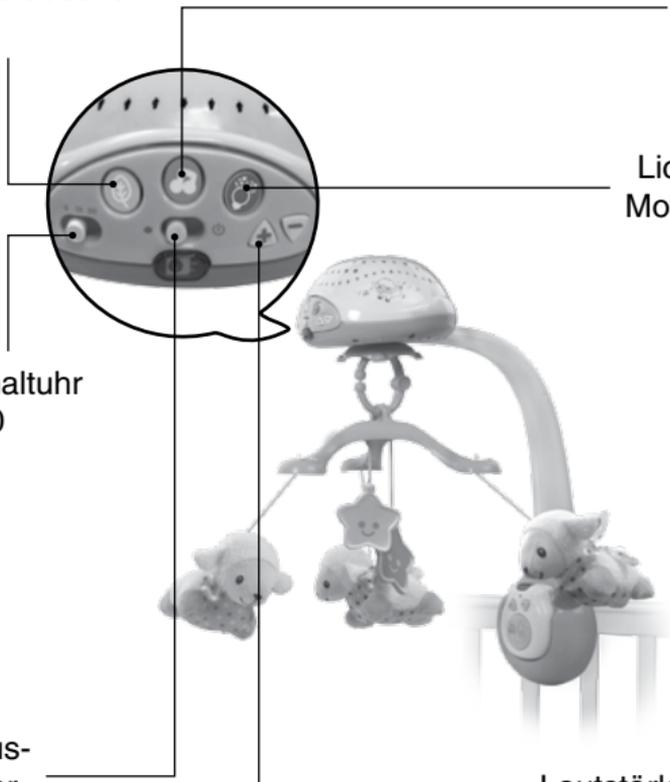

Inhalt der Packung

- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



1 Fernbedienung



1 C-Ring



1 Halterung



4 Schrauben



1 Mobile-Stange



2 Plastik-Sterne




3 Plüsch-Schäfchen



1 Projektor/Mobile



1 Basiseinheit

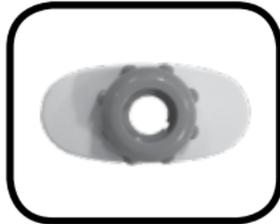


1 Mutter

ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Mobiles und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

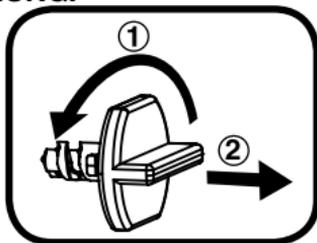

Einlegen der Batterien


Schäfchen-Mobile

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobile **ausgeschaltet** ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Mobiles. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 3 neue AA (AM-3/LR6) Batterien, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt, ein. (Für eine maximale Leistung wird das Verwenden neuer Batterien empfohlen.)
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

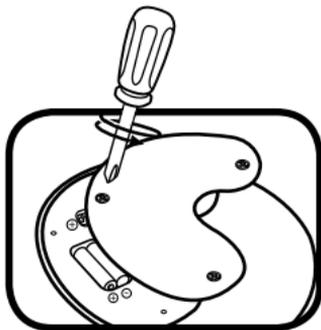

Fernbedienung

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.

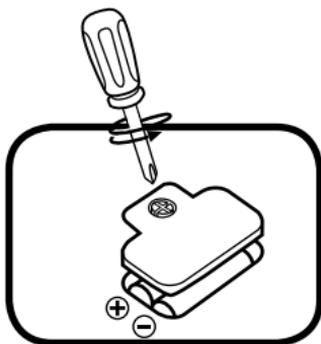

2. Setzen Sie 2 neue AAA (LR03/AM-4) Batterien, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt, ein. (Für eine maximale Leistung wird das Verwenden neuer Batterien empfohlen).
3. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.





■

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


Aufbauanleitung

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch einen Erwachsenen erfolgen.

1. Ziehen Sie die Schrauben an, um die Abdeckung für die Basiseinheit zu sichern.
2. Bringen Sie die Basiseinheit am Kinderbettchen an und befestigen Sie diese (wie abgebildet), indem Sie die Mutter fest anziehen. Um die Basiseinheit sicher befestigen zu können, sollte der Abstand der Gitterstäbe des Kinderbettchens zwischen 25mm und 116mm sein. Die Querschleife sollte nicht breiter als 58mm sein.
3. Stecken Sie zuerst das dickere Ende der Mobile-Stange in die Basiseinheit und anschließend das dünnere Ende der Mobile-Stange in den Steckplatz des Mobiles. Sie hören beide Male ein Klickgeräusch, wenn Sie die Stange richtig eingesetzt haben.
Achtung: Die Mobile-Stange und die Basiseinheit können, nachdem sie einmal verbunden wurden, nicht mehr voneinander getrennt werden.
4. Hängen Sie die Halterung mithilfe des C-Ringes an die Unterseite des Mobiles.

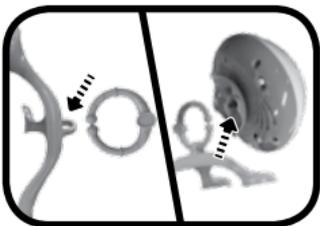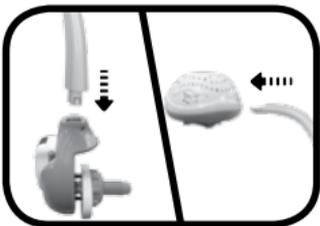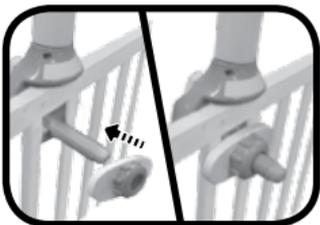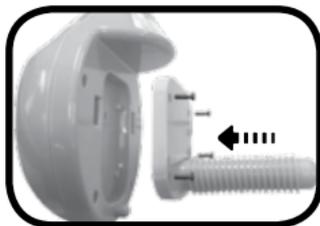

5. Hängen Sie die drei Schäfchen an die Zweige der Halterung. Die beiden Sterne können in der Mitte der Halterung befestigt werden.

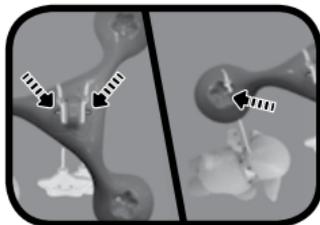


ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene! Das Paket enthält vier kleine Schrauben. Zur Sicherheit Ihres Kindes, lassen Sie es bitte erst in die Nähe des Mobiles, wenn es fachgerecht und vollständig aufgebaut wurde. Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln.

Besonderheiten

1. EIN-/AUS-SCHALTER

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein** (⏻). Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●), um das Gerät wieder auszuschalten.

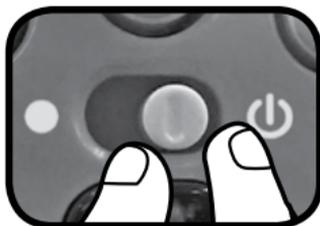

2. ABSCHALTAUTOMATIK


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Schäfchen-Mobile nach Ende der eingestellten Zeit automatisch ab. Es schaltet sich wieder ein, wenn das Baby weint oder durch Drücken einer beliebigen Taste.

Hinweis: Sollte sich das Mobile häufiger abschalten, wird empfohlen, die Batterien auszutauschen.

Aktivitäten


1. EIN-/AUS-SCHALTER

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein** (⏻). Sie hören 4 beruhigende Lieder und anschließend 20 Melodien mit Naturgeräuschen. Das Licht leuchtet passend dazu.

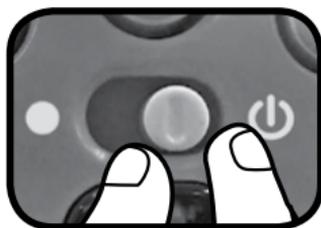

2. ZEITSCHALTUHR

Wählen Sie eine Zeitspanne aus und stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position. Nach der gewählten Zeitspanne (5, 15, oder 30 Minuten) schaltet sich das **Schäffchen-Mobile** automatisch ab.

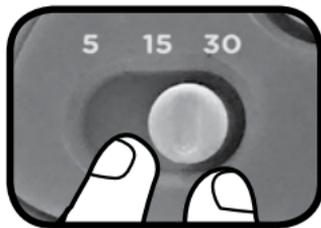

3. LICHT- UND MOTORTASTE

Drücken Sie die Licht- und Motortaste und wählen sie zwischen vier Licht- und Motormodi.



4. MUSIK-TASTE

Drücken Sie die Musik-Taste um nacheinander 4 Lieder und 40 Melodien zu hören. Drücken Sie erneut die Musik-Taste um das nächste Lied/ die nächste Melodie zu hören. Passend zur Musik werden LED-Lichter an die Zimmerdecke projiziert.



5. NATURGERÄUSCHE-TASTE

Drücken Sie die Naturgeräusche-Taste um verschiedene Naturgeräusche zu hören. Passend zu den Geräuschen werden LED-Lichter an die Zimmerdecke projiziert.



6. LAUTSTÄRKETASTEN

Drücken Sie die Lautstärketasten (+) (-), um die Lautstärke anzupassen.



7. GERÄUSCHSENSOR

Das Schäfchen-Mobile hat einen Geräuschsensor. Wenn die bei der Zeitschaltuhr eingestellte Zeit um ist, schaltet sich das Spielzeug ab. Der praktische Geräuschsensor erkennt, wenn das Baby weint und löst beruhigende Melodien oder Naturgeräusche aus.



8. FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung kann bei einer Entfernung von bis zu 9 Metern die Lautstärke eingestellt werden. Ebenfalls ist mittels der Fernbedienung eine Wiedergabe/Pause der Lieder/Melodien möglich. Vergewissern Sie sich, dass sich keine störenden Gegenstände zwischen Fernbedienung und Empfänger befinden. Nach 12 Stunden ohne Aktion schaltet sich die Fernbedienung aus.



Hinweis: Grelles Sonnenlicht, eine schwache Batterie oder künstliche Beleuchtung können die Reaktion des Schäfchen-Mobiles auf die Fernbedienung beeinflussen. Vermeiden Sie ein solches Licht in der Nähe des Gerätes.

Melodien

1. Schubert - Ave Maria
2. Blue Danube Waltz (Strauss)
3. Beautiful Dreamer
4. Cradle Song
5. Clair de Lune
6. Canon In D
7. Beethoven - Minuet in G
8. Chopin Berceuse, Op 57
9. Minuet - Luigi Boccherini - String Quintet in E Major, Op.11 No.5
10. Moonlight Sonata
11. Swan Lake Waltz - Tchaikovsky
12. Chopin - Nocturne Op.9 No.2
13. Kinderszenen Schumann
14. Berceuse - J. Brahms
15. Ode to Joy
16. Klipp Klapp Galopp
17. Mozart - Sonata No.16
18. Serenade Haydn
19. Beethoven - Fur Elise
20. Bach - Cello Suite No. 1 in G Major
21. White Coral Bells
22. Baa Baa Black Sheep
23. Did You Ever See a Lassie?
24. Schumann Träumerei
25. Hush Little Baby
26. Mary had a Little Lamb

27. Haidischi Bumbaidischi
28. Are You Sleeping? (Frere Jacque)
29. Clementine
30. Danny Boy
31. Pachebels Canon in D
32. Weisst du wie viel Sternlein stehen
33. Guter Mond du gehst so stille
34. Bunt sind schon die Wälder
35. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
36. Rock A Bye Baby
37. Sleep Baby Sleep
38. An Irish Lullaby
39. Wer hat die schönsten Schäfchen
40. Reve Amour

Gesungene Lieder

Lied 1

Schlaf kleines Schäfchen, schlafe fest,
die ganze Nacht hindurch.
Die Sterne funkeln wunderschön,
Der Mond, er leuchtet hell

Lied 2

Dein Bett warm
und nur für dich gemacht
Schließ die Augen
träume schön

Lied 3

Die Sterne funkeln nur für dich
und der Mond er wachet über deinen Schlaf

Lied 4

Schlaf kleines Schäfchen, träume süß.
Morgen werden wir uns wiedersehen.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Mobile bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Mobile bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Mobile längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Mobile fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

Hinweis

Funktioniert Ihr **Schäfchen-Mobile** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Legen Sie die Batterien nach einiger Zeit erneut ein.
4. Schalten Sie das Mobile wieder ein. Das Mobile sollte nun wieder einsatzbereit sein.
5. Sollte das Mobile noch immer nicht richtig funktionieren legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Mobile danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

