vtech® baby

Bedienungsanleitung

Tut Tut Baby Flitzer®

Autowerkstatt

EINLEITUNG

Willkommen in der aufregenden Welt der bunten **Tut Tut Baby Flitzer - Autowerkstatt!** Hier gibt es immer viel zu tun! Mit dem interaktiven Roboterarm, den man ganz einfach mit dem Kontrollhebel steuern kann, wird jede Reparatur zu einem spannenden Abenteuer!

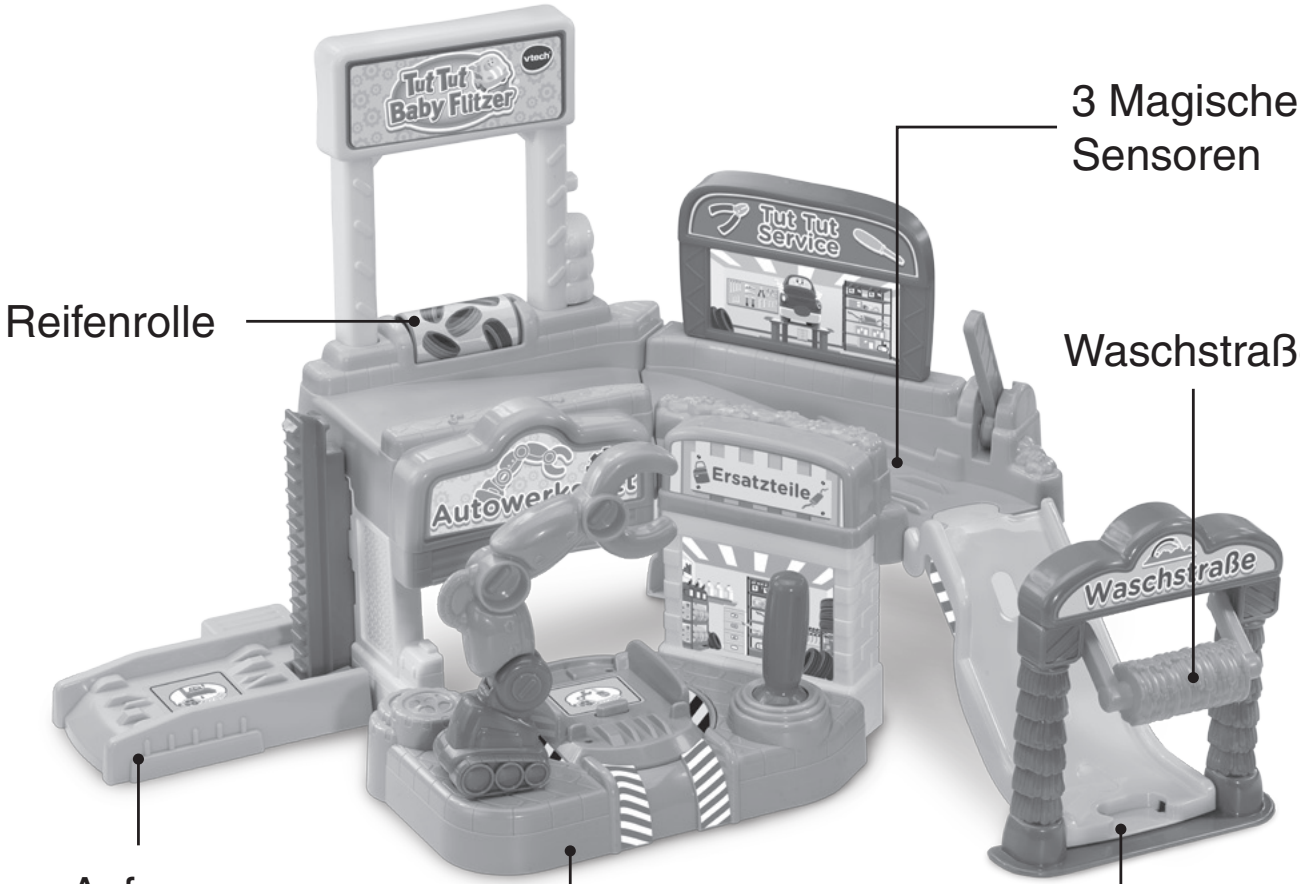

1 Tut Tut Baby Flitzer

INHALT DER PACKUNG

Ein Tut Tut Baby Flitzer

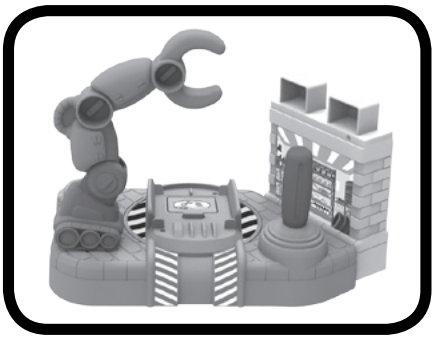

Eine Reparaturstation

Eine Basis A

Eine Basis B

Eine Stütze A

Eine Stütze B

Eine Rampe

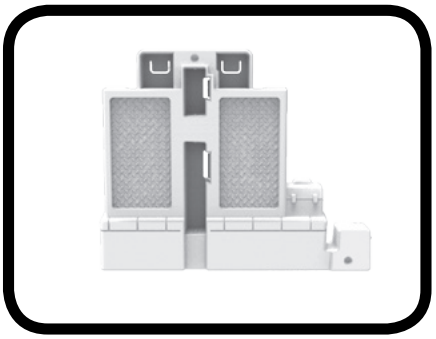

Eine Hebewand

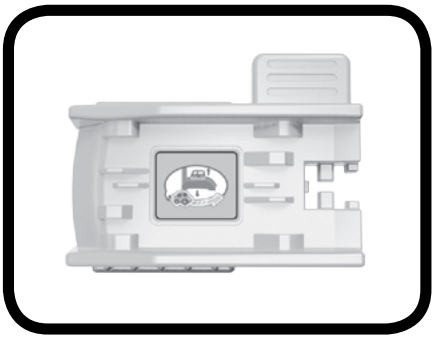

Eine Hebebühne mit Magischem Sensor

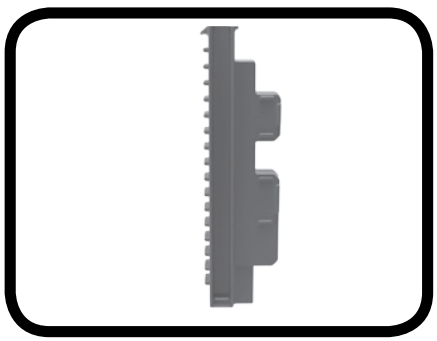

Eine Schiene für den Aufzug

Ein großes Tor

Eine Reifenrolle

Ein Schild für den Tut Tut Service

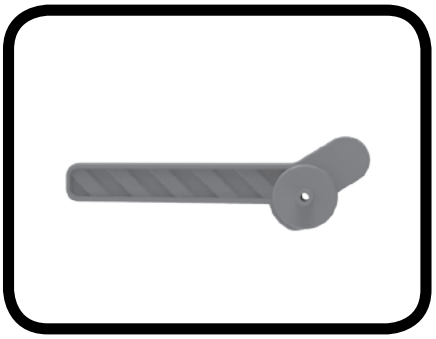

Eine Schranke

Ein Tor für die Waschstraße

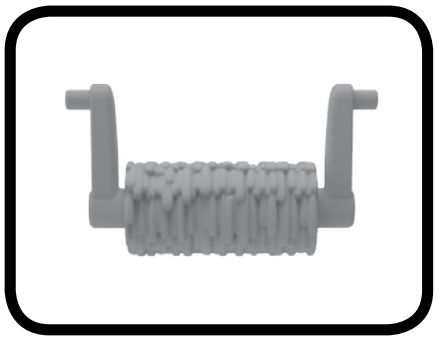

Eine rotierende Reinigungswalze

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:
Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Bitte beachten Sie diesen Hinweis nicht, falls keine Transportsicherung vorhanden ist.

Entfernen der Transportsicherung:

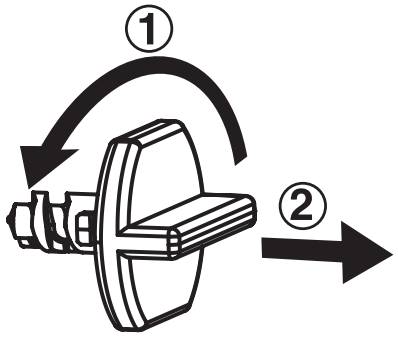

① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.

② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien - Tut Tut Baby Flitzer

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA/LR03 Batterien ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

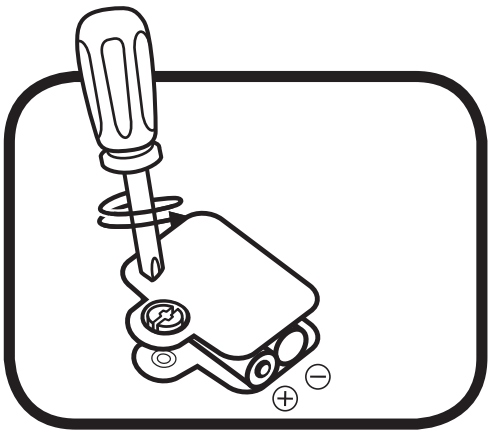

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

1

2

9 10

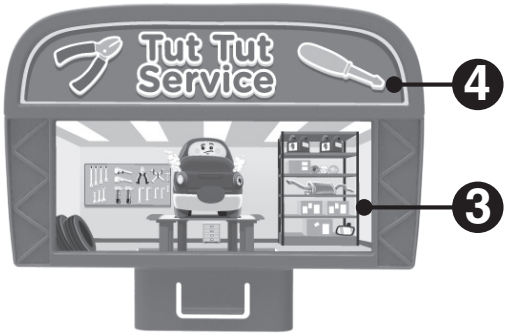

4

3

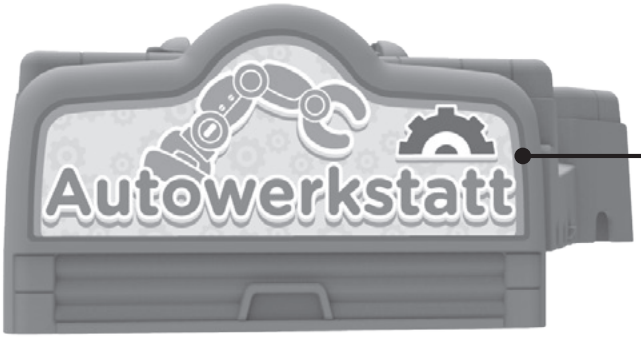

5

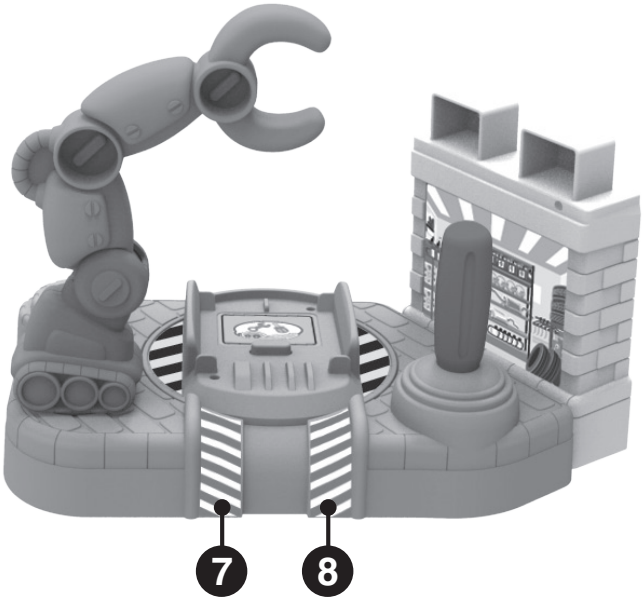

7 8

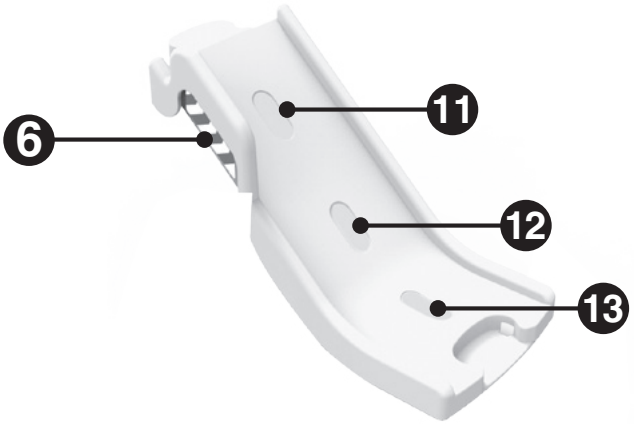

6

11

12

13

AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.

1. Bauen Sie die Basis mit den Stützen und der Reparaturstation zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   A. Verbinden Sie die Basis A mit Basis B. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

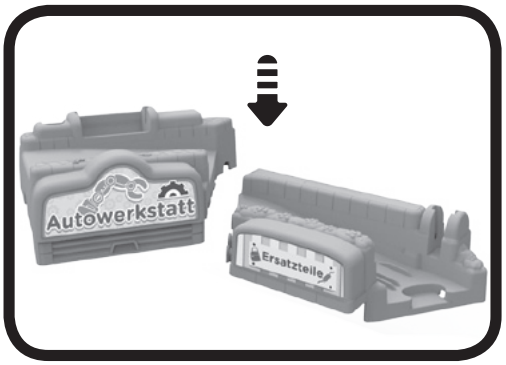

   B. Drehen Sie die Basis um und setzen Sie die Hebewand sowie die Basisstützen A und B in die dafür vorgesehenen Halterungen der Basisschiene ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

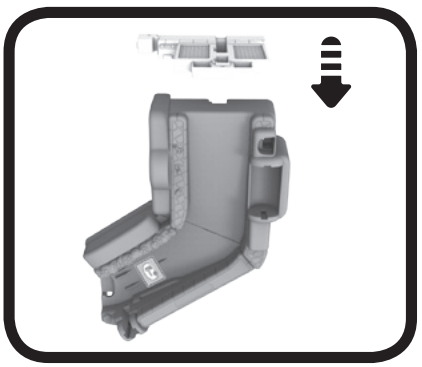

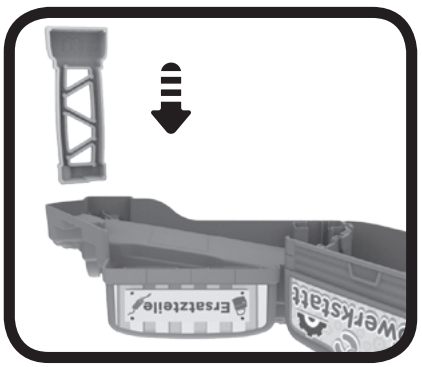

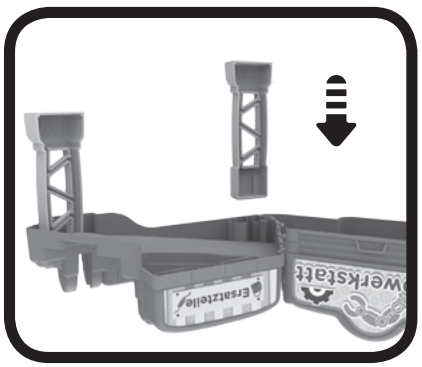

C. Befestigen Sie die Reparaturstation an der Basisschiene, indem Sie die Wand der Reparaturbasis in die dafür vorgesehenen Halterungen der Basisschiene einsetzen. Setzen Sie anschließend die Hebewand in die dafür vorgesehene Halterung der Reparaturstation ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

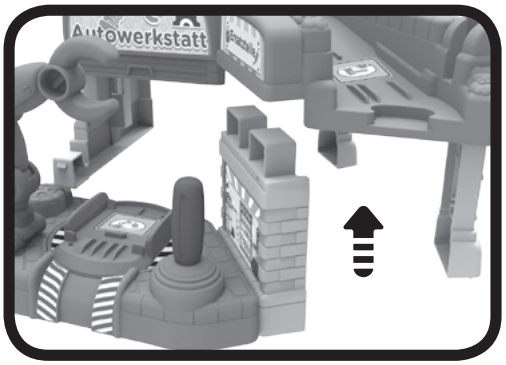

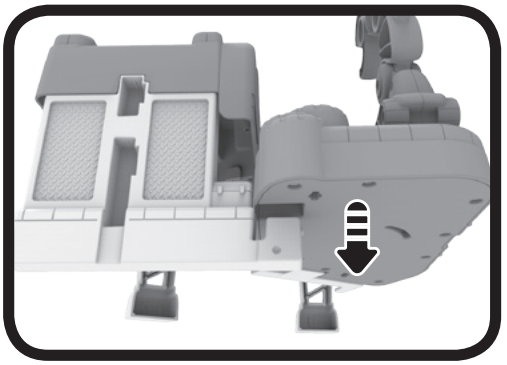

2. Bauen Sie den Aufzug zusammen, indem Sie die Hebeschiene in die dafür vorgesehenen Halterungen der Hebewand einsetzen und anschließend die Hebebühne entlang der Hebeschiene nach unten schieben.

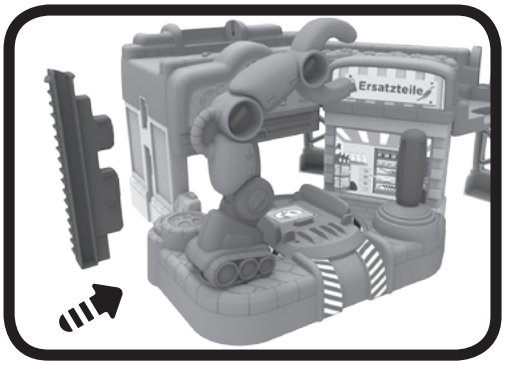

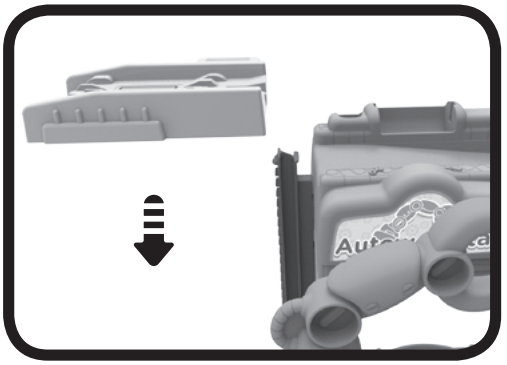

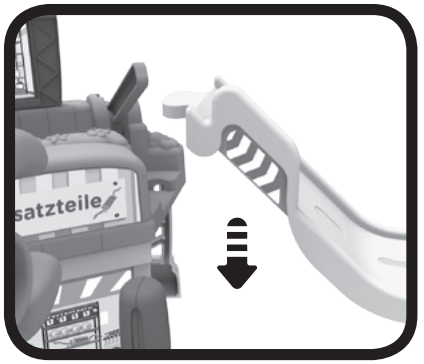

3. Setzen Sie das Tor, die Reifenwalze, die Anzeigeplatte, das Tor und die Rampe in die dafür vorgesehenen Halterungen der Basisschiene ein.

4. Befestigen Sie die Reinigungswalze am Tor der Waschstraße und verbinden Sie die das Tor mit der Unterseite der Rampe.

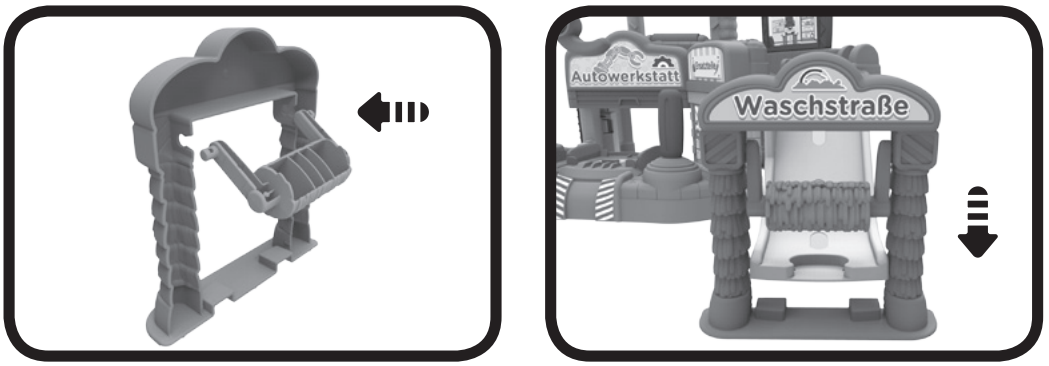

Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist das Spielset spielbereit. Sie können es mit weiteren T**ut Tut Baby Flitzer-Spielsets** (separat erhältlich) verbinden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Tut Tut Baby Flitzer - Turbo-Tiger

1. **Ein-/Aus-Schalter**

   Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position (⏻), um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position (●), um die Einheit auszuschalten.

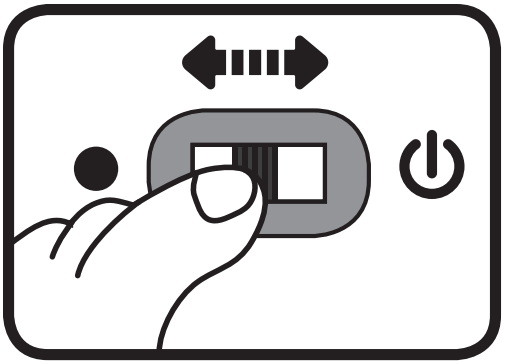

2. **Abschaltautomatik**

   Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Tut Tut Baby Flitzer - Turbo-Tiger** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

Turbo-Tiger

1. Drücken Sie die leuchtende Gesichtstaste, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie die Räder, während eine Melodie spielt, um dieser lustige Geräusche hinzuzufügen. Das Licht leuchtet passend dazu.

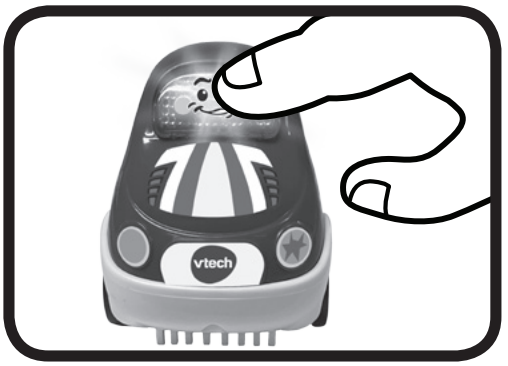

2. Bewegen Sie den **Turbo-Tiger**, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.

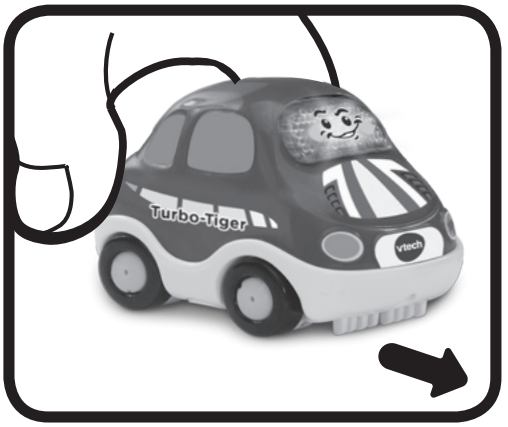

3. Für noch mehr Spielspaß platzieren Sie den **Turbo-Tiger** auf einem der 3 Magischen Sensoren, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Der **Turbo-Tiger** ist kompatibel mit allen Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer - Welt** (separat erhältlich).

AKTIVITÄTEN

Autowerkstatt

1. Platzieren Sie den **Turbo-Tiger** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit Magischer Erkennung (separat erhältlich) auf einem der 3 Magischen Sensoren, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören.

2. Platzieren Sie den **Turbo-Tiger** auf dem Aufzug mit Magischem Sensor. Bewegen Sie den Aufzug anschließend nach oben, um den **Turbo-Tiger** zur Reparatur zu schicken.

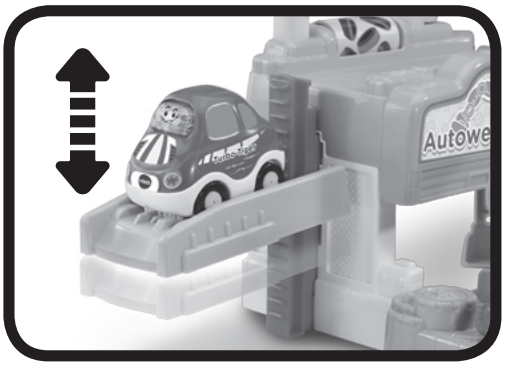

3. Heben Sie die Schranke an, um den **Turbo-Tiger** durch die Waschstraße fahren zu lassen.

4. Stellen Sie das Auto auf die Reparaturplattform und steuern Sie den Roboterarm mit dem Kontrollhebel.

MELODIEN

1. Can Can
2. Vivaldi
3. La Cucaracha
4. Der Kuckuck und der Esel
5. Baa baa schwarzes Lamm
6. Bingo

GESUNGENE LIEDER

Lied 1
Lasst uns die Werkstatt entdecken
Den Motor und die Reifen checken
Nun sind wir alle bereit
Für mega Action jederzeit

Lied 2
Hier in der Autowerkstatt
Da gibt es viel zu tun
Mit Werkzeug hantieren
Und Autos reparieren

Lied 3
Tut Tut Flitzer!
Ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer
Ein tapferer Turboflitzer! (Tut Tut)
So schnell wie hundert Tiger
Ich bin stets der Sieger (Tut Tut)

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert der **Tut Tut Baby Flitzer - Turbo-Tiger** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter *vtech.de*

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

© 2024 VTech.
Alle Rechte vorbehalten.
IM-583200-002
Version:1