

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Zieh-mich-an-Bärchenbuch



EINLEITUNG

Wetterfest werden mit dem **Zieh-mich-an-Bärchenbuch!** Das bunte Büchlein bringt dem Kind dank liebevoll gestalteter Seiten bei, sich passend zum Wetter anzuziehen. Durch das Umblättern der 6 interaktiven Seiten zieht man das Bärchen um, während passende Sätze und Geräusche abgespielt werden. Die Bärchentaste löst zusätzlich lustige Sätze und Musik aus.

Ein-/Aus-/
Lautstärke-Schalter

Bärchentaste

Buchseiten



INHALT DER PACKUNG

- **Zieh-mich-an-Bärchenbuch**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung

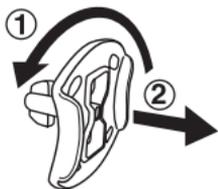

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Buches. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.



ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-/Lautstärke-Schalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position für niedrige  oder hohe Lautstärke . Ein verspieltes Lied, ein lustiger Satz und Geräusche ertönen. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position für Aus .

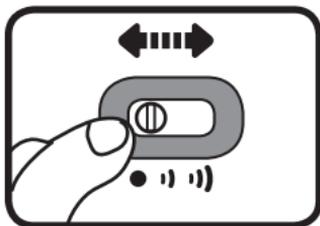

2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das **Zieh-mich-an-Bärchenbuch** nach ca. 30 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Einheit wieder zu aktivieren.

HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug wiederholt aus oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Bärchentaste

Drücken Sie die Bärchentaste, um Beschreibungen zu Wetterverhältnissen und zur entsprechenden Kleiderwahl auf jeder Seite zu hören. Lauschen Sie verspielten Geräuschen und der Musik. Das Licht blinkt passend dazu.



2. Buchseiten

Blättern Sie durch die Seiten, um lustige Lieder und Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



MELODIEN

1. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
2. Alle meine Entchen
3. Backe, backe Kuchen
4. A, a, a, der Winter, der ist da
5. ABC, die Katze
6. Wie lustig ist's im Winter
7. Winter (Vivaldi)
8. Alle Vögel sind schon da
9. Der Mai ist gekommen
10. Ein Vogel wollte Hochzeit machen
11. Kommt ein Vogel geflogen
12. Ich geh mit meiner Laterne
13. Bunt sind schon die Wälder
14. Das Laub fällt von den Bäumen
15. Hejo, spann den Wagen an

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Schau, wie ist das Wetter heut'?
Was zieh ich wohl an?
Ist es heiß oder kalt?
Scheint die Sonne oder regnet es?

Lied 2

Heute hat es geschneit,
Alles ist ganz weiß.
Ich brauche meinen Mantel
Und meine Handschuhe auch.

Lied 3

Heute ist es warm,
Die Sonne scheint so hell.
Heute ist es warm,
Ja, sie scheint so hell!

Lied 4

Oh, es regnet,
Ich werd' ja ganz nass!
Ich muss jetzt schnell meine Regenjacke anzieh'n!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

