

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung


**Tut Tut
Baby Flitzer**[®]

Feuerwache



Einführung

Mit der **Tut Tut Baby Flitzer - Feuerwache** heldenhaft Mensch und Tier retten! Durch Betätigen der Alarmglocke wird ein Alarmton ausgelöst und das Fahrzeug wird auf der Einsatzrampe gestartet. Wenn das Fahrzeug über einen der 4 Magischen Sensoren fährt, ertönen Sätze, Lieder und Geräusche.

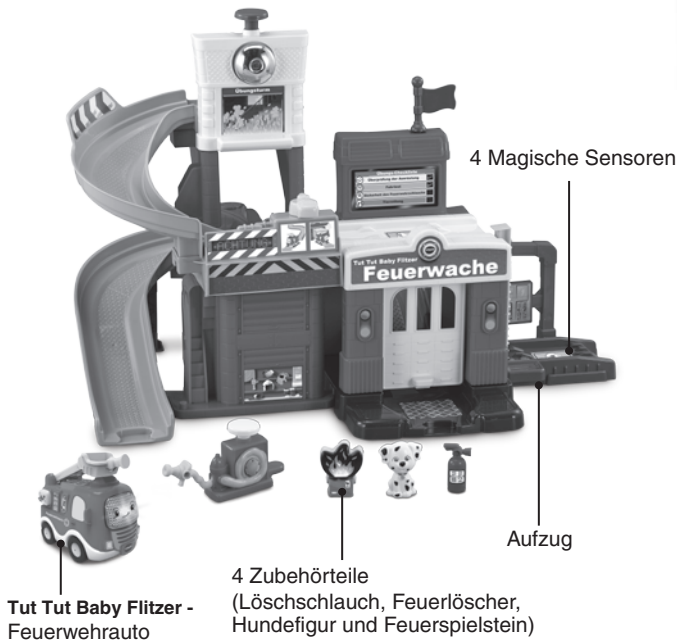

Inhalt der Packung




Tut Tut Baby Flitzer -
Feuerwehrauto



Ein Feuerspielstein



Ein Feuerlöscher

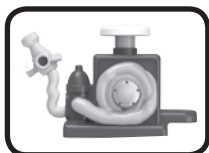

Ein Löschschlauch



Eine Hundefigur



Ein Übungsturm mit
einer Alarmglocke



Straßenteil A



Straßenteil B



Ein Tor



Straßenteil C



Straßenteil D




Stütze A



Stütze B



Zwei Torpfeiler

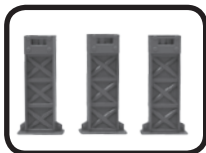

Drei Stützen



Eine Rückwand




Ein Tordach



Ein Torboden



Eine Aufzugsrampe

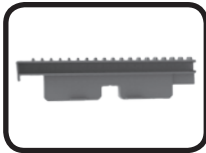

Eine Aufzugsschiene




Eine
Startrampe



Eine Turmbasis



Ein hervorschnellendes
Feuerelement

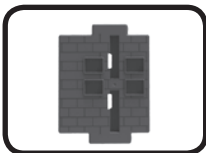

Eine rechte Wand

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene!

Entfernung der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

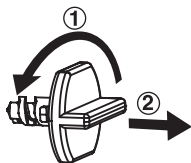

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Fahrzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie erschöpfte Batterien, indem Sie ein Ende der Batterie nach oben drücken. Dann können Sie die Batterie aus dem Produkt entfernen.

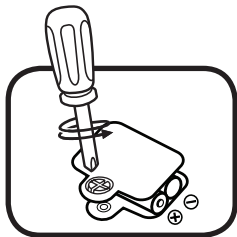

4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.








Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Anbringen der Aufkleber

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

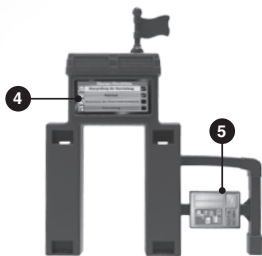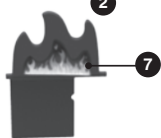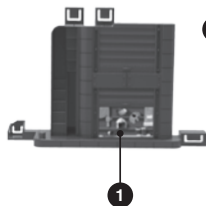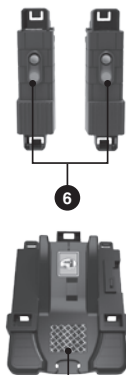
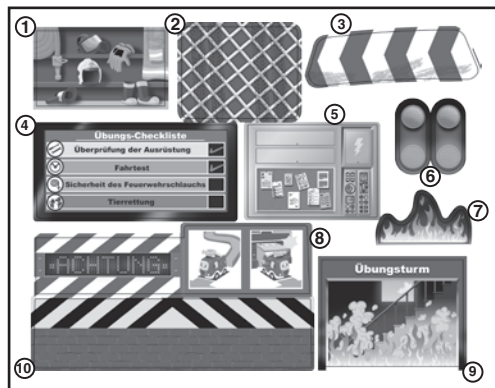


Aufbauanleitung


Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.

1. Bauen Sie das Tor, den Torboden und die Torpfeiler zur Gebäudebasis zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

A. Stecken Sie die beiden Torpfeiler auf den Torboden. Der Pfeiler, auf dessen Rückseite eine **1** steht, sollte auf der linken Seite angebracht werden. Bringen Sie den Pfeiler, auf dessen Rückseite eine **2** steht, auf der rechten Seite an, wie im Folgenden dargestellt. Stecken Sie die äußeren Enden des Tors anschließend in die beiden Kerben der Torpfeiler.

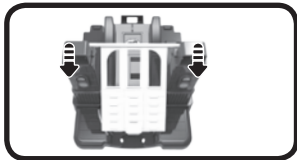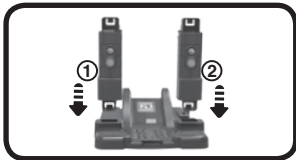

B. Stecken Sie das Tordach auf die beiden Torpfeiler, wie im Folgenden dargestellt. Verbinden Sie die Rückwand jeweils an den Halterungen oben und unten mit dem Tor, wie im Folgenden dargestellt. Wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind, hören Sie ein Klickgeräusch.



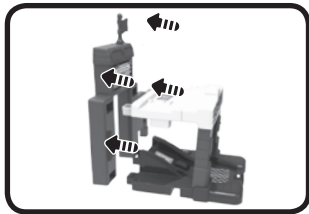


C. Verbinden Sie die rechte Wand mit dem Torboden und dem Tordach, wie im Folgenden dargestellt. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind. Verbinden Sie die Aufzugsschiene mit der rechten Wand. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die beiden Teile richtig miteinander verbunden sind.




2. Bauen Sie die Straßen und Bestandteile der linken Seite des Spielsets wie folgt zusammen:


A. Verbinden Sie Straßenteil B mit Straßenteil C. Befestigen Sie anschließend die Stützen A und B an den Halterungen auf Straßenteil C.

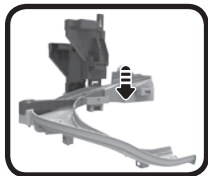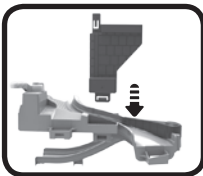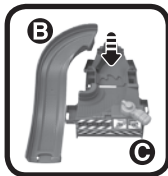

B. Verbinden Sie Straßenteil A an der Halterung mit Straßenteil C und den Stützen A und B, wie im Folgenden dargestellt.

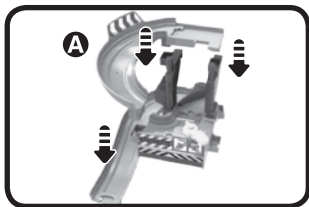

C. Stecken Sie den Übungsturm mit der Alarmglocke auf Straßenteil A. Bringen Sie die Startrampe anschließend an der Halterung von Straßenteil A an.

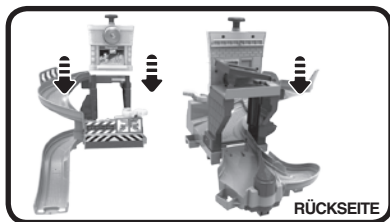

D. Schieben Sie die Turmbasis unter Straßenteil C. Befestigen Sie jeweils eine Stütze an Straßenteil B und Straßenteil C. Bringen Sie das hervorschnellende Feuelement auf der zweiten Etage von Straßenteil C an.




3. Verbinden Sie die eben zusammengebauten Straßen und die Gebäudebasis, wie im Folgenden dargestellt.




4. Verbinden Sie Straßenteil D und die letzte Stütze miteinander.




5. Bringen Sie Straßenteil D mit der Stütze an der Feuerwache an, wie im Folgenden dargestellt.

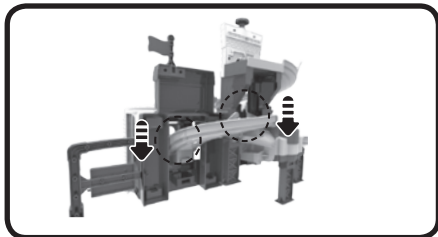

6. Bringen Sie die Aufzugsplattform an. Bewegen Sie sie vorsichtig nach oben und unten, um sicherzustellen, dass sie richtig befestigt ist.

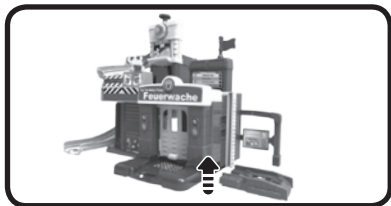

7. Bringen Sie den Löschschlauch an Straßenteil B an, wie im Folgenden dargestellt.

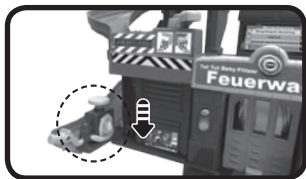




Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist das Spielset spielbereit. Sie können es mit weiteren **Tut Tut Baby Flitzer-**Spielsets (separat erhältlich) verbinden.



Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf die **EIN-Position** , um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf die **AUS-Position** , um die Einheit auszuschalten.

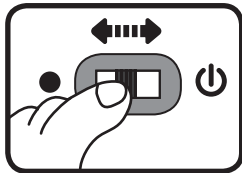

2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Tut Tut Baby Flitzer - Feuerwehrauto** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

Aktivitäten

Feuerwehrauto

1. Drücken Sie die leuchtende Gesichtstaste, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie die Räder des Feuerwehrautos, während eine Melodie spielt, um Geräuscheffekte hinzuzufügen. Das Licht leuchtet passend dazu.

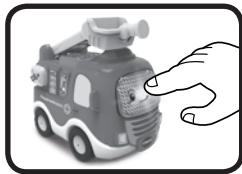

2. Bewegen Sie das Feuerwehrauto, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



3. Bewegen Sie die Feuerleiter durch Drücken der gelben Taste auf der linken Seite, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.





4. Platzieren Sie das **Feuerwehrauto** auf einem der 4 Magischen Sensoren, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Das **Feuerwehrauto** ist kompatibel mit anderen Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer-Welt** (separat erhältlich).



Aktivitäten

Feuerwache

1. Platzieren Sie das **Feuerwehrauto** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit **Magischer Erkennung** (separat erhältlich) auf einem der 4 Magischen Sensoren, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören.
2. Platzieren Sie das **Feuerwehrauto** auf dem Aufzug und bewegen Sie diesen nach oben und nach unten.
3. Platzieren Sie das **Feuerwehrauto** auf der Startrampe. Drücken Sie anschließend die Starttaste (oberhalb der Alarmglocke), um den Alarm auszulösen und das **Feuerwehrauto** auf der Rampe nach unten gleiten zu lassen.

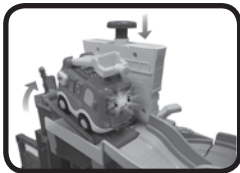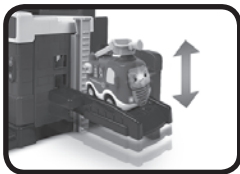

4. Verstellen Sie die Weiche, um das Fahrzeug entweder in Richtung des Tors oder auf der Rampe hinabfahren zu lassen.



5. Lassen Sie das Feuerwehrauto in Richtung des Tors fahren und sehen Sie, wie es durch das Tor schnellst. Alternativ können Sie das Tor selbst öffnen, um das Feuerwehrauto hineinfahren zu lassen.



6. Für noch mehr Spielspaß können Sie die 4 Zubehörteile (Hundefigur, Feuerspielstein, Feuerlöscher, Löschschlauch) in das Spiel einbeziehen. Drücken Sie auf die weiße Taste auf dem Hydranten, um den Löschschlauch auf und ab zu bewegen.



Melodien

1. Ein Schneider fing 'ne Maus
2. I've Been Working on the Railroad
3. Can Can
4. Chop Waltz
5. Fuchs du hast die Gans gestohlen
6. Es klappert die Mühle

Gesungene Lieder

Lied 1

Wenn es brennt,
komm' ich schnell.
Mach dir keine Sorgen,
denn ich bin da.

Lied 2

Ich lösche jedes Feuer.
Alles ist okay.

Lied 3

Tut Tut Flitzer
Tut Tut Flitzer
Ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer - ein flinkes Feuerwehrauto.
Wenn es brennt, dann komme ich und lösche das Feuer.
Tut Tut

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Problemlösung

Funktioniert Ihr **Tut Tut Baby Flitzer - Feuerwehrauto** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

