

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Disney

Tut Tut
Baby Flitzer[®]

**Winnie Puuh im
Hundert-Morgen-Wald**




© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard. www.disney.com

91-004136-000 

Einführung

Gemeinsam mit Winnie Puuh den Hundert-Morgen-Wald entdecken und mit ihm auf Honigsuche gehen. Mit Winnie Puuhs Cabrio kann zum Beispiel in die Bärenhöhle gefahren werden, um zu entdecken, was sich darin befindet. Fährt Winnie Puuh über einen der beiden magischen Sensoren, werden lustige Sätze und Geräusche ausgelöst. Los geht's!

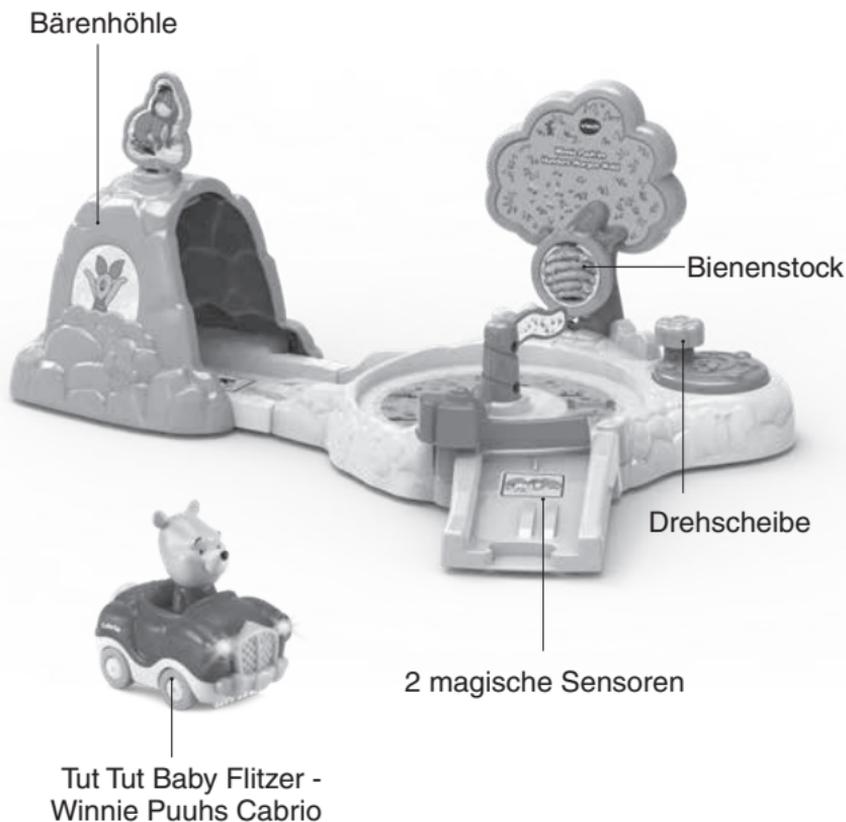

Inhalt der Packung



1 Tut Tut Baby Flitzer -
Winnie Puuhs Cabrio



1 Kreisverkehr
mit Drehscheibe



1 Baum mit
Bienenstock




1 Rampe mit
magischem Sensor



1 Bärenhöhle



1 Drehbares Bild
von I-Aah

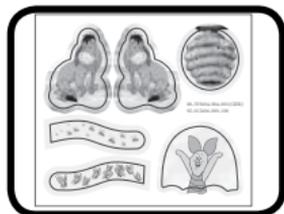

1 Aufkleberkarte

- 1 Bedienungsanleitung


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung:

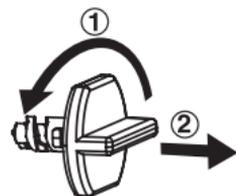


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

Winnie Puhs Cabrio

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubenzieher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA (AM 4/LR03) Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

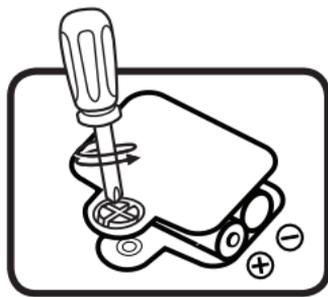

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

ACHTUNG

Einsetzen der Batterien nur durch Erwachsene.

Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Bitte bekleben Sie das Spielset mit den Stickern, wie nachfolgend dargestellt:

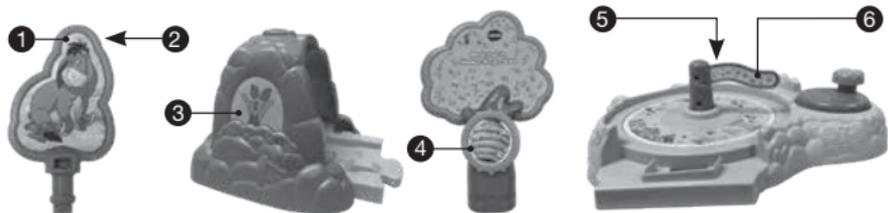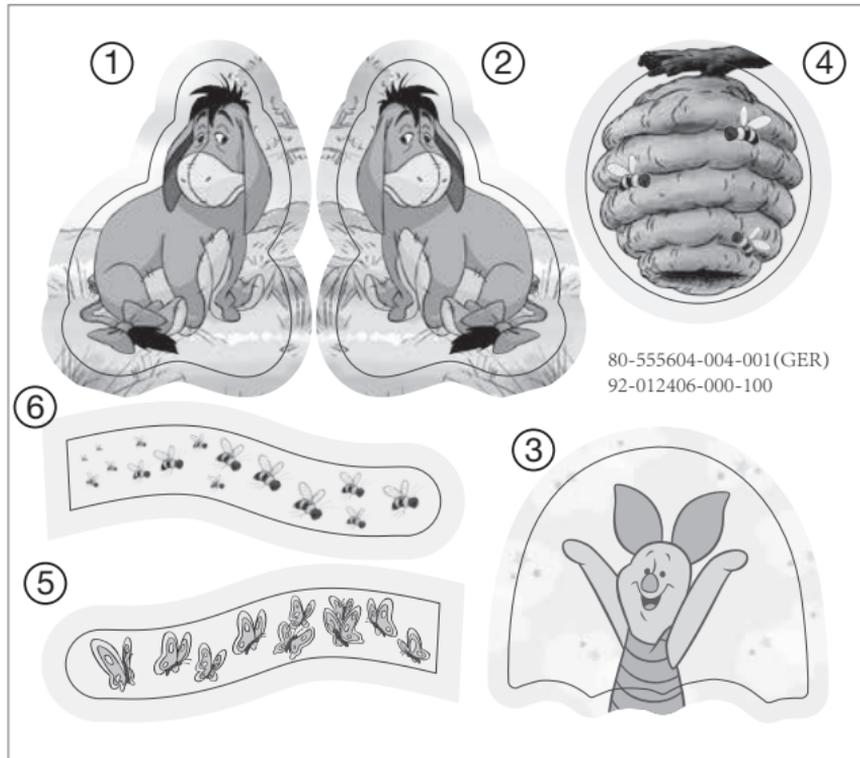


AUFBAUANLEITUNG


Hundert-Morgen-Wald

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.


1. Befestigen Sie das Bild von I-Aah auf dem Dach der Bärenhöhle, wie in der Abbildung dargestellt. Sobald das Bild von I-Aah sicher eingerastet ist, hören Sie ein Klickgeräusch.

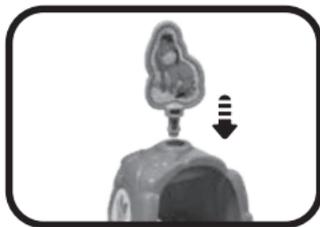


2. Verbinden Sie die Bärenhöhle mit dem Kreisverkehr, wie in der Abbildung dargestellt.

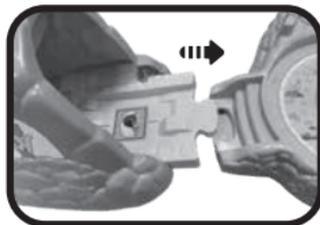

3. Befestigen Sie den Baum mit Bienenstock mit dem Kreisverkehr, wie in der Abbildung dargestellt. Sobald der Baum sicher eingerastet ist, hören Sie ein Klickgeräusch.

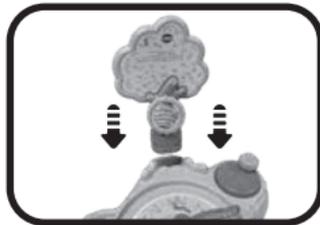

4. Verbinden Sie die Rampe mit magischem Sensor mit dem Kreisverkehr, wie in der Abbildung dargestellt.

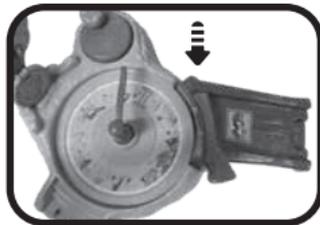

Sobald Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, kann der Spaß beginnen! Sie können dieses Spielset mit weiteren Sets der Tut Tut Baby Flitzer Welt (separat erhältlich) kombinieren.




Besonderheiten

Winnie Puuhs Cabrio

1. Ein-/Aus-Schalter

Um Winnie Puuhs Cabrio einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein** (⏻). Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●), wenn Sie Winnie Puuhs Cabrio wieder ausschalten möchten.

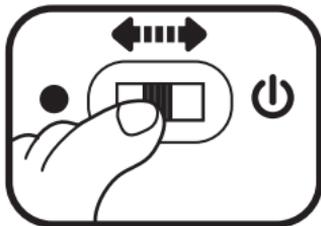

2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Cabrio nach 60 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Cabrio schaltet sich wieder ein, wenn Sie auf Winnie Puuh drücken, den Flitzer schnell vor- und zurückbewegen oder über einen magischen Sensor fahren.

Hinweis: Das Spielzeug befindet sich vor dem ersten Gebrauch im Demomodus. Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, schalten Sie das Spielzeug bitte aus und wieder ein. Danach befindet sich das Spielzeug im normalen Spielmodus. Sollte sich das Cabrio wiederholt ausschalten, wechseln Sie bitte die Batterien.

Aktivitäten

Winnie Puuhs Cabrio

1. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **EIN** (⏻), um den Flitzer einzuschalten. Sie hören ein Lied, lustige Sätze und Geräusche. Die Scheinwerfer blinken passend dazu.

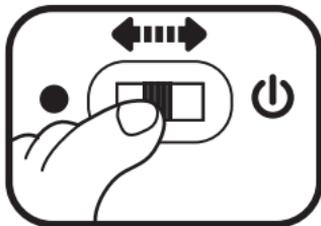

2. Winnie Puuh

Drücken Sie auf Winnie Puuh, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Die Scheinwerfer blinken passend dazu.




3. Lieder und Melodien

Bewegen Sie Winnie Puhs Cabrio, um Geräusche und Melodien zu hören. Die Sirene leuchtet passend dazu. Bewegen Sie das Cabrio, während eine Melodie abgespielt wird, und es sind tolle Geräusche zu hören.




3. Magische Sensoren

Für noch mehr Spielspaß schieben Sie das Cabrio über die magischen Sensoren des Spielsets. Platzieren Sie das Cabrio einfach auf einem der beiden magischen Sensoren des Spielsets, um lustige Geräusche, kurze Melodien und Sätze zu hören. Das Cabrio interagiert sogar mit anderen Spielsets der Tut Tut Baby Flitzer Welt (separat erhältlich).

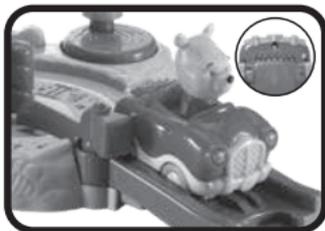

Hundert-Morgen-Wald


1. Winnie Puuhs Cabrio und andere Tut Tut Baby Flitzer drehen sich auf dem Kreisverkehr, wenn an der Drehscheibe gedreht wird. Wird die Schranke geöffnet, kann das Cabrio die Rampe hinunterfahren.

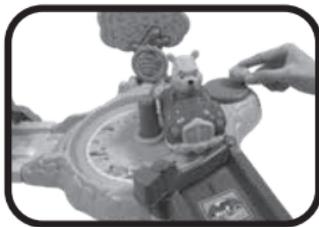

2. Mit Winnie Puuhs Cabrio kann in die Bärenhöhle gefahren werden.



3. Der Bienenstock kann auf- und ab bewegt werden.

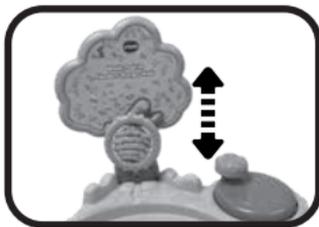

4. Wird an dem Bild von I-Aah gedreht, werden mechanische Geräuscheffekte ausgelöst.



Gesungene Lieder

Lied 1

Winnie Puuh möchte spielen
Siehst du eine Biene?
Heute wird ein toller Tag!
Ich hoff, Puuh findet Honig.

Lied 2

Es geht nun rundherum, rundherum, rundherum
wohin es geht, das wissen wir nicht
Doch mit Puuh macht es Spaß!

Lied 3

Gehst du mit Puuh in den Wald
Oh, das wird ein toller Tag.

Melodien

1. Brüderchen, komm, tanz mit mir
2. Ein Vogel wollte Hochzeit machen
3. Hänschen klein
4. Im Maien die Vöglein singen
5. Kommt ein Vogel geflogen
6. Schmetterling, du kleines Ding

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Winnie Puhs Cabrio** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.
5. Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

