

vtech®

Bedienungsanleitung

Mosaic Magic Lights™

LAMPE



Einführung

Wundervoll einzigartige Kunstwerke kreieren mit den bezaubernden **Mosaic Magic Lights™** - Produkten! Über 120 bunte Mosaiksteine ermöglichen es, eine individuelle Lampe zu gestalten. Die Beleuchtung kann eingeschaltet werden, um Kreationen mit funkelnden Lichteffekten zum Leben zu erwecken. Die verschiedenen Melodien machen das Erlebnis noch magischer. Die Mosaiksteine lassen sich leicht entfernen und beliebig oft neu anordnen, was unendliche Möglichkeiten eröffnet. Perfekt für alle, die gerne gestalten und kreativ sind!



Inhalt der Packung

- Mosaic Magic Lights™ - Lampe
- Anleitung
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)



Lampenfuß



5 Platten für die
Seiten



Lampenschirmplatte



Rahmen für den
Lampenschirm



Platte für die
Vorderseite



Spatel



1 VTech Logo
Mosaik



120 + wiederverwendbare
Mosaiksteine



Anleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Teile und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien einsetzen.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

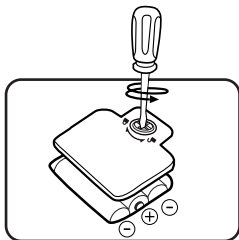

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Bevor Sie zum ersten Mal spielen, installieren Sie bitte 3 neue AA-Batterien. (Die im Gerät enthaltenen AA-Batterien sind nur für Demozwecke und haben keine lange Lebensdauer).

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!



Hinweise zur Verwendung eines Netzteils

HINWEIS: Die Bezeichnungen “USB-Netzteil” bzw. “AC/DC-Netzadapter” sind in der Bedienungsanleitung Begriffe für die Stromversorgung des Spielzeugs.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

- Es wird empfohlen, einen **VTech**-Netzadapter (AC/DC 5V 1A) zu verwenden, der mit dem Standard EN61558 kompatibel ist.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Schließen Sie das Spielzeug nur an die empfohlenen Stromquellen an.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben. Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktstifte an Ihrem Netzadapter beschädigt sind, entsorgen Sie diese bitte vorschriftsmäßig.
- Netzteile sind keine Spielzeuge. Kinder sollten sie nur unter steter Aufsicht der Eltern benutzen.

USB-C ist eine Marke des USB Implementers Forum oder einer der dazugehörigen Tochtergesellschaften.

Ökodesign-Richtlinie	(EU) 2023/826 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008
Hersteller	VTECH
Kategorie	Spielzeug
Model ID	5850
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,1 W
Standardzeit für den Wechsel in den Standby-Modus	8 Minuten
Netzteil	AC/DC-Adapter, entspricht der ERP Norm, DC-Ausgang 5V/1,5A

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter mit Modusauswahl (Aus/Statisch/Lichtmuster/Nachtmodus)

Bewegen Sie den Schalter zum Schieben, um zwischen einem statischen Licht, einer Kombination aus bunten Lichtern oder einem beruhigenden Licht für die Nacht zu wählen.

2. Taste zum Ein- und Ausschalten der Musik

Drücken Sie diese Taste, um die Musik ein- oder auszuschalten. Die Lampe geht nach mehreren Minuten ohne Eingabe automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um sie wieder einzuschalten.

3. Taste zum Einstellen der Helligkeit und Wechseln der Melodie

Drücken Sie diese Taste, um die Musik oder Lichteffekte zu wechseln. Halten Sie die Taste im Modus „Statisches Licht“ gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.



Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht auf harte Oberflächen fallen.

Problemlösung

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Umweltphänomene

Eine elektrostatische Entladung kann zu Fehlfunktionen führen. Falls dies passiert, schalten Sie die Lampe aus, indem Sie den Schalter zum Schieben auf die Position Aus bewegen oder entfernen Sie die Batterien für einige Sekunden, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

