

vtech[®]

Bedienungsanleitung


Emily Einhorn mit Handtasche



Einführung

Dieses supersüße Einhorn ist mit seinem Handtaschenset, das sich in ein Bettchen verwandeln lässt, überall dabei! Kümmern Sie sich um **Emily Einhorn** mit der im Set enthaltenen Windel, der Milchflasche und dem kleinen Bären. Das leuchtende Horn funkelt und projiziert beruhigende Leuchtmuster im Einschlafmodus.

Leuchtende
Horn Taste

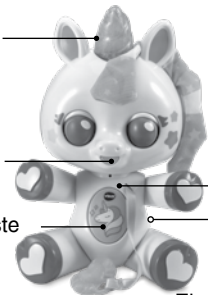

Mundtaste

Bäuchleintaste

Lichtsensor

Ein-/Aus-Schalter mit
Lautstärkereger



Kleiner Bär



Windel



Handtasche



Milchflasche



Kuscheldecke

Inhalt der Packung

- Eine **Emily Einhorn mit Handtasche**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

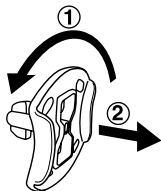

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Pflegehinweis:

Das Einhorn kann ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Der Stoffzubehör kann gewaschen werden.




Erste Schritte

Das Einhorn befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern entweder auf die leisere oder die lautere Lautstärkeposition .

Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass die Puppe ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite der Puppe. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher und öffnen Sie das Batteriefach.
3. Wenn sich gebrauchte Batterien in dem Batteriefach befinden, entfernen Sie diese aus der Puppe.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Verschließen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemäß und setzen Sie die elektronische Einheit wieder in die Puppe ein.

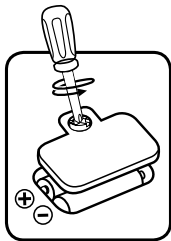

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.

- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die leisere  oder die lautere Lautstärkeposition , um die Puppe einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Aus-Position , um die Puppe auszuschalten.



2. Leuchtende Horntaste

Drücken Sie die leuchtende Horntaste, während das Einhorn sitzt, um tolle Lieder und beliebte Kindermelodien zu hören.



3. Mundtaste

Lösen Sie lustige Geräuscheffekte mit dem Schnuller und der Milchflasche aus.



4. Bäuchleintaste

Drücken Sie die Bäuchleintaste, um niedliche Sätze und Geräusche zu hören.



5. Sitz und Kissen

Das Einhorn sitzt gern aufrecht im Handtaschensitz und sagt: „Gemütlicher Stuhl!“ Sie fühlt sich entspannt, wenn sie auf dem Kopfkissen liegt und sagt: „Mein bequemes Bett!“


6. Bunte Lichteffekte

Die bunten Lichter blinken oder leuchten passend zur Musik, um das interaktive Spiel mit der Puppe zu unterstützen.



7. Positionssensor

Je nachdem, ob das Einhorn sitzt oder liegt, löst der Positionssensor andere Reaktionen aus.

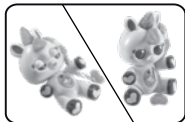

8. Lichtsensor

Öffnen oder schließen Sie die Handtasche in einer dunklen Umgebung. Wenn Emily Einhorn in der Handtasche bzw. im Dunkeln sitzt, möchte sie mit Ihnen spazieren gehen.



Hinweis:

Der Lichtsensor erfordert eine dunkle Umgebung. Es wird empfohlen, diese Funktion drinnen oder in dunklen Umgebungen zu nutzen.

9. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich die Puppe nach einigen Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Im Einschlafmodus schaltet sie sich ab, nachdem 20 Minuten lang Schlaflieder gespielt wurden. Die Puppe kann durch Betätigung jeder beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden.

Hinweis:

Wenn sich die Puppe wiederholt während des Spiels ausschaltet, setzen Sie neue Batterien ein und schalten Sie sie erneut ein.

Aktivitäten

1. Handtaschenmodus

Emily Einhorn würde gerne mit Ihnen spazieren gehen. Schließen Sie die Handtasche und tragen Sie die Tasche mit sich herum. Drücken Sie die Horntaste und sie wird eine Vielzahl an lustigen Liedern für Sie singen.

2. Spielhausmodus

Hören Sie wunderschöne Lieder und Melodien mit **Emily Einhorn**, indem Sie die Horntaste drücken, während das Einhorn auf dem Sitz sitzt. Benutzen Sie den Schnuller und die Milchflasche, um sich um **Emily** zu kümmern. Drücken Sie die Bäuchleintaste, um niedliche Sätze und Geräusche zu hören.

3. Einschlafmodus

Legen Sie **Emily Einhorn** auf das Kopfkissen des Bettes, drücken Sie die Horntaste und es werden 20 Minuten lang beruhigende Melodien gespielt. Die magischen Lichter leuchten passend zur Musik.

4. Fürsorgemodus

Emily Einhorn braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie lieb hat. Heben Sie sie behutsam aus dem Sitz, drücken Sie die Horn-, die Mund- und die Bäuchleintaste und sorgen Sie für sie. Umarmen Sie sie, beruhigen Sie sie und wiegen Sie sie mit einem entspannenden Schlaflied in den Schlaf, indem Sie die Horntaste drücken. Geben Sie ihr den Schnuller oder die Milchflasche, um sie zu beruhigen. Wenn Sie die Bäuchleintaste drücken, wird sie Ihnen verraten, was sie mag.

ACHTUNG:

Bitte geben Sie der Puppe ausschließlich die mitgelieferte Milchflasche und füttern Sie sie nicht mit Flüssigkeiten.

Gesungene Lieder

Lied 1

Hey, wir gehen in den Park,
gehn in den Park,
gehn in den Park.
Hey, wir gehen in den Park,
und haben zusammen Spaß!

Lied 2

Trag mich in meinem Taschenhaus,
Taschenhaus, Taschenhaus,
Trag mich in meinem Taschenhaus, während ich schön spiele!

Lied 3

Sing, sing, sing mit mir,
wir haben ganz viel Spaß.
Zusammen singen ist so schön,
für dich und für mich!

Lied 4

Funkeln, glänzen, hell erleuchten,
Schimmern, glimmern, buntes Glitzern.

Hell und schön, sieh sie dir an,

Magische Lichter überall!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie die Puppe mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie die Puppe niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle liegen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie die Puppe bitte nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert die Puppe nicht mehr wie gewünscht oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie die Puppe aus.
2. Unterbrechen Sie die Energieversorgung, indem Sie die Batterien aus der Puppe herausnehmen.
3. Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Batterien wieder in die Puppe einsetzen.
4. Schalten Sie die Puppe ein. Jetzt sollten Sie wieder wie gewohnt mit der Puppe spielen können.
5. Sollte die Puppe immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut.

Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr, 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

www.vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

