



Bedienungsanleitung

Leuchtender Musikpaß-Player



EINLEITUNG

Lernen und Entdecken mit der niedlichen animierten Musiknote und dem **Leuchtenden Musikspaß-Player!** Lustige interaktive Spiele, Musik zum Tanzen und Entspannen und das alles mit den stylischen Kopfhörern extra für kleine Ohren! Los geht der Tanzspaß!



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ① Kopfhörer | ⑪ Entspannungszone |
| ② EIN-/AUS-Taste | ⑫ Tanzparty |
| ③ Lieblingslieder | ⑬ LCD-Bildschirm |
| ④ Jazz | ⑭ Klassik |
| ⑤ Rock | ⑮ Pop |
| ⑥ Instrumentenkarussell | ⑯ Versteckte Noten |
| ⑦ Fang den Rhythmus | ⑰ Wiedergabe-/Pause-Taste |
| ⑧ Zurück-Taste | ⑱ Vor-Taste |
| ⑨ Lichttaste | |
| ⑩ Lautstärketaste (5 Stufen) | |

INHALT DER PACKUNG

- **Leuchtender Musikspaß-Player**
- Kopfhörer
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

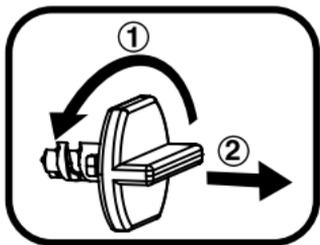

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE


Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter auf EIN, um das Spielen zu beginnen. Bevor Sie zum ersten Mal spielen, installieren Sie bitte 2 neue AAA-Batterien. (Die im Gerät enthaltenen AAA-Batterien sind nur für Demozwecke und haben keine lange Lebensdauer).

Hinweis:

Um das Gehör Ihres Kindes zu schützen, ist die Lautstärke der Kopfhörer niedriger als die des Lautsprechers.

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (LR03/AM-4) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

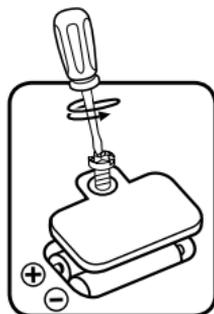

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.

- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. EIN-/AUS-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den **Leuchtenden Musikspaß-Player** ein- oder auszuschalten.

2. Funktionstasten

A) Wiedergabe-/Pause-Taste

Wiedergabe-/Pause-Taste drücken, um Musik abzuspielen oder zu pausieren.

B) Zurück- & Vor-Taste

Die Zurück- oder Vor-Taste drücken, um eine Auswahl zu treffen.

C) Lichttaste

Die Lichttaste drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

D) Lautstärketaste

Die Lautstärketaste drücken, um die Lautstärke einzustellen.

3. 10 Aktivitätentasten

Die verschiedenen Aktivitätentasten drücken, um Spiele zu spielen und Musik zu hören.

4. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann über den Ein-/Aus-Schalter wieder eingeschaltet werden.

AKTIVITÄTEN

1. Lieblingslieder

Tolle Lieder zu den Themen Buchstaben, Zahlen, Hände waschen und mehr anhören! Die Zurück- oder Vor-Taste drücken, um ein Lied auszuwählen.

2. Tanzparty

Den Liedtexten lauschen und die gesungenen Bewegungen mitmachen und zur Musik tanzen und hüpfen!

3. Entspannungszone

Verschiedene beruhigende Atemübungen helfen Kindern, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Die Übung "Ballon aufpusten" wählen, um gleichmäßiges Atmen zu fördern, oder "Komm zur Ruhe" auswählen, um Meditationsmusik zu hören und einen Moment der Ruhe zu genießen.

4. Rockmusik

Rockmusik anhören und die Zurück- oder Vor-Taste drücken, um ein Lied auszuwählen.

5. Jazzmusik

Jazzmusik anhören und die Zurück- oder Vor-Taste drücken, um ein Lied auszuwählen.

6. **Klassische Musik**

Klassische Musik anhören und die Zurück- oder Vor-Taste drücken, um ein Lied auszuwählen.

7. **Popmusik**

Popmusik anhören und die Zurück- oder Vor-Taste drücken, um ein Lied auszuwählen.

8. **Fang den Rhythmus**

Genau zuhören und die herunterfallenden Noten im passenden Rhythmus einfangen.

9. **Instrumentenkarussell**

Tolle Melodien entdecken und verschiedene Instrumente mit der Zurück- oder Vor-Taste auswählen.

10. **Versteckte Noten**

Versteckte Noten einsammeln, die zufällig auf dem Bildschirm erscheinen!

Gesungene Lieder

Lied 1

Tanz! Tanz! Tanz! alle mit!
Hört diesen tollen Hit und macht alle mit!

Lied 2

Wasch! Wasch! Wasch! Ich wasche meine Hände!
Mit Seife Seife Seife, oh ja so geht das richtig!
Das Wasser ist warm und die Seife schön schaumig
Hände waschen ist sehr wichtig!

Lied 3

Du kannst alles sein, was du nur willst.
Glaub an dich, Träume werden erfüllt!
Versuch dein Bestes, gib niemals auf
dann nimmt alles Gute seinen Lauf.

Lied 4

Fehler machen wir alle mal.
Wir können was lernen und verstehn,
weiter üben und nach vorne sehn.
Ein Fehler ist schnell passiert und ganz normal!

Lied 5

Ein Bauer hatte einen Hund
und Bingo war sein Name.

B - I - N - G - O,

B - I - N - G - O,

B - I - N - G - O

und Bingo war sein Name.

Ein Bauer hatte einen Hund
und Bingo war sein Name.

B - I - N - G - O,

B - I - N - G - O,

B - I - N - G - O

und Bingo war sein Name.

Lied 6

Eins, zwei

sei dabei!

Drei, vier

hier mit mir!

Fünf, sechs

bunter Klecks!

Sieben, acht

gute Nacht!

Neun, zehn

das war schön!

Lied 7

A - B - C - D - E - F - G
H - I - J - K - L - M - N - O - P
Q - R - S
T - U - V,
W - X
Y und Z

Jetzt kennst du das ABC
komm sing mit mir mit juchee!

Lied 8

Klatsch, Klatsch, Klatsch in die Hände!
Stampf, stampf, stampf mit den Füßen!
Wackel, Wackel, Wackel, rundherum!
Spring, spring, spring einen großen Sprung!
Whoaaa! Whoaaa! Das Lied das ich so mag!
Whoaaa! Whoaaa! Party den ganzen Tag!
Winke, winke, winke mit den Armen!
Schüttel, schüttel, schüttel deine Beine!
Wackel Wackel Wackel rundherum!
Hüpf Hüpf Hüpf einen großen Sprung!
Whoaaa! Whoaaa! Das Lied das ich so mag!
Whoaaa! Whoaaa! Party den ganzen Tag!
Whoaaa! Whoaaa! Das Lied das ich so mag!
Whoaaa! Whoaaa! Party den ganzen Tag!

Hinweis:

Für zusätzlichen Spaß werden die oben genannten Tanzanweisungen manchmal in einer anderen Reihenfolge angeordnet.

Lied 9

Boogie Boogie Boogie! Schütteln und drehen!
Woogie Woogie Woogie! Springen und gehen!
Boogie Boogie Boogie! Tanzen und hüpfen!
Woogie Woogie Woogie! Hände in die Hüften!
Und Freeeeeeze!

Hinweis:

Für zusätzlichen Spaß werden die oben genannten Tanzanweisungen manchmal in einer anderen Reihenfolge angeordnet.

Lied 10

Hüpf! Hüpf! Hebt die Hände!
Hüpf! Hüpf! Spaß ohne Ende!
Spring hoch! Spring weit! Tanzen und Lernen!
Spring hoch! Spring weit! Greif nach den Sternen!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
*www.vtech.de/support/faq***

