

vtech[®]


Bedienungsanleitung

Schlecki, das Kuschel-Hündchen



EINLEITUNG

Schlecki gibt Hundeküsschen, wenn man ihre Nase anstupst. Sie liebt es, zu knuddeln und zu plaudern. Drückt man ihre Pfoten, stellt sie witzige Fragen oder singt tolle Lieder. Wird Schlecki hingelegt, wird sie ganz müde, spricht entspannte Sätze und spielt harmonische Melodien.

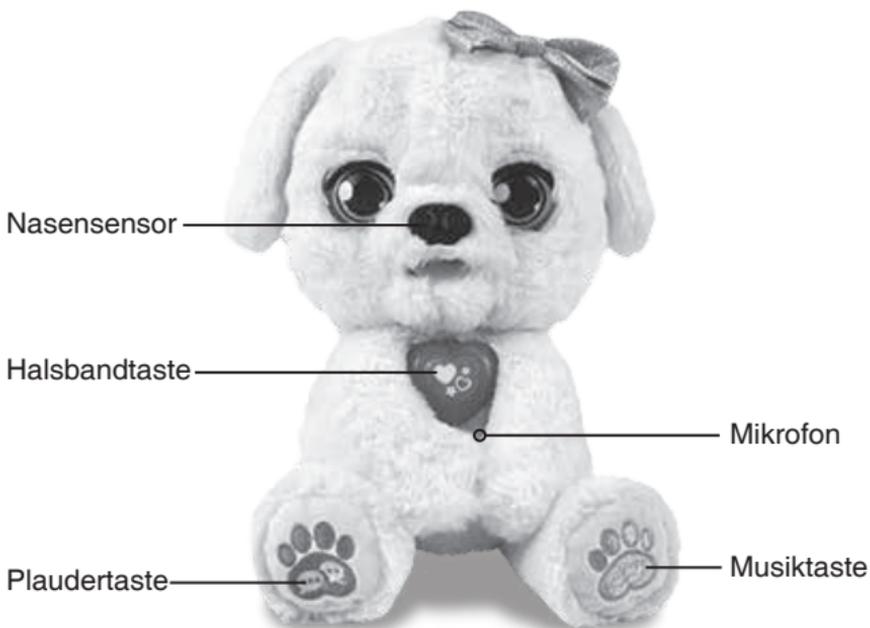

PACKUNGSINHALT

- Schlecki, das Kuschel-Hündchen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

Achtung:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

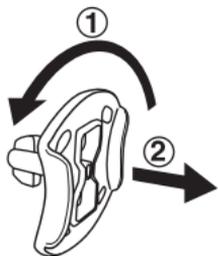

ERSTE SCHRITTE


Den Demomodus beenden

Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Demomodus zu beenden, schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler zunächst auf Aus und anschließend auf niedrige oder hohe Lautstärke.

Hinweis: Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

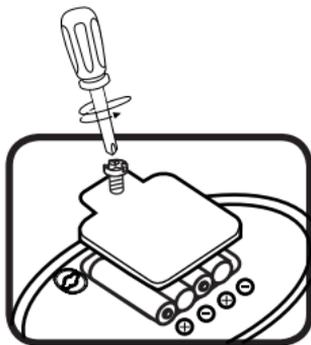

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise:

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien:

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen

wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den **Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler** auf niedrige (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊), um das Produkt einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf Aus (●), um das Produkt auszuschalten.

2. Nasensensor

Schlecki gibt ein Hundeküsschen, wenn ihre Nase angestupst wird, während sie sitzt.



3. Halsbandtaste

Wenn Sie die Halsbandtaste drücken, während Schlecki sitzt, nimmt sie Ihre Stimme auf und gibt sie mit einem lustigen Verzerreffekt wieder.

Singen Sie Schlecki etwas vor, wenn sie liegt, während Sie auf die Halsbandtaste drücken.



4. Plaudertaste

Drücken Sie die Plaudertaste, um sich mit Schlecki zu unterhalten.



5. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, während Schlecki sitzt, um lustige Lieder zu hören.

Drücken Sie die Musiktaste, während Schlecki liegt, um spannende Melodien zu hören.

6. Bewegungssensor

Dank des Bewegungssensors erkennt Schlecki, ob sie sitzt oder liegt und reagiert entsprechend.



7. Mikrofon

Das Mikrofon befindet sich unterhalb der Halsbandtaste. Je näher Sie sich an dem Mikrofon befinden, desto klarer wird die Stimme wiederholt.



8. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich Schlecki nach einigen Sekunden ohne Eingabe ab. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten.

Hinweis:

Wenn die Batterien sich dem Ende ihrer Lebenszeit nähern, leuchtet die Halsbandtaste dreimal auf und Schlecki schaltet sich ab. Sollte sich das Produkt mehrfach während des Spielens abschalten, setzen Sie neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Nachsprechmodus

In diesem Modus fordert Schlecki dazu auf, verschiedene Geräusche zu machen. Drücken Sie die Halsbandtaste, wenn Schlecki sitzt, um Ihre Stimme aufzunehmen und sie von Schlecki wiedergeben zu lassen.

2. Plaudermodus

In diesem Modus können Sie mit Schlecki plaudern. Drücken Sie die Plaudertaste, während Schlecki sitzt, um sich mit ihr zu unterhalten.

3. Musikmodus

Drücken Sie die Musiktaste, während Schlecki sitzt, um gesungene Lieder zu hören.

4. Nickerchenmodus

Legen Sie Schlecki hin, um in den Nickerchenmodus zu gelangen. Wenn Sie die Halsbandtaste drücken, bittet Schlecki Sie, ihr etwas vorzusingen.

LIEDTEXTE

Lied 1

Es gibt viel zu entdecken
Direkt vor unsrer Tür.
Auf ins Abenteuer
Starten wir!

Lied 2

Tippst du mir auf meine Nas',
Ei, was ist das für ein Spaß,
Schleck, schleck, schleck dir durchs Gesicht -
Hundeküsschen nur für dich!

Lied 3

Wir sind beste Freunde.
Halten stets zusammen,
Lachen, spielen, haben Spaß.
Wir sind Freunde für immer!

Lied 4

Komm, lass uns heut' zusammen singen.
Hörst du, wie toll wir klingen?
Mit dir stimm ich ein in jedes Duett!

Lied 5

Sind wir zwei zusammen,
Wir singen, toben, spielen,
Tollen herum, lachen laut,
Haben 'ne tolle Zeit!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Minuten und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter **vtech.de**

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

