




# Bedienungsanleitung

## Kidi secrets Fashion Videotagebuch



# EINLEITUNG

So stylish. So cool. So geheimnisvoll! Das Tagebuch öffnet sich mit magischer Gesichtserkennung und bietet eine Welt voller Möglichkeiten, um den eigenen Stil zu entfalten! Die eigenen Lieblingslieder abspielen, Sprachaufnahmen, Fotos und Videos aufnehmen, Makeup-Looks kreieren, tolle Spiele spielen und Outfits für 4 coole Charaktere zusammenstellen!

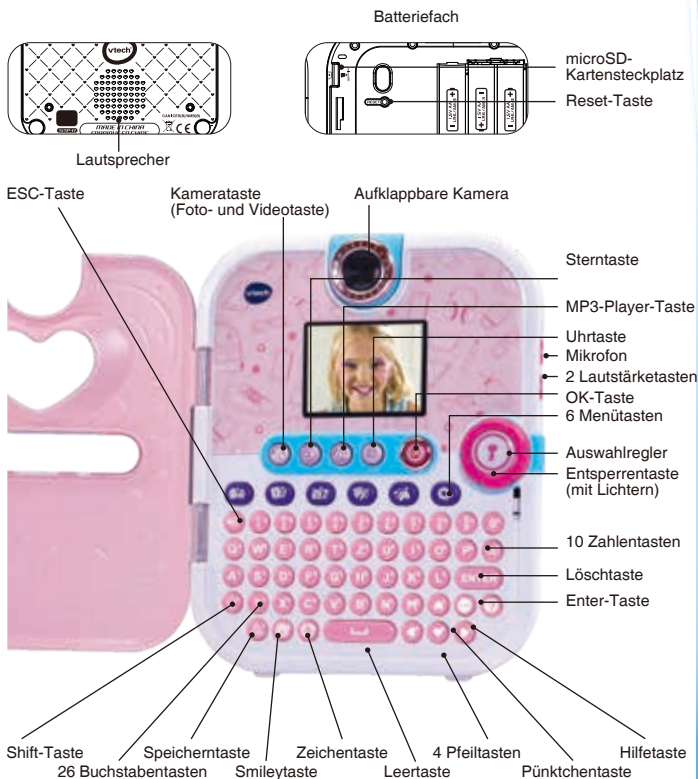

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                             | 2.4" LCD-Farbdisplay                                                                                                   |
| Fotoauflösung                       | 320 x 240                                                                                                              |
| Videoauflösung                      | 320 x 240 Pixel                                                                                                        |
| Videolänge                          | 30 Minuten pro Datei bei Verwendung einer microSD-Speicherkarte                                                        |
| Brennweite                          | 45 cm - $\infty$                                                                                                       |
| Interner Speicher                   | 128 MB interner Speicher (wird auch für die Software benötigt. Der tatsächlich verfügbare Speicherplatz ist geringer.) |
| Dateiformat                         | Fotos: Standard Baseline JPG<br>Videos: AVI (Motion JPG)<br>Lieder und Sprachaufnahmen: MP3                            |
| Speicherkartenformat und -kapazität | microSD-/microSDHC-Karten (nicht enthalten) mit einer Kapazität von 1 GB bis 32 GB werden empfohlen.                   |
| Batterien                           | 4 AA (LR6) Alkaline-Batterien                                                                                          |
| Betriebstemperatur                  | 0°C bis 40°C (32°F bis 40°F)                                                                                           |

# SPEICHERKAPAZITÄT (REFERENZWERTE)

| Speicherkapazität |       | Fotos<br>320 x 240 | Videos 320 x<br>240 (Minuten) | Lieder (128 kbps;<br>in Minuten) |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Interner Speicher |       | 1,000              | 2.5                           | 50                               |
| Speicherkarte     | 16 GB | 320, 000           | 540                           | 16,000                           |
|                   | 32 GB | 640, 000           | 1,080                         | 32,000                           |

**HINWEIS:** Die Referenzwerte sind Schätzungen. Die tatsächliche Kapazität hängt von der Aufnahmeumgebung ab. Die Videolänge ist auf 1,5 Minuten pro Datei begrenzt, wenn Videos im Video-Editor aufgenommen werden.

## INHALT DER PACKUNG

- **KidiSecrets® Fashion Videotagebuch**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

### ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

### Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

### Umweltbedingte Phänomene

Statische Elektrizität kann dazu führen, dass das **KidiSecrets® Fashion Videotagebuch** nicht richtig funktioniert. Entfernen Sie in diesem Fall die Batterien, setzen Sie diese wieder ein und warten Sie 5 Sekunden. Im unwahrscheinlichen Fall einer elektrostatischen Entladung kann es zu Funktionsstörungen und Datenverlust kommen. In diesem Fall muss das Gerät zurückgesetzt werden, indem die Batterien erneut entfernt und wieder eingesetzt werden.

## Entfernen der Transportsicherung:



- ① Drehen Sie die Transportsicherung mehrfach entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

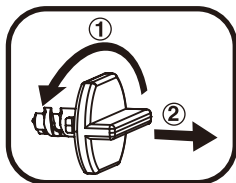

## Erste Schritte

### Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue 1.5V AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

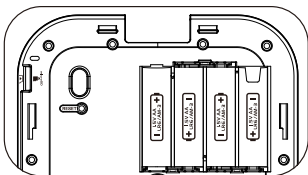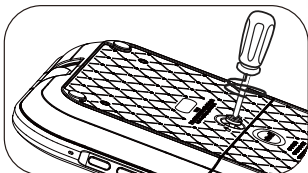

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

**HINWEIS:** Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, lesen Sie bitte den Abschnitt „Den normalen Spielmodus aktivieren“.

## BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## SPEICHERKARTE EINSETZEN

- Das Produkt ist kompatibel mit microSD-/microSDHC-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB.
- Stellen Sie sicher, dass das Tagebuch ausgeschaltet ist.
- Der Speicherkartensteckplatz befindet sich im Batteriefach.
- Stecken Sie eine Speicherkarte (nicht enthalten) in den Speicherkartensteckplatz.
- Sobald die Speicherkarte erkannt wurde, wird sie als Standardspeicherort verwendet.
- Drücken Sie auf die Speicherkarte, um die Arretierung zu lösen und die Speicherkarte herauszunehmen.

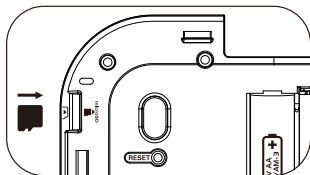

**HINWEIS:** Machen Sie eine Sicherheitskopie der Daten, die sich auf Ihrer Speicherkarte befinden, um Datenverluste zu vermeiden.

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Entsperrentaste

Drücken Sie diese Taste, um das Tagebuch zu entsperren. Wenn Sie das Tagebuch zum ersten Mal verwenden, werden Sie gebeten, die Gesichtserkennung zu aktivieren. Halten Sie das Tagebuch 30 cm von Ihrem Gesicht entfernt, um sicherzustellen, dass Ihr Gesicht komplett im Kreis ist. Befolgen Sie die Anweisungen, damit das Tagebuch das Gesicht erkennen kann, mit welchem es zukünftig entsperrt werden soll. In den Einstellungen können Sie die Gesichtserkennung deaktivieren.

Wenn Sie die Gesichtserkennung aktiviert haben, können Sie das Tagebuch mit Ihrem Gesicht entsperren. Wenn Sie diese Funktion ausgeschaltet und das Zahlenpasswort aktiviert haben, öffnet sich die Abdeckung, wenn Sie auf die Entsperrentaste drücken. Sie werden dann gebeten, Ihr Zahlenpasswort einzugeben. Wenn Sie sowohl die Gesichtserkennung als auch das Zahlenpasswort deaktiviert haben, öffnet sich das Tagebuch, wenn Sie die Entsperrentaste drücken.


**Hinweis:** Schließen Sie die Abdeckung oder drücken Sie die Entsperrentaste während der Passwortabfrage, um das Tagebuch auszuschalten.

## 2. Reset-Taste

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Demomodus deaktivieren. Drücken Sie dazu die Entsperrentaste und drücken Sie anschließend die Reset-Taste, bis „Spielmodus“ auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie diese Taste, um die Passwörter zurückzusetzen.

Drücken Sie erst die Entsperrentaste und anschließend die Reset-Taste. Auf dem Bildschirm wird dann „Gesichtserkennungs- und Zahlenpasswort zurückgesetzt.“ angezeigt und Sie werden beim nächsten Einschalten gebeten, ein Passwort festzulegen.

**HINWEIS:** Sie benötigen eventuell eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand, um die Reset-Taste zu drücken.

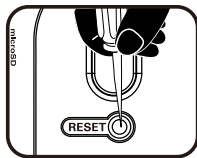

### 3. OK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um im Kameramodus ein Foto oder Video aufzunehmen, oder Ihre Auswahl zu bestätigen.

### 4. Kamera-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Kamera zu öffnen und zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln. Aufgenommene Fotos und Videos können Sie anschließend in der Galerie ansehen.

### 5. MP3-Player-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Musikmodus zu gelangen. MP3-Player-Taste Drücken Sie diese Taste, um den Musikmodus zu starten.

### 6. Sterntaste

Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Funktionen im Kamera- und Musikmodus auszuwählen. Wenn Sie eine Funktion ausgewählt haben, lassen Sie die Sterntaste los und warten Sie eine Sekunde. Die Funktion wird dann hinzugefügt.

| Modus       | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotomodus   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fotomodus </li><li>• 5-Sekunden-Countdown </li><li>• 5 Fotos hintereinander aufnehmen </li></ul>                                                                                                                                                                |
| MP3- Player | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zufallswiedergabe : Die Lieder der Playlist werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. </li><li>• Wiederholen: Das Lied wird wiederholt. </li><li>• Standardeinstellung : Alle Lieder werden bis zum Ende der Playlist nacheinander abgespielt. </li></ul> |

### 7. Uhrtaste

Drücken Sie die Uhrtaste, um das Datum, die Uhrzeit und den Wochentag anzeigen zu lassen.

### 8. Auswahlregler

Drehen Sie den Regler, um einen Charakter oder Stil auszuwählen. Im MP3-Player-Modus können Sie das Rad drehen, um einen Titel auszuwählen.

## 9. 6 Menütasten



Drücken Sie eine der Menütasten, um eine der sechs Kategorien auszuwählen: Glamour Style Girl, Mein Fashion Tagebuch, Get Ready With Me, Kreativtudio, Fashion-Spiele und Werkzeuge & Einstellungen.

## 10. 26 Buchstabentasten



Drücken Sie die Buchstabentasten, um Tagebucheinträge zu verfassen, Fashion Books zu kreieren, oder um in bestimmten Spielen Buchstaben einzugeben.


## 11. 10 Zahlentasten



Drücken Sie die Zahlentasten, um Tagebucheinträge zu verfassen oder Fashion Books zu kreieren.

## 12. 4 Pfeiltasten

Drücken Sie diese Tasten, um eine Auswahl zu treffen oder für die Steuerung bestimmter Funktionen und Aktivitäten.



## 13. Enter-Taste **ENTER**

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## 14. Löschtaste

Drücken Sie diese Taste, um ein eingetipptes Zeichen zu löschen.

## 15. Shift-Taste

Halten Sie die Shift-Taste und eine Zahlen- oder Buchstabentaste gedrückt, um einen Großbuchstaben oder ein Symbol einzugeben.

## 16. Zurücktaste

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## 17. Pünktchentaste

Drücken Sie diese Taste, um sich weitere Optionen für bestimmte Funktionen anzeigen zu lassen.

## 18. Hilfetaste

Drücken Sie diese Taste, um eine Anleitung oder Hilfe bei bestimmten Aktivitäten zu erhalten.

## 19. Smileytaete

Drücken Sie diese Taste, um Ihren Tagebucheinträgen Symbole hinzuzufügen.

## 20. Zeichentaste

Drücken Sie diese Taste, um Ihren Tagebucheinträgen und Fashion Books Zeichen hinzuzufügen.

## 21. Speicherntaste

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Tagebucheinträge, Fotos, Videos und andere Dateien zu speichern. Die gespeicherten Dateien finden Sie in der Galerie.

## 22. Leertaste

Mithilfe dieser Taste, können Sie Lücken zwischen Wörtern, Buchstaben und Zahlen einfügen.

## 23. Speicherkartensteckplatz

Legen Sie eine Speicherkarte (nicht enthalten) ein, um den Speicher zu erweitern.

## 24. Standfuß

Stellen Sie das Tagebuch aufrecht hin.

## 25. Mikrofon

Sprechen Sie in das Mikrofon, wenn Sie eine Sprachaufnahme machen.

## 26. Lautstärketasten

Mithilfe dieser Tasten können Sie die Lautstärke anpassen.

## 27. Kamera umklappen

Klappen Sie die Kamera nach oben, um Fotos Videos, und Selfies aufzunehmen.



## 28. ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Batterien zu schonen, schaltet das Tagebuch nach 75 Sekunden ohne Eingabe oder bei niedrigem Batteriestand automatisch in den Uhrenmodus. Das Tagebuch kann durch Drücken der Entsperrtaste wieder eingeschaltet werden. Bei sehr niedrigem Batteriestand wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt, die daran erinnert, die Batterien zu wechseln.

# VOR DEM SPIELEN

## Den normalen Spielmodus aktivieren:

Vor der ersten Nutzung müssen Sie den normalen Spielmodus aktivieren.

Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

- 1) Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2) Drücken Sie die Entsperrtaste, um das Tagebuch einzuschalten.
- 3) Drücken Sie die Reset-Taste, wenn das VTech-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
- 4) Auf dem Bildschirm wird „Spielmodus“ angezeigt. Die Abdeckung öffnet sich und Sie können mit dem Spielen beginnen.
- 5) Wenn Sie das Tagebuch ausschalten, werden Sie beim nächsten Einschalten nach dem Drücken der Entsperrtaste und dem Öffnen der Abdeckung aufgefordert, die Gesichtserkennung einzurichten.

## Gesichtserkennung einrichten:

Drücken Sie die Entsperrtaste und folgen Sie den Anweisungen. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gesicht im Kreis befindet.

- Die kleinen Herzchen färben sich nacheinander rot, wenn Ihr Gesicht erkannt wird.
- Wenn kein Gesicht erkannt wird, verändern die Herzchen ihre Farbe nicht weiter. Halten Sie das Tagebuch in einem anderen Winkel oder drehen Sie Ihren Kopf ein wenig, damit Ihr Gesicht erkannt wird.
- Sehen Sie sich den Smiley an und machen Sie die Gesichtsausdrücke nach:

Neutraler Gesichtsausdruck: 

Lächelnder Gesichtsausdruck: 

Lachender Gesichtsausdruck: 

Wütender Gesichtsausdruck: 

Lustiger Gesichtsausdruck: 



**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht sich in dem Kreis befindet.

## Festlegen des Zahlenpassworts

Wenn die Gesichtserkennung erfolgreich eingerichtet wurde, öffnet sich die Abdeckung und Sie werden aufgefordert, ein 4-stelliges Zahlenpasswort einzugeben. Anschließend müssen Sie das Zahlenpasswort wiederholen, um es zu bestätigen.

Wenn das Zahlenpasswort erfolgreich eingestellt wurde, können Sie mit dem Spielen beginnen. Sie können das Passwort in den Einstellungen ändern.

## Wenn die Gesichtserkennung bereits eingerichtet wurde

Sie werden gebeten, Ihr Gesicht in dem Kreis zu positionieren. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht in dem Kreis ist, damit das Tagebuch Sie erkennen kann. Wenn Ihr Gesicht erkannt wird, öffnet sich die Abdeckung. Wenn Ihr Gesicht nicht erkannt wird, öffnet sich die Abdeckung und Sie werden gebeten Ihr Zahlenpasswort einzugeben. Wenn das Zahlenpasswort korrekt eingegeben wird, können Sie das Tagebuch benutzen. Achten Sie bei der Passworterstellung und beim Entsperren darauf, dass Ihr Gesicht frontal zur Kamera ausgerichtet ist und sich in dem Kreis befindet.

# WICHTIGE HINWEISE ZUR GESICHTSERKENNUNG

1. Achten Sie bei der Passwörterstellung und beim Entsperren darauf, dass Ihr Gesicht frontal zur Kamera ausgerichtet ist und sich in dem Kreis befindet.



2. Ihre Augenbrauen dürfen nicht verdeckt sein.



3. Halten Sie das Tagebuch gerade und auf Kopfhöhe.



4. Sollten Sie eine Brille tragen, setzen Sie zum Entsperren bitte immer die gleiche Brille auf. Sollte die Gesichtserkennung mit Brille nicht gut funktionieren, versuchen Sie es bitte ohne Brille.



5. Achten Sie auf die Umgebungsbeleuchtung. Die Gesichtserkennung funktioniert nicht gut, wenn Sie sich direkt vor einer Lichtquelle befinden. Sie funktioniert auch nicht bei schwacher Beleuchtung.



## Passwörter zurücksetzen

Drücken Sie auf die Reset-Taste, die sich im Inneren des Batteriefachs befindet, um beide Passwörter zurückzusetzen. Die Abdeckung öffnet sich anschließend. Sie werden beim nächsten Einschalten gebeten, neue Passwörter einzustellen.

## Datum und Uhrzeit

Wenn Sie das Tagebuch zum ersten Mal einschalten oder die Batterien wechseln, müssen Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen. Sie können auch das Ziffernblatt der Uhr ändern. Drücken Sie die Speicherntaste oder die Enter-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

# AKTIVITÄTEN

Es gibt insgesamt 20 tolle Aktivitäten.

## KAMERA

Drücken Sie die Kamerataste, um in den Kameramodus zu gelangen. In diesem Modus können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Drücken Sie die OK-/Enter-Taste, um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.

**Im Fotomodus:** Drücken Sie die Sterntaste, um die Aufnahmeeinstellung zu ändern. Drücken Sie die OK-/Enter-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

**Im Videomodus:** Drücken Sie die OK-/Enter-Taste, um eine Videoaufnahme zu beginnen oder zu beenden. Wenn der interne Speicher des Tagebuchs voll ist, können Sie eine microSD-Speicherkarte einsetzen, um mehr Fotos und Videos zu speichern. Sie können sich Ihre Aufnahmen in der Galerie ansehen.

## MP3-PLAYER

Drücken Sie die MP3-Player-Taste, um in den Musikmodus zu wechseln. Drehen Sie das Auswahlrads oder drücken Sie die Pfeiltasten, um einen Titel auszuwählen. Drücken Sie die Stern-Taste, um die Option zu ändern. Wenn eine microSD-Karte eingelegt ist, können Sie Songs sowohl aus dem internen Speicher als auch von der microSD-Karte auswählen.

Sie können einen einzelnen Song oder alle Songs vom Gerät auf eine microSD-Karte kopieren. Wenn der Speicher des Tagebuchs voll ist, können Sie eine microSD-Karte einlegen, um die Speicherkapazität zu erweitern.

## KATEGORIE 1: GLAMOUR-STYLE

Es stehen zwei Aktivitäten zur Auswahl:

### 1. DRESS-UP

Sie können das Hintergrundbild, die Kleidung und Haaraccessoires ändern.

- 1) Look auswählen
- 2) Hintergrund auswählen

Verwenden Sie die Pfeiltasten und die Enter-Taste, um auszuwählen, und drücken Sie die Speichern-Taste oder wählen Sie das Speicher-Symbol, um Ihr neues Bild in der Galerie zu sichern und später anzusehen.

### 2. GLAM CAM

Mit den Pfeiltasten und der Enter-Taste können Sie Form, Größe und Position der Figur über die untenstehenden Optionen anpassen. Wählen Sie anschließend das OK-Symbol, um ein Foto mit der Figur aufzunehmen.



## KATEGORIE 2: MEIN FASHION-TAGEBUCH

Wählen Sie ein Datum und erstellen Sie anschließend Ihren Tagebucheintrag mit Text und speziellen Symbolen. Sie können außerdem ein Foto, Video oder eine Sprachnotiz hinzufügen. Sobald Ihr Eintrag gespeichert ist, können Sie ihn jederzeit ansehen, bearbeiten oder durchsuchen.

### Neuen Tagebucheintrag erstellen

#### 1. Datum auswählen

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Tag und Monat Ihres Eintrags auszuwählen, und drücken Sie Enter/OK, um zu bestätigen.

#### 2. Informationen eingeben

Wählen Sie das Wetter und Ihre Stimmung aus.

#### 3. Inhalt eingeben

Schreiben Sie Ihren geheimen Tagebucheintrag mit den Buchstaben und Zahlen auf der Tastatur. Drücken Sie die Smiley-Taste, um Smileys hinzuzufügen, oder die Zeichentaste, um Sonderzeichen einzufügen. Drücken Sie die Optionen-Taste, um ein Foto oder Video hinzuzufügen, eine Sprachnotiz aufzunehmen, den Hintergrund zu ändern oder den gesamten Eintrag zu löschen. Drücken Sie die Speichern-Taste, um Ihren Tagebucheintrag zu sichern.



## Tagebucheintrag ansehen

Der aktuelle Monat wird als Kalender angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um ein Datum mit einem Symbol auszuwählen, und drücken Sie Enter/OK, um den Tagebucheintrag anzusehen. Drücken Sie die nach oben oder unten gerichtete Pfeiltaste, um im Eintrag zu scrollen und eventuell angehängte Fotos zu betrachten. Enthält der Eintrag ein Foto, Video oder eine Sprachnotiz, können Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste diese einzeln ansehen. Drücken Sie die Optionen-Taste, um nach Tagebucheinträgen nach Datum zu suchen oder einen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.



## KATEGORIE 3: GET READY WITH ME

Es stehen sechs Aktivitäten zur Auswahl:



### 1. Charakter gestalten

Machen Sie zuerst ein Foto Ihres Gesichts oder wählen Sie ein Standardgesicht aus. Danach wählen Sie Ihren Hutton und beginnen, den Charakter mit verschiedenen Kleidungs- und Accessoire-Kategorien zu gestalten.



Sie können aus folgenden Kategorien wählen:

- Eigene Muster
- Haar-Accessoires
- Frisuren
- Kleidung

Über die Optionen Hautfarbe und Gesichtsfoto können Sie außerdem Ihren Hutton ändern oder das Gesichtsfoto austauschen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten und die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu treffen.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Speichern-Taste oder wählen Sie das Speicher-Symbol, um Ihr Bild in der Galerie zu sichern.

## 2. Make-up

Wählen Sie ein Foto aus der Galerie oder machen Sie ein neues, indem Sie Ihr Gesicht in der auf dem Bildschirm angezeigten Maske positionieren.

Sie können Make-up aus folgenden Kategorien auswählen:

- Rouge
- Lidschatten
- Lippenstift
- Mascara
- Weitere

Jedes Make-up-Element lässt sich in Form, Größe und Position anpassen. Drücken Sie die Optionen-Taste, um die Optionen-Liste aufzurufen, und nutzen Sie die Pfeiltasten sowie die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie abschließend die Speichern-Taste, um Ihr Foto zu sichern. Gespeicherte Bilder können jederzeit in der Galerie angesehen werden.



## 3. Nail Art

Hier können Sie die Nagelform und Nagellackfarbe beliebig ändern sowie coole Muster und Sticker hinzufügen. Über die Option Hautfarbe können Sie zudem die Hautfarbe der Hand ändern, und mit der Option Nagel auswählen können Sie gezielt einen Nagel dekorieren. Verwenden Sie die Pfeiltasten und die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie anschließend die Speichern-Taste, um Ihr neues Bild zu sichern. Gespeicherte Bilder können jederzeit in der Galerie angesehen werden.



## 4. Mein Fashion-Book

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um vorhandene Fashion-Books anzusehen, und drücken Sie die Optionen-Taste, um ein Fashion-Book zu bearbeiten oder zu löschen.

Wenn Sie „Neu hinzufügen“ wählen, können Sie eine Vorlage auswählen, den Buchinhalt eingeben und ein Foto hinzufügen. Drücken Sie die Speichern-Taste oder wählen Sie das Speicher-Symbol, um das Fashion-Book sowohl in dieser Aktivität als auch in der Galerie zu sichern. Beim Hinzufügen oder Ändern eines Fotos können Sie außerdem dessen Größe und Position anpassen.



## 5. Magazin-Cover

Wenn Sie diese Aktivität öffnen, können Sie „Neu hinzufügen“ wählen oder Ihre gespeicherten Magazin-Cover ansehen. Wenn Sie „Neu hinzufügen“ auswählen, können Sie ein Foto machen, indem Sie einer vorgegebenen Pose folgen, oder ein Foto aus Ihren gespeicherten Pose-Bildern wählen. Folgen Sie der Pose auf dem Bildschirm, um Ihr Bild aufzunehmen – es wird anschließend auf einem Magazin-Cover angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten und die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie die Speichern-Taste, um das Magazin-Cover in dieser Aktivität oder in der Galerie zu sichern. Beim Durchsehen gespeicherter Cover können Sie entweder ein einzelnes Cover löschen oder alle Cover auf einmal entfernen.



## 6. Fashion Freestyle

Es stehen zwei Aktivitäten zur Auswahl:

### 1) Make-up:

Wählen Sie ein Event aus und machen Sie ein Foto Ihres Gesichts. Basierend auf dem gewählten Event erhalten Sie Make-up-Vorschläge. Sie können Form, Größe und Position jedes Make-up-Elements anpassen. Drücken Sie die Optionen-Taste, um die Optionen-Liste aufzurufen, und verwenden Sie die Pfeiltasten sowie die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu treffen. Drücken Sie anschließend die Speichern-Taste, um Ihr neues Bild zu sichern. Gespeicherte Bilder können jederzeit in der Galerie angesehen werden.



### 2) Modeberatung

Machen Sie Fotos Ihrer Kleidung, Schuhe und Accessoires in den jeweiligen Kategorien. Die aufgenommenen Artikel werden automatisch mit einem Stern markiert, um Styling-Vorschläge zu ermöglichen. Die Fotos werden im Kleiderschrank gespeichert, wo Sie sie jederzeit ansehen oder löschen können.

Nachdem Sie einige Artikel fotografiert und markiert haben, verwenden Sie die Pfeiltasten und die Enter/OK-Taste, um den **Magischen Spiegel** auszuwählen. Dort erhalten Sie Outfit-Vorschläge.

Es gibt sechs Kategorien:

- Oberteile
- Hosen / Unterteile
- Einteiler / Kleider
- Jacken / Mäntel
- Schuhe
- Accessoires

## KATEGORIE 4: KREATIVSTUDIO

Es stehen vier Aktivitäten zur Auswahl:

### 1. Foto-Editor

Wählen Sie ein Foto aus der Galerie oder machen Sie ein neues Foto, indem Sie Ihr Gesicht in der auf dem Bildschirm angezeigten Maske positionieren. Anschließend können Sie Ihr Foto mit verschiedenen Elementen gestalten:

- Rahmen
- Haar-Accessoires
- Brillen
- Ohrringe
- Halsketten
- Gesichts-Accessoires
- Sticker

Jedes Element kann in Form, Größe und Position angepasst werden. Drücken Sie die Optionen-Taste, um die Optionen-Liste aufzurufen, und verwenden Sie die Pfeiltasten sowie die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu treffen. Drücken Sie anschließend die Speichern-Taste, um Ihr neues Bild zu sichern. Gespeicherte Bilder können jederzeit in der Galerie angesehen werden.

### 2. Video-Editor

Wählen Sie einen Effekt, um ein neues Video zu erstellen.

Die Optionen umfassen:

- Hintergrundmusik hinzufügen
- Rahmen hinzufügen
- Geschwindigkeit erhöhen oder verringern



Sie können Ihrem Video Musik hinzufügen, einen coolen Rahmen einfügen oder die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen Effekt auszuwählen, und drücken Sie die Enter/OK-Taste, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Enter/OK-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Anschließend können Sie das Video ansehen und mit der Speichern-Taste oder dem Speicher-Symbol sichern. Gespeicherte Videos können jederzeit in der Galerie angesehen werden.

### 3. Animationsstation

Positionieren Sie Ihr Gesicht in der auf dem Bildschirm angezeigten Maske und machen Sie ein Foto von sich selbst oder einem Freund oder einer Freundin. Alternativ können Sie auch ein Standardgesicht auswählen.



Anschließend können Sie eine Sprachnotiz aufnehmen, die zum Bild passt, und eine unterhaltsame Animation ansehen, in der Gesicht und Stimme kombiniert werden. Wenn keine Sprachnotiz aufgenommen wird, wird während der Animation eine Melodie abgespielt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie die Enter/OK-Taste, um zu bestätigen.

### 4. Galerie

Hier können Sie alle Fotos und Videos ansehen, die Sie aufgenommen haben. Verwenden Sie dazu die Pfeiltasten, um durch Ihre Inhalte zu navigieren.

Drücken Sie die Optionen-Taste, um das ausgewählte Foto oder Video zu löschen oder alle Fotos und Videos zu entfernen.



Sie können Ihre Fotos und Videos außerdem sichern, indem Sie sie vom Tagebuch auf eine microSD-Karte kopieren. Wenn der Speicher des Tagebuchs voll ist, kann durch das Einlegen einer microSD-Karte die Speicherkapazität erweitert werden.

## KATEGORIE 5: FASHION-SPIELE

### 1. Glamour Type

Tippen Sie Wörter oder ganze Sätze, damit das Model über den Laufsteg läuft. Verwenden Sie die Buchstabentasten der QWERTZ-Tastatur, um die Wörter oder Sätze einzugeben.

Sobald alle Wörter oder Sätze korrekt eingegeben wurden, wird Ihr erzielter Punktestand angezeigt.

Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen:

Level 1: Modewörter eingeben

Level 2: Ganze Sätze eingeben



### 2. Matching Fun

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwei benachbarte Elemente auszuwählen, und drücken Sie die Enter/OK-Taste, um sie zu tauschen.

Bringen Sie drei oder mehr identische Elemente in eine Reihe oder Spalte, damit sie verschwinden.

Wenn Elemente entfernt werden, rutschen die darüberliegenden nach unten, um die Lücke zu füllen. Versuchen Sie, innerhalb der vorgegebenen Zeit möglichst viele Elemente zu entfernen. Wenn ein Figur-Symbol erscheint, wählen Sie es aus, um alle dazugehörigen Elemente zu entfernen.



### 3. Passwort erraten

Erraten Sie die richtige Reihenfolge der Schmucksteine, um das Schmuckkästchen zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen Schmuckstein auszuwählen, und drücken Sie die Enter/OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Hilfetaste, um einen Hinweis oder Anweisungen zu erhalten. Ein weißes Herz bedeutet, dass Farbe und Position korrekt sind. Ein schwarzes Herz bedeutet, dass die Farbe richtig ist, aber die Position nicht stimmt.



#### 4. Stimmenverzerrer

Sprechen Sie in das Mikrofon und Ihre Stimme wird mit verschiedenen Effekten wiedergegeben. Drücken Sie die Enter/OK-Taste, um mit dem Roboter zu sprechen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen Effekt auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Enter/OK-Taste, um Ihre Stimme mit dem gewählten Effekt abzuspielen.



#### 5. Magische Kristallkugel

Schauen Sie in die Kristallkugel und drücken Sie die Enter/OK-Taste. Folgendes wird angezeigt:

- Glücksfarbe
- Glückstier
- Glückszahl
- Glücksbegleiter
- Weisheiten



### KATEGORIE 6: EINSTELLUNGEN

Sie können die folgenden 9 Einstellungen anpassen:

#### 1. Kontrast, Lautstärke und Hintergrundmusik

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Lautstärke und die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Sie können außerdem die Hintergrundmusik ein- oder ausschalten. Drücken Sie die Enter/OK-Taste oder die Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu sichern.



#### 2. Wecker

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Weckzeit und den Weckton einzustellen, oder nehmen Sie Ihren eigenen Weckton auf. Drücken Sie die Enter/OK-Taste oder die Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den Alarm aktiviert haben, sehen Sie zur eingestellten Zeit eine Weckeranimation und hören den ausgewählten Weckton.

### **3. Datum und Uhrzeit**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Datum und Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Enter/OK-Taste oder die Speichern-Taste, um Ihre Änderungen zu speichern. Sobald Datum und Uhrzeit eingestellt sind, werden sie im Standby-Modus auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie die Uhr-Taste drücken.

### **4. Zifferblatt**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um verschiedene Zifferblätter aus dem Ordner „Zifferblatthintergründe“ oder aus der Galerie auszuwählen.

Drücken Sie die Enter/OK-Taste oder die Speichern-Taste, um Ihre Änderungen zu sichern.

### **5. Zahlenpasswort**

Mit dieser Option können Sie das Zahlenpasswort ein- oder ausschalten oder Ihr Passwort ändern. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Zahlen-Passwort zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um das Passwort zu ändern, geben Sie zunächst Ihr aktuelles 4-stelliges Passwort mit den Zahlentasten ein und geben Sie anschließend Ihr neues Passwort ein.

### **6. Gesichtserkennung**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um EIN zu wählen, wenn Sie das Tagebuch per Gesichtserkennung entsperren möchten. Wenn Sie AUS wählen, wird die Gesichtserkennung deaktiviert. Wenn die Entsperrtaste gedrückt wird, öffnet sich die Abdeckung des Tagebuchs.

### **7. Ereignis-Erinnerung**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Datum und Uhrzeit eines besonderen Ereignisses einzustellen. Geben Sie die Ereignisdetails mit den Buchstaben- oder Zahlentasten ein. Drücken Sie anschließend die Enter/OK-Taste oder die Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn der Zeitpunkt des Ereignisses erreicht ist, erscheint eine Pop-up-Erinnerung mit den von Ihnen eingegebenen Details, und Sie hören ein akustisches Signal.

### **8. Abschaltautomatik für den Musik-Player**

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Timer einzustellen, und drücken Sie anschließend die Enter-Taste oder die Speichern-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Sobald ein Timer eingestellt ist, schaltet sich der Musik-Player automatisch aus, wenn die gewählte Zeit abgelaufen ist.

## 9. Speichereinstellungen

Hier können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz in Ihrem Tagebuch noch verfügbar ist. Außerdem können Sie das Tagebuch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, wird auch der verbleibende Speicherplatz der Speicherkarte angezeigt. Zusätzlich können Sie hier die Speicherkarte formatieren.

Bitte beachten Sie: Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle persönlichen Daten im Tagebuch. Eine Formatierung löscht alle gespeicherten Dateien, Fotos und Videos auf der microSD-Karte.

## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Tagebuch nur mit einem angefeuchteten Tuch.
2. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus und halten Sie es von Hitzequellen fern.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und vermeiden Sie, dass es mit Wasser in Kontakt kommt.

# PROBLEMLÖSUNG

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, falls ein Problem auftreten sollte.

| Problem                               | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Tagebuch funktioniert nicht mehr. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nehmen Sie die Batterien für ein paar Minuten aus dem Tagebuch heraus und setzen diese dann wieder ein.</li><li>2. Schalten Sie das Tagebuch erneut ein. Es sollte jetzt wieder richtig funktionieren.</li><li>3. Wenn das Tagebuch dennoch nicht funktionieren sollte, setzen Sie neue Batterien ein.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aufgenommene Fotos sind unscharf.     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Halten Sie das Tagebuch beim Fotografieren ruhig.</li><li>2. Achten Sie darauf, dass die Lichtverhältnisse der Aufnahmeumgebung gut sind.</li><li>3. Überprüfen Sie die Kameralinse auf Verschmutzungen.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Speicherkarte wird nicht erkannt      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte korrekt eingesetzt wurde.</li><li>2. Überprüfen Sie, ob Sie einen unterstützten Speicherkartentyp verwenden. Das Tagebuch ist mit microSD- oder microSDHC-Karten kompatibel.</li><li>3. Überprüfen Sie, ob das Dateiformat Ihrer Speicherkarte FAT oder FAT32 ist. Nicht unterstützte Dateiformate sind z. B. NTFS- oder exFAT-Dateiformate. Formatieren Sie Ihre Speicherkarte gegebenenfalls. Erstellen Sie zuvor eine Sicherheitskopie aller wichtigen Dateien, die Sie auf Ihrer Speicherkarte gespeichert haben.</li></ol> |

|                                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dateien können nicht gespeichert werden. | Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte voll ist. Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist, überprüfen Sie den internen Speicher des Tagebuchs.                    |
| Der Bildschirm wird falsch angezeigt.    | Schalten Sie das Tagebuch für ein paar Minuten aus und entfernen Sie die Batterien. Wenn es danach nicht wieder funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. |

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

# SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

