


**vtech**<sup>®</sup>  
baby


Bedienungsanleitung

## Spielspaß-Entdeckerwürfel

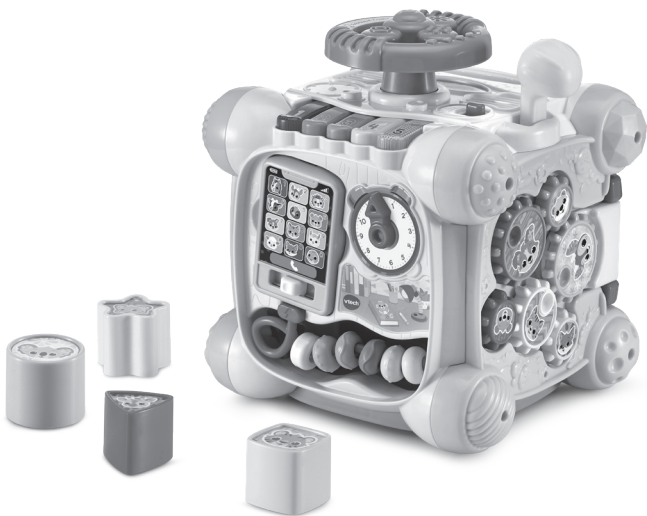

# EINLEITUNG

Vielseitiger Lernspaß mit dem bunten **Spielspaß-Entdeckerwürfel!** 6 interaktive und bespielbare Würfelseiten warten nur darauf, entdeckt zu werden. Bewegliche Spielelemente wie ein Lenkrad, ein abnehmbares Handy, leuchtende Klaviertasten und Formen zum Einsortieren unterstützen liebevoll erste Lernerfahrungen.

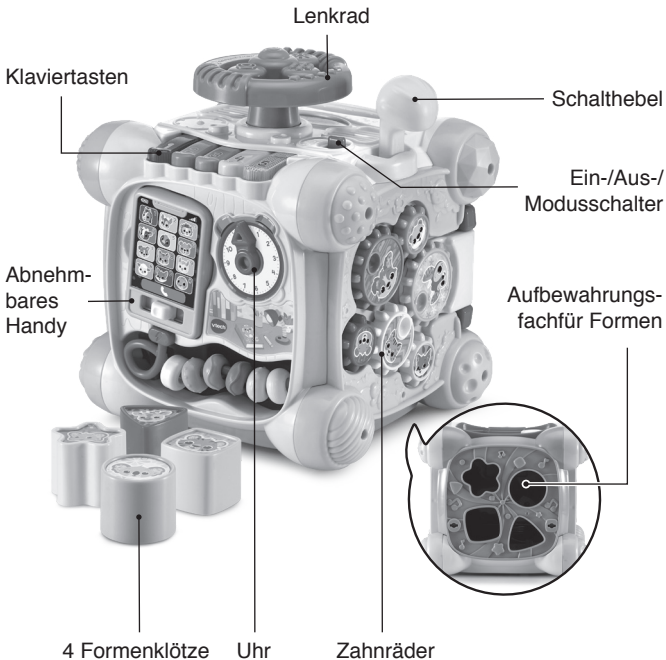

# INHALT DER PACKUNG

- **Spiespaß-Entdeckerwürfel**
- 4 Formenklötze
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

### Entfernen der Transportsicherung:

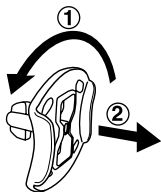


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## ERSTE SCHRITTE

### Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich unterhalb der Oberfläche des elektronischen Moduls. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien, indem Sie sie an einer Seite hochziehen.

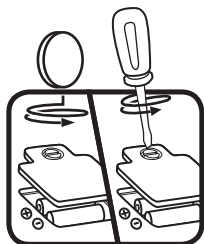

4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

### **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

### **WICHTIGE BATTERIEHINWEISE**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN


## 1. Ein-/Aus-/Modusschalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Modusschalter auf den Entdeckermodus (🔍) oder den Musikmodus (🎵). Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Modusschalter auf Aus (⏻).

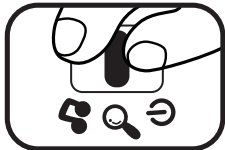

## 2. Umwandlung

Entfernen Sie die Fläche, die den Bauernhof abbildet. Setzen Sie die Bauernhofszene auf das Modul mit dem Lenkrad und dem Schalthebel, wie hier angezeigt, um Fahren zu simulieren. Befolgen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um wieder mit dem normalen Würfel zu spielen.

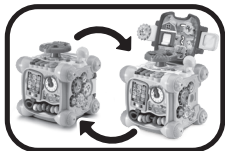

## 3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Spielspaß-Entdeckerwürfel** nach etwa 40 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Schalten Sie das Spielzeug wieder ein, indem Sie die Klaviertasten drücken, das Telefon abnehmen oder wieder einsetzen, den Schalthebel drücken oder ziehen, den Uhrzeiger drehen oder in einen anderen Modus wechseln.


## HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# AKTIVITÄTEN

## 1. Ein-/Aus-/Modusschalter

Es ertönen ein Lied, Sätze sowie Geräuscheffekte oder eine kurze Melodie. Die Lichter blinken passend dazu.

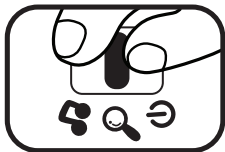


## 2. 5 Klaviertasten

Drücken Sie die 5 Klaviertasten im Entdeckermodus, um Zahlen, Farben und Ampelphasen zu lernen sowie 5 gesungene Lieder und niedliche Sätze zu hören. Drücken Sie die 5 Klaviertasten im Musikmodus für musikalischen Spielspaß. Die Lichter blinken passend dazu.




## 3. Lenkrad

Drehen Sie das Lenkrad im Entdeckermodus, um so zu tun, als würden Sie fahren. Dabei ertönen lustige Geräusche, freundliche Sätze und Lieder. Drehen Sie das Lenkrad im Musikmodus, um Lieder und spielerische Melodien zu hören. Spielt eine Melodie, drücken Sie die Klaviertasten, damit das Lied Note für Note gespielt wird. Die Lichter blinken passend dazu.

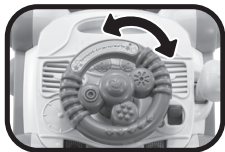

#### 4. Schalthebel

Ziehen oder drücken Sie am Schalthebel im Entdeckermodus, um etwas über Gegensätze zu lernen. Ziehen oder drücken Sie am Schalthebel im Musikmodus, um kurze Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

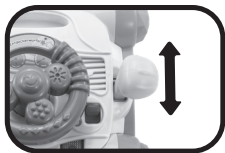

#### 5. Abnehmbares Handy

Nehmen Sie das Handy im Entdeckermodus ab oder setzen Sie es wieder ein, um so zu tun, als würden Sie Tierfreunde anrufen und lauschen Sie Begrüßungen und lustigen Geräuschen. Nehmen Sie das Handy im Musikmodus ab oder setzen Sie es wieder ein, um Lieder und Melodien zu hören. Wenn eine Melodie spielt, drücken Sie die Klaviertasten, um das Lied Note für Note zu spielen. Die Lichter blinken passend dazu.



#### 6. Uhr

Drehen Sie den Uhrzeiger im Entdeckermodus, um Zeitkonzepte kennenzulernen und interaktive Spiele zu spielen. Drehen Sie den Uhrzeiger im Musikmodus, um Lieder und Melodien zu hören. Spielt eine Melodie, drücken Sie die Klaviertasten, um das Lied Note für Note zu spielen. Die Lichter blinken passend dazu.





# MELODIEN

1. Row, Row, Row Your Boat
2. The Green Grass Grew All Around
3. BINGO
4. Alle meine Entchen
5. London Bridge
6. Old MacDonald Had a Farm
7. Hänschen klein
8. Wheels on the Bus
9. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
10. Muffin Man
11. Humpty Dumpty
12. Hickory Dickory Dock
13. Grandfather's Clock
14. Backe, backe Kuchen
15. Skip To My Lou

# GESUNGENE LIEDER

## Lied 1

Sechs tolle Seiten zum Entdecken,  
Mit bunten Tasten an allen Ecken  
Nimm den Hörer, ruf Freunde an  
Mach eine Spritztour und komm voran!

## Lied 2

Fahren wir los, nach rechts oder links,  
Machen wir die Straße unsicher, ganz flink  
Menschen, Tiere und Häuser überall  
Das Abenteuer wartet auf uns.

### **Lied 3**

Brumm, brumm, brumm,  
Wo fahren wir hin?  
Piep, piep, piep,  
Die Straße entlang!  
Wir fahren zum Park oder zum Hof  
Wohin du auch willst, ich bin dort!

### **Lied 4**

Ticktack, ticktack macht die Uhr  
Was hast du heute alles vor?  
Iss einen Happen, spiel mit Freunden,  
Lerne jeden Tag was Neues dazu!

### **Lied 5**

Hallo, hallo,  
Wir sind beste Freunde.  
Ich hoffe, dir geht es gut, und bis bald!

## **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

