

vtech®

Bedienungsanleitung

Disney
Junior
MINNIE

Minnies Lernhandy



EINFÜHRUNG

Na hallo, Minnie ruft an! Minnies Lernhandy verfügt über 6 spannende Aktivitäten zu den Themen Zählen, einfache Addition und Subtraktion, Zuordnen, Formen und mehr. Es können auch lustige virtuelle Sprachnachrichten von Minnie Maus empfangen und Rollenspiel-Telefonate getätigt werden.



INHALT DER PACKUNG


- Minnies Lernhandy
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung :

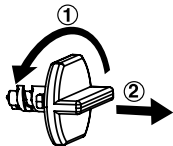


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

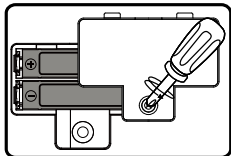

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/

oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Um das Lernhandy einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie die Taste erneut, um das Lernhandy wieder auszuschalten.

2. Figurentasten

Drücken Sie auf eine der 5 Figurentasten Kuckulina, Daisy Duck, Minnie Maus, Klarabella Kuh oder Figaro, um etwas über Minnie Maus und ihre Freunde zu hören.

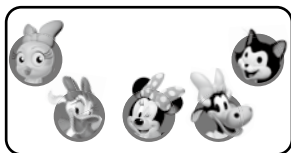

3. Aktivitätentasten

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um zu einer der 4 Aktivitäten zu gelangen.



4. Einstellungen



Drücken Sie diese Taste, um die Klingeltöne, Hintergrundmusik und Bildschirmhelligkeit einzustellen.

5. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um die Zahlen kennenzulernen und zahlenbezogene Fragen zu beantworten.



6. Sprachaktivierung



Drücken Sie diese Taste, um zur Sprachaktivierung zu gelangen. Die Taste leuchtet, wenn diese Einstellung aktiviert ist.

7. OK-Taste

OK

Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

8. Pfeiltasten



Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl zu treffen.

9. Anruftaste



Drücken Sie diese Taste, um einen Rollenspiel-Anruf bei Minnie oder ihren Freunden zu tätigen. Sie hören das Lernhandy klingeln und können eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen.

10. Zurück-Taste

Drücken Sie diese Taste, um eine Aktivität zu verlassen.

11. Mikrofon

Das Mikrofon befindet sich links oben und wird für die Sprachaktivierung benötigt. Die empfohlene Entfernung zum Mikrofon beim Sprechen beträgt ca. 10 Zentimeter.

12. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Zudem schaltet sich das Gerät ab, wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern.

HINWEIS:

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Wenn sich das Gerät während des Spielens abschaltet, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Aktivitäten

1. Sprachnachrichten

Drücken Sie eine der 5 Figurentasten (Kuckulina, Daisy Duck, Minnie Maus, klarabella Kuh oder Figaro) auf dem Lernhandy, um eine Animation mit einer kleinen Einführung der Figur zu sehen oder um einen passenden Satz zum Charakter zu hören.


2. Schleifenkekse zählen

Minnie hat Schleifenkekse für Daisy gebacken und braucht Hilfe beim Zählen der Kekse. Helfen Sie Minnie, indem Sie eine Zahlentaste drücken, um zu antworten oder eine der Pfeiltasten, um die richtige Antwort auszuwählen. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Antwort.



3. Alarm aus

Der Wecker ist außer Kontrolle und hält Minnie, Daisy und ihre Freunde wach. Helfen Sie Daisy, den Wecker zu reparieren, indem Sie Fragen über einfache Addition und Subtraktion beantworten. Drücken Sie eine Zahlentaste, um zu antworten.

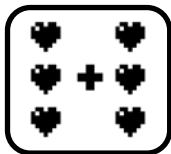

4. Schleifenpaare

Daisy bringt Minnie einen Schleifenroboter in den Schleifenladen. Der Schleifenroboter stellt neue Schleifen her. Erinnern Sie sich an das richtige Muster auf der Schleife und drücken Sie auf die Pfeiltasten, um das richtige Muster auszuwählen. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Antwort.



5. Seifenblasen blasen

Klarabella Kuh hat Minnie eine mysteriöse Flüssigkeit zum Trinken gegeben. Nachdem Minnie sie getrunken hat, fängt sie an, Seifenblasen in verschiedenen Formen zu blasen. Helfen Sie Minnie dabei, ihre Stimme zurück zu bekommen. Pusten Sie in das Mikrophon, um Minnie dabei zu helfen, geformte Seifenblasen zu blasen.



6. Sprachaktivierung

Unterhalten Sie sich mit Minnie und ihren Freunden. Drücken Sie die Sprachaktivierungs-Taste und Minnie wird versuchen, ihre Freunde auf ihrer virtuellen Handynummer anzurufen und mit dem Plaudern beginnen. Sprechen Sie in das Mikrofon, um sich zu unterhalten.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern. Benutzen Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Lernspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
IM-562005-001
Version:0