

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Schlummerbärchen



EINLEITUNG

Mit dem **Schlumberbärchen** ist sanfte Einschlafhilfe garantiert! Das Plüschbärchen beruhigt mit sanftem Licht und beruhigenden Klängen. Der weiche Stoff regt die Tastsinne an und stimuliert mit seinen sanften Farben die visuelle Wahrnehmung. Das elektrische Modul kann herausgenommen und dank praktischer Schlaufe am Kinderwagen oder am Gitterbett befestigt werden - und nach Entnahme des Moduls ist das Bärchen waschbar.

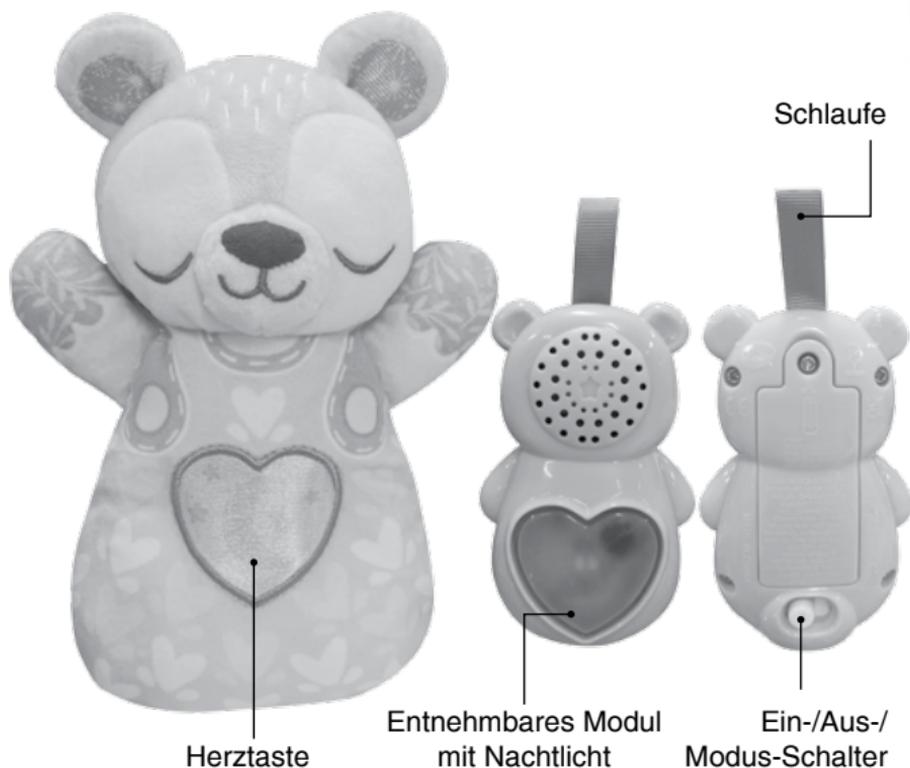

LIEFERUMFANG

- 1 Schlummerbärchen
- 1 Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie leere Batterien, indem Sie sie an einer Seite hochziehen.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

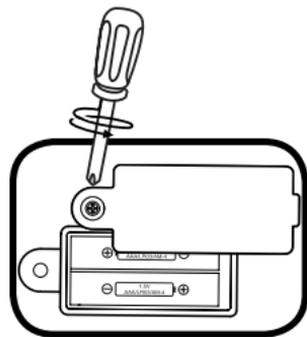

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


1. Ein-/Aus-/Modus-Schalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Modus-Schalter auf die Position für den Kuschelmodus  oder den Nachtmodus . Niedliche Lieder, sanfte Sätze und beruhigende Klänge ertönen im Kuschelmodus. Im Nachtmodus erklingen beruhigende Melodien und Schlaflieder. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Modus-Schalter auf Aus .

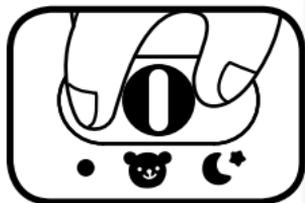

2. Entnehmbares Nachtlicht

Das entnehmbare elektronische Modul mit Nachtlicht erzeugt ein sanftes Schimmern. Entnehmen Sie das Nachtlicht aus dem Plüschbären und hängen Sie es ans Gitterbettchen oder stellen Sie es aufrecht auf eine ebene Oberfläche.

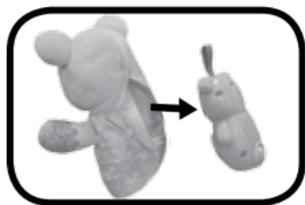

3. Elektronisches Modul

Sie können das elektronische Modul aus dem Spielzeug entnehmen, um den Plüschbären in der Waschmaschine zu waschen. Entnehmen Sie das elektronische Modul, bevor Sie den Plüschbären in der Waschmaschine waschen.




HINWEIS:

Werden Stimme oder Geräusche schwächer oder schaltet sich das Produkt während des Spielens ab, setzen Sie neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN


1. Nachtmodus

Drücken Sie die leuchtende Herztaste, um sanfte Klänge, kurze Melodien und beruhigende Musik zu hören. Die Lichter erstrahlen und erblassen zum Klang der Geräusche. Der Nachtmodus ist für 15 Minuten aktiviert und unterstützt in dieser Zeit das Kind mit beruhigenden Klängen und Naturgeräuschen beim Einschlafen.

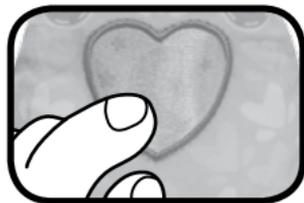

2. Kuschelmodus

Drücken Sie die Herztaste im Kuschelmodus, um liebevolle Sätze und Lieder zu hören. Das Kind kann mit dem Bärchen kuscheln. Die Lichter erstrahlen und erblassen zum Klang der Geräusche.

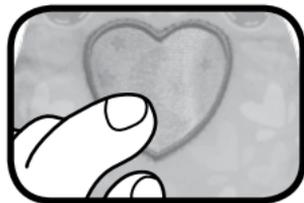

MELODIEN

1. Lullaby and Goodnight
2. Ave Maria
3. Twinkle, Twinkle, Little Star
4. Air
5. Wiegenlied
6. Good Morning, Merry Sunshine
7. Bruder Jakob
8. Der Mond ist aufgegangen
9. Mary Had a Little Lamb
10. Die Blümelein, sie schlafen
11. Dornröschen
12. Dornröschen (Walzer)
13. Au Claire de la Lune

14. Guten Abend, gute Nacht
15. Guter Mond, du gehst so stille
16. Eine kleine Nachtmusik
17. Schwanensee (Walzer)
18. Müde bin ich, geh zur Ruh
19. Kanon (Pachelbel)
20. Schlaf, Kindlein, schlaf
21. Schlafe, mein Prinzchen
22. Träumerei
23. Mondscheinsonate
24. Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will
25. Weißt du, wie viel Sternlein stehen
26. Donauwalzer
27. Wer hat die schönsten Schäfchen
28. Pavane (Fauré)
29. Für Elise
30. Regentropfen-Prélude
31. You're the Flower of My Heart, Sweet Adeline
32. Jack Be Nimble

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Ins Bett wollen wir jetzt.
Es ist Zeit zum Schlafengehen.
Die Nacht beginnt,
Der Mond scheint hell.
Ins Bett wollen wir jetzt.

Lied 2

Schlaf, kleines Baby,
Schließ die Augen.
Du bist sicher in meinem Arm.

Lied 3

Knuddel mich, Baby, heute Nacht,
Ich bin bei dir und geb auf dich acht.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie die elektronische Einheit nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät nicht in der prallen Sonne liegen und halten Sie es fern von Hitzequellen.
3. Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie die elektronische Einheit nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.
5. Das Bärchen kann in der Waschmaschine gewaschen werden, wenn Sie die elektronische Einheit vorher herausnehmen. Bitte beachten Sie die Wäschehinweise auf dem Etikett.

HINWEIS:

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Telefon: 0711/7097 472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

