



Bedienungsanleitung

Wackel-Flamingo



EINLEITUNG

Zeit für tierisch lustigen Wackelspaß! Mit dem **Wackel-Flamingo** wird der Hochstuhl zum Spielplatz: Dieser niedliche Begleiter liebt es, mit den Flügeln zu flattern und lustig hin und her zu wackeln. Das Ziehen an den Beinen löst niedliche Sätze und lustige Geräusche aus und lässt den Flamingo vergnügt mit den Flügeln flattern. Durch Drücken der bunten Tasten werden Zahlen und Körperteile vorgestellt. Dank des Saugnapfs sitzt der Flamingo fest auf Hochstühlen und Tischen. Der Wackelspaß kann losgehen!



INHALT DER PACKUNG

- Wackel-Flamingo
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


HINWEIS:

- Drücken Sie den Saugnapf fest auf eine glatte, saubere und flache Oberfläche. Um einen optimalen Halt zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sowohl die Oberfläche als auch der Saugnapf sauber und frei von Staub sind.
- Der Saugnapf hält auf nichtporösen Oberflächen, wie z. B. Plastik, am besten. Bringen Sie ihn nicht auf strukturierten, porösen oder unebenen Oberflächen an.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Oberfläche für den Saugnapf geeignet ist. Wenn der Saugnapf nicht fest sitzt oder einfach herunterfällt, dann ist die Oberfläche wahrscheinlich nicht geeignet. Probieren Sie einen anderen glatten, nichtporösen Bereich aus, um einen besseren Halt zu erzielen.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass die Einheit ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem geeigneten Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie ggf. leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

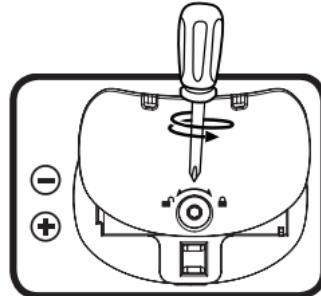

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die niedrige  oder die hohe  Lautstärkeposition, um die Einheit einzuschalten. Sie hören lustige Geräusche, ein Lied und einen Satz. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Position für Aus  , um die Einheit auszuschalten.



2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich der **Wackel-Flamingo** automatisch ab, wenn etwa 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken einer beliebigen Taste oder das Ziehen an einem Bein wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens aus oder werden Lichter, Stimmen und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Verschieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler**, um die Einheit einzuschalten. Sie hören eine Begrüßung und ein Lied. Das Licht leuchtet passend dazu.



2. Drücken Sie die **Zahlentaste**, um Zahlen und Körperteile zu lernen oder um ein Zahlenlied und niedliche Geräusche zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



3. Drücken Sie die **Musiktaste**, um Lieder und Melodien zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



4. Ziehen Sie an einem **Bein**, um den Flamingo mit den Flügeln flattern zu lassen und lustige Geräusche, Sätze und kurze Melodien zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



MELODIEN

1. Alle meine Entchen
2. London Bridge
3. Yankee Doodle
4. Alle Vögel sind schon da
5. A-Tisket, A-Tasket
6. Wenn ich ein Vöglein wär
7. The Entertainer
8. Skip to my Lou
9. Brüderchen, komm, tanz mit mir
10. Ein Vogel wollte Hochzeit machen

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Bin ein lustiger Flamingo
Meine Füße sind so groß
Ich wackle gern mit meinem Kopf
Das ist einfach grandios!

Lied 2

Eins, zwei, drei
Eins, zwei, drei
Lass uns spielen
Nur wir zwei!

Lied 3

Flatter, Flatterspaß
Flügelflattern ist nicht schwer
Flatter, Flatterspaß
Ich flieg' so gern umher!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Spielzeug nicht mehr oder werden Stimmen und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**
vtech.de

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
*www.vtech.de/support/faq***

