



Bedienungsanleitung



CoComelon™




1) Spielhaus Schienenset



Einführung

In **JJs Familienauto** einsteigen und sich auf eine lustige Entdeckungstour im Haus und um das Haus begeben! Sausen Sie die Startrampe hinunter, fahren Sie an der Haustür bei Cody und JJs Mama vorbei oder parken Sie das **Familienauto** in der Garage. Die Magischen Sensoren lösen Lieder, Geräusche und Sätze aus, während JJ umherfährt.

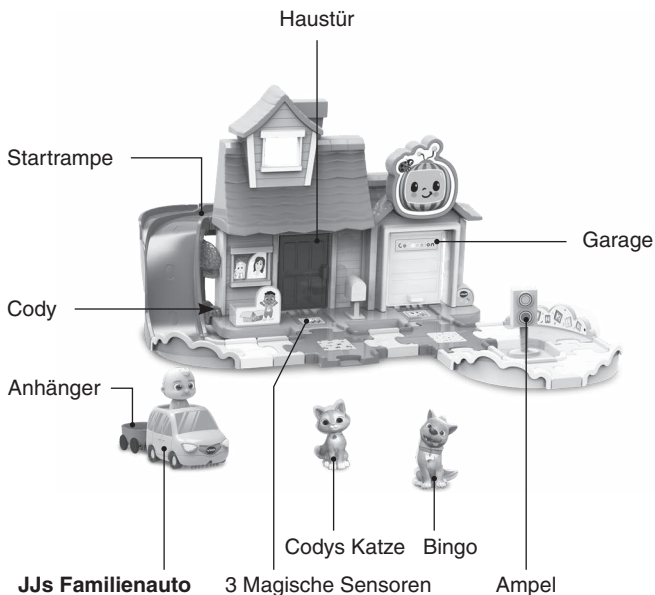

Inhalt der Packung



JJs Familienauto




Codys Katze



Bingo



Eine Ampel

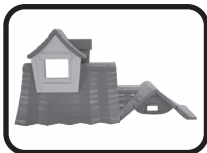

A



B



C




D



E




F

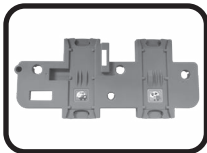

G



H

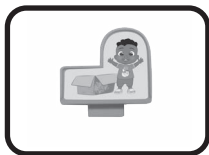

I




J




K



L

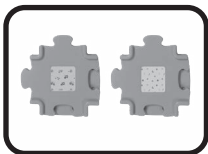

M

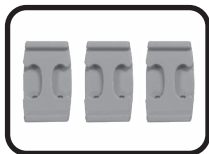


N




O



P

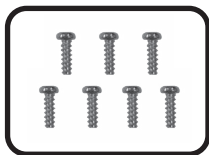

Sieben Schrauben

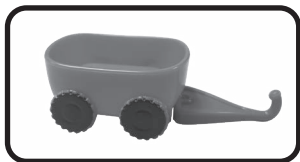

Ein Anhänger

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!



ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene! Diese Packung enthält kleine Schrauben. Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Spielzeug spielen, wenn dieses vollständig aufgebaut ist.

Entfernung der Transportsicherung:

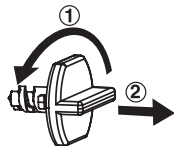


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

JJs Familienauto

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM 4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

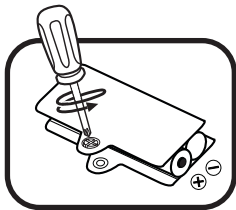

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.

- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.





Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Anbringen der Aufkleber


Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

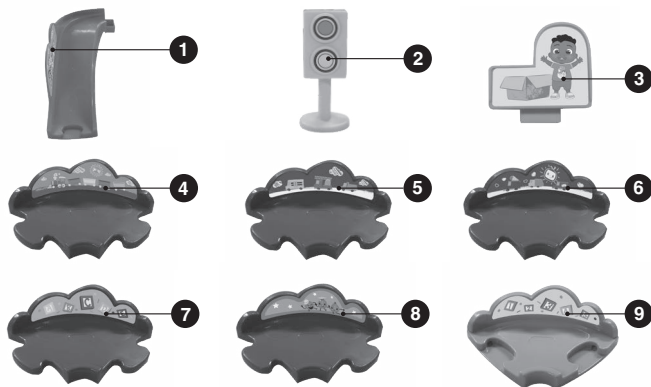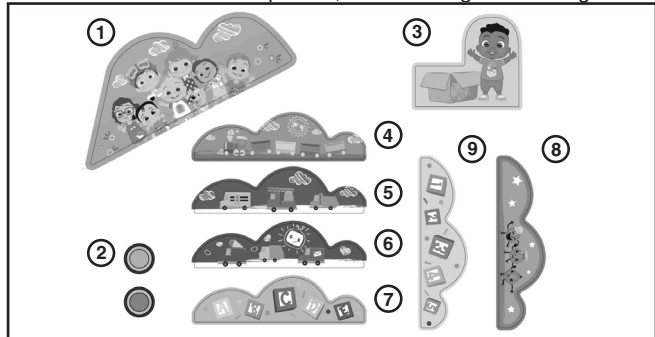


AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Spielzeug spielen, wenn dieses vollständig aufgebaut ist.


1. Stecken Sie Teil B auf Teil A. Befestigen Sie es anschließend mit einer Schraube, wie im Folgenden dargestellt.

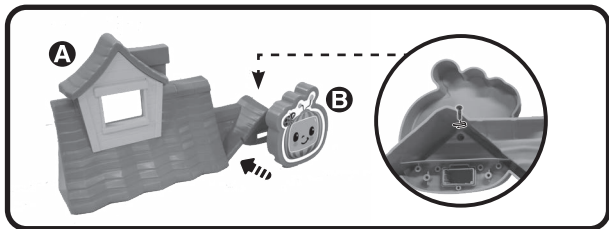

2. Verbinden Sie die Teile C und A, wie im Folgenden dargestellt. Befestigen Sie sie anschließend mit 6 Schrauben.

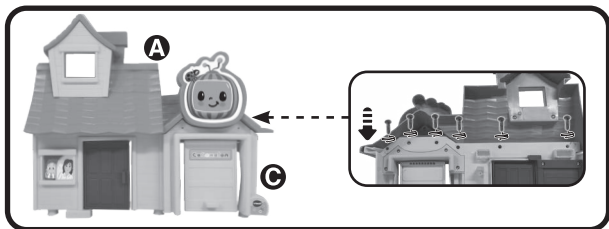


3. Bringen Sie Teil D auf Teil C an, wie im Folgenden dargestellt.

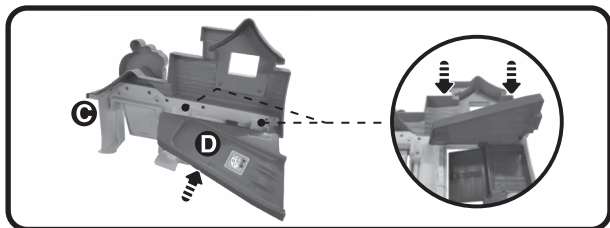


4. Stecken Sie Teil C auf Teil G, wie im Folgenden dargestellt.




5. Verbinden Sie die Teile D und E, wie im Folgenden dargestellt.

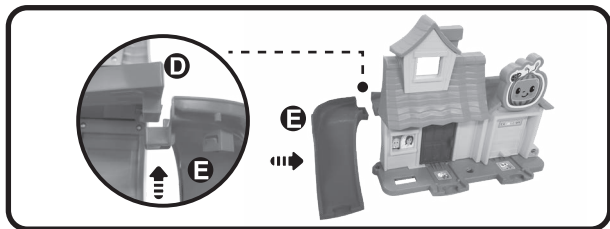

6. Verbinden Sie Teil F mit Teil E und Teil G, wie im Folgenden dargestellt.

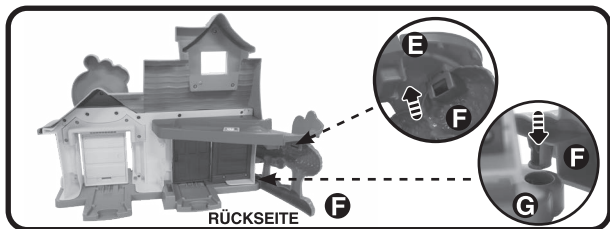



7. Befestigen Sie Teil H an Teil D und Teil G, wie im Folgenden dargestellt.

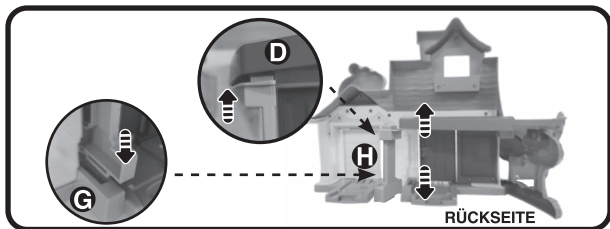

8. Stecken Sie Teil I und Teil J auf Teil G, wie im Folgenden dargestellt.



9. Verbinden Sie die Schienenstücke K bis P vor und hinter dem Haus, wie im Folgenden dargestellt.

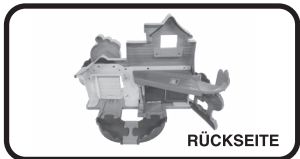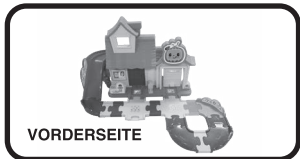

10. Verbinden Sie den Anhänger mit **JJs Familienauto**, wie im Folgenden dargestellt, und platzieren Sie die Zubehörteile wie gewünscht. Nun ist das Spielhaus-Schienset spielbereit.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

JJs Familienauto

1. Ein-/Aus-Schalter

Um die Einheit einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position (⏻). Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position (●).

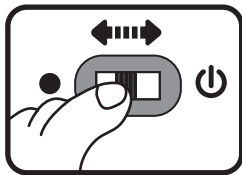

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich **JJs Familienauto** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken auf die JJ-Figur oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.


Hinweis: Dieses Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein, um den normalen Spielmodus zu aktivieren. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

JJs Familienauto


1. JJ-Taste

Drücken Sie auf die JJ-Figur, um Geräusche, Lieder und Sätze zu hören. Ein Licht leuchtet passend zu den Reaktionen.

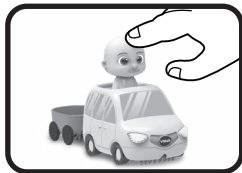

2. Magische Sensoren


Für noch mehr Spielspaß reagiert **JJs Familienauto** auf die Magischen Sensoren von **JJs Spielhaus Schienenset**. Platzieren Sie das Fahrzeug auf einem der 3 Magischen Sensoren, um lustige Geräusche und Musik aus der Serie zu hören. Ein Licht leuchtet passend dazu. Das Fahrzeug ist kompatibel mit weiteren Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer Welt** (separat erhältlich).

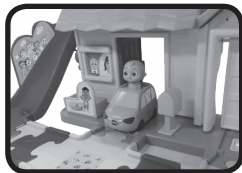

JJs Spielhaus Schienenset

1. Startrampe

Platzieren Sie **JJs Familienauto** auf der Startrampe. Lassen Sie es los und schauen Sie zu, wie es nach unten saust.

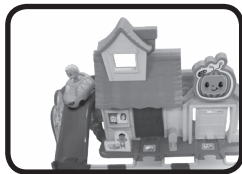


2. Die Haustür und Cody

Öffnen Sie die Haustür und JJs Mutter wird Sie winkend begrüßen. Verschieben Sie Cody und seinen Karton für noch mehr Spielspaß!



3. Garagentor

Heben Sie das Garagentor an, um **JJs Familienauto** zu parken.

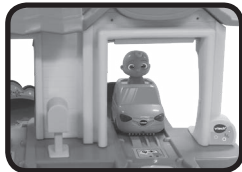

MELODIEN

1. Aufräumlied
2. Codys Badeliad
3. Das Grimassenlied
4. Das Discolied
5. Danke-und-Bitte-Lied
6. Wo bin ich?

GESUNGENE LIEDER

Aufräumlied

Räum auf, räum auf,
war auch der Tag sehr schön.
Es wird Zeit, wir räumen auf,
mit Ordnung wird es geh'n.

Fingerfamilie

Papa Finger, Papa Finger, wo bist du?

Wo bin ich?

Wo bin ich?
Wo bin ich?
Wo bin ich?
Wo bin ich?
Wo bin ich?
Wo bin ich?
Wo bin ich?
Ich seh' dich!

Danke-und-Bitte-Lied

Wenn du etwas gerne willst,
denk dran, was man sagt.
Mmm...
Bitte, bitte, bitte!

Das Begrüßungslied

Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.

Man grüßt gern und alle hören von dir "Hallo!".

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **JJs Familienauto** nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

