

nickelodeon



Bedienungsanleitung

Marshall liest vor




© 2018 Spin Master PAW Productions Inc. Alle Rechte vorbehalten. PAW Patrol und alle dazugehörigen Titel, Logos und Charaktere sind Marken der Spin Master Ltd. Nickelodeon und alle dazugehörigen Titel, Logos und Charaktere sind Marken der Viacom International Inc.

91-003533-003 

Einführung

Lesen Sie mit Ihrem Lieblingshelden Marshall spannende Geschichten von der PAW Patrol. Marshall berichtet in seinen Geschichten von gemeinsamen Abenteuern, Arbeiten in der Gruppe und Freundschaft. Er stellt Ihnen Fragen zu den Geschichten und erzählt über sich. Des Weiteren spielt Marshall tolle Musik.

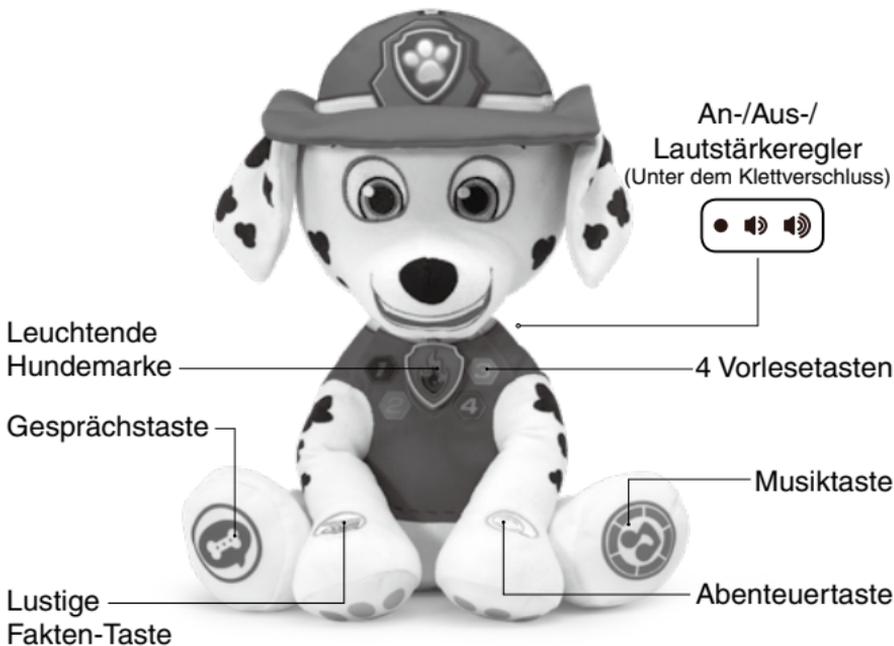

Vier enthaltene Bücher



Inhalt der Packung

- Ein **Marshall liest vor**-Stofftier
- Vier Bücher
- Eine Bedienungsanleitung

Achtung:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Rücken des Stofftieres.
2. Stellen Sie sicher, dass das Stofftier ausgeschaltet ist.
3. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Verwenden Sie zum Lösen der Schraube einen Schraubenzieher.
4. Setzen Sie 2 neue AA Batterien (LR6/AM-3) entsprechend der Grafik im Inneren des Batteriefaches ein. (Es wird für maximalen Spielspaß die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
5. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf das Stofftier und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

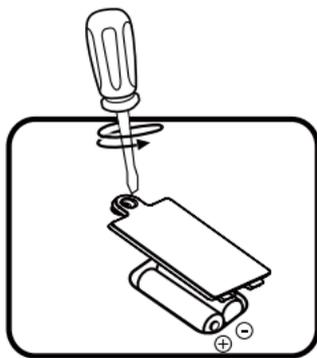

Hinweis: Sollte das Stofftier im eingeschalteten Zustand nicht reagieren, schalten Sie es bitte aus und setzen Sie neue Batterien ein. Schalten Sie danach das Stofftier wieder ein.

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batteriehinweise

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-/Lautstärkereger

Bewegen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereger auf die gewünschte Lautstärkeposition, um das Stofftier einzuschalten und die Lautstärke anzupassen. Zum Ausschalten des Stofftiers bewegen Sie den Regler auf die Aus-Position.



2. Lustige Fakten-Taste

Drücken Sie die Lustige Fakten-Taste, damit Marshall über sich und seine Werkzeuge erzählt.

3. Abenteuertaste

Drücken Sie auf die Abenteuertaste, damit Marshall Ihnen Fragen zu den Inhalten der vier beiliegenden Bücher stellt. Sobald Sie die Antwort gefunden haben, drücken Sie auf die **Leuchtende Hundemarke** und erhalten eine Antwort.

4. Gesprächstaste

Drücken Sie auf die Gesprächstaste, damit Marshall Ihnen Fragen stellt.

5. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, um tolle Musik zu hören.

6. Leuchtende Hundemarke

Drücken Sie auf die **Leuchtende Hundemarke**, um Marshalls Liebingsätze zu hören.

Drücken Sie auf die **Leuchtende Hundemarke** im Abenteuermodus, um von Marshall die richtige Antwort zu erhalten.

Drücken Sie auf die **Leuchtende Hundemarke** im Gesprächsmodus, damit Marshall seine vier Geschichten vorliest.

7. 4 Vorlesetasten

Drücken Sie auf eine der vier Vorlesetasten auf dem Stofftier, die dem von Ihnen gewünschten Buch entspricht.

8. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich das Stofftier nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Es kann durch die Betätigung einer beliebigen Taste wieder zum Leben erweckt werden.

Aktivitäten

1. Lesemodus

Marshall liest aus den vier beiliegenden Büchern vor. Drücken Sie auf eine Vorlesetaste auf Marshalls Brust, um ihm beim Vorlesen des entsprechenden Buches zuzuhören.

2. Lustige Fakten

Marshall erzählt lustige Fakten über sich als Feuerwehrrhund.

3. Abenteuermodus

Marshall stellt Ihnen Fragen zu den gelesenen Geschichten. Drücken Sie auf die **Leuchtende Hundemarke**, wenn Sie die Antwort gefunden haben.

4. Gesprächsmodus

Drücken Sie auf die Gesprächstaste, damit Marshall Ihnen ein paar Fragen über Sie stellt. Antworten Sie auf diese.

5. Musikmodus

Hören Sie mit Marshall lustige Musik.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Stofftier bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Stofftier bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Stofftier längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Stofftier fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Stofftier bitte nicht herunterfallen.

Problemlösung

Funktioniert Ihr **Marshall liest vor**-Stofftier nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Stofftier für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Stofftier danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Hiermit erklärt **VTech®**, dass sich das **Marshall liest vor**-Stofftier in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2009/48/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rte-directive



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

