


## Raupenrassel



# Einführung

Mit der **Raupenrassel** singen und spielen. Wird die Rassel geschüttelt oder die leuchtende Herztaste gedrückt, ertönen Lieder, Melodien, Geräusche und Sätze. Durch unterschiedliche Materialien und Formen werden Feinmotorik und haptische Wahrnehmung gefördert.

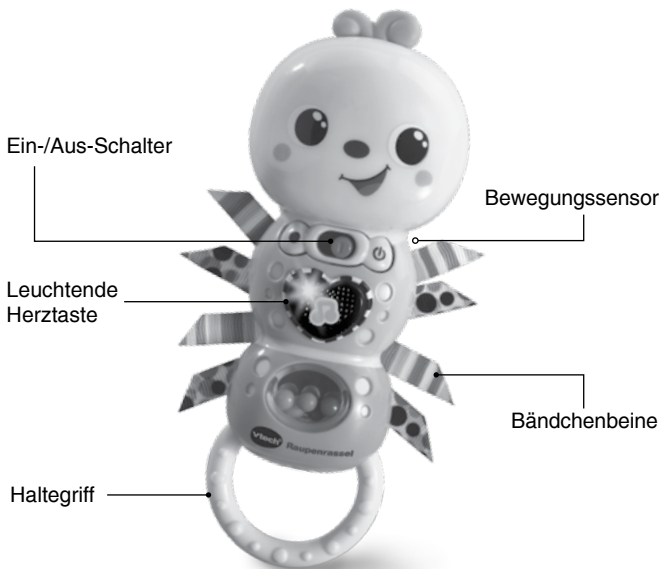


# Inhalt der Packung

- Eine **Raupenrassel**
- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

**ACHTUNG:** Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernung der Transportsicherung:




- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# Erste Schritte

## Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug **ausgeschaltet** ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 3 Knopfzellen (LR44) ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
5. Verschließen Sie das Batteriefach nun wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

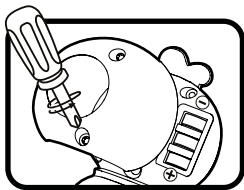

## **WARNUNG:**

Dieses Produkt enthält Knopfzellenbatterien. Wurde eine Knopfzellenbatterie verschluckt, kann dies innere chemische Verbrennungen auslösen und innerhalb von ca. zwei Stunden zum Tod führen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

## Batteriehinweise

- Verwenden Sie bitte Batterien des Typs LR44.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Ihr Kind eine solche Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterie im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein und bleiben Sie bei einem einheitlichen Batterietyp.

**Bitte verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.**

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## Besonderheiten

### 1. Ein-/Aus-Schalter

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Ein (⏻). Schieben Sie den Schalter auf Aus (●), um das Gerät wieder auszuschalten.

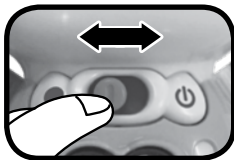

### 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die Raupenrassel automatisch nach ca. 30 Sekunden ab, wenn keine Aktion erfolgt. Das Spielzeug wird durch das Drücken der leuchtenden Herztaste wieder eingeschaltet. Der Bewegungssensor kann die abgeschaltete Rassel nicht wieder aktivieren.

### Hinweis:

Sollte sich das Gerät während des Spielens wiederholt ausschalten, wird empfohlen, die Batterien zu wechseln. In der Packung befindet sich das Spielzeug im Testmodus. Schalten Sie das Spielzeug aus und wieder an, um in den regulären Spielmodus zu wechseln.

# Aktivitäten


## 1. Leuchtende Herztaste

Drücken Sie die **leuchtende Herztaste**, um Lieder, Melodien, Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht blinkt im Takt.




## 2. Bewegungssensor

Aktivieren Sie den Bewegungssensor indem Sie die Raupenrassel schütteln. Es werden verschiedene Geräusche und Sätze abgespielt, zu denen das Licht blinkt.

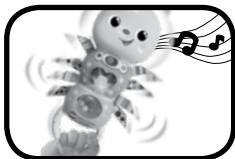

## 3. Haptische Wahrnehmung

Fördern Sie den Tastsinn Ihres Kindes mit den **Bändchenbeinen** und dem **praktischen Haltegriff**.

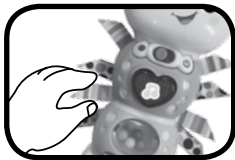

# Melodien

1. Alle Vögel sind schon da
2. Brüderchen, komm tanz mit mir
3. Der Mai ist gekommen
4. Dornröschen
5. Ein Vogel wollte Hochzeit machen
6. Es war eine Mutter

7. Good Night Ladies
8. Grün, Grün, Grün
9. Heut ist ein Fest bei den Fröschen
10. Lavender's Blue

## **Gesungene Lieder**

### **Lied 1**

Ich bin eine kleine süße Raupe!  
Du bist so toll!  
Ich bin so voll!  
Siehst du die Blätter? Die sind so lecker kleine Blätter!

### **Lied 2**

Ich mag dich und du magst mich!  
Beste Freunde sind wir!

### **Lied 3**

Ich mag Blätter!  
Grün und saftig!  
Ich mag Blätter!  
Die ess' ich den ganzen Tag!

# Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Setzen Sie das Spielzeug bitte niemals längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Hitzequelle aus.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

## Hinweis

Funktioniert Ihre Raupenrassel nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug aus.
2. Unterbrechen Sie die Energieversorgung durch das Entfernen der Batterien.
3. Warten Sie einige Minuten und legen Sie dann die Batterien wieder ein.
4. Schalten Sie das Spielzeug wieder ein. Nun sollten Sie das Spielzeug wieder wie gewohnt verwenden können.
5. Sollte das Spielzeug immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Telefon: 0711/7097 472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

## **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

**In China gedruckt.**

91-003493-008 