



Bedienungsanleitung

Lernhandy



EINFÜHRUNG

Begleiten Sie Stitch und seine Freunde auf ein hawaiianisches Inselabenteuer mit dem **VTech® Stitch - Lernhandy**! Es erwarten Sie 6 aufregende Spielmodi, die dabei helfen, die eigenen Fähigkeiten zu Problemlösung, einfachen Gleichungen, Zuordnung, Gedächtnis und mehr zu schulen. Mit der Sprachaktivierung können außerdem Rollenspielerfonate geführt werden.



INHALT DER PACKUNG

- VTech® Stitch - Lernhandy
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:


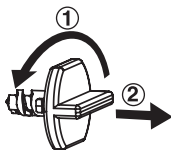


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

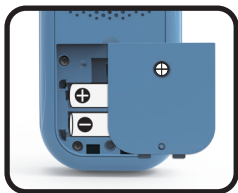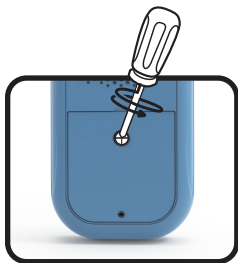

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Um das Lernhandy einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie sie erneut, um das Lernhandy auszuschalten.

2. Figurentasten

Drücken Sie eine der 6 Figurentasten (Stitch, Engel, Lilo, Nani, Pliikii und Jumba), um spaßige interaktive Minispiele mit den Charakteren zu spielen.



3. Aktivitätentasten

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um eine der 4 Aktivitäten zu spielen.

4. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um etwas über Zahlen zu lernen oder um auf zahlenbezogene Fragen zu antworten.



5. Sprachaktivierungstaste



Drücken Sie die Sprachaktivierungstaste, um Rollenspieltelefonate zu führen und eine virtuelle Nachricht für Stitch und seine Freunde zu hinterlassen.

6. OK-Taste



Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

7. Linke/Rechte Pfeiltaste



Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um in Aktivitäten oder Menüs eine Auswahl zu treffen.

8. Anruftaste



Drücken Sie die Anruftaste, um einen virtuellen Anruf zu betätigen. Sie hören es anklingeln und können dann so tun, als würden Sie eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen.

9. Auflegen-Taste



Drücken Sie die Auflegen-Taste jederzeit, um die aktuelle Aktivität zu verlassen.

10. Mikrofon



Das Mikrofon wird zur Sprachaktivierung verwendet. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Mikrofon ca. 10 cm von Ihrem Mund weghalten.



11. Einstellungen-Taste



Drücken Sie die Einstellungen-Taste, um die Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten, den Kontrast des Displays anzupassen oder einen Klingelton auszuwählen.

12. Ein-/Aus-Taste für Hintergrundbeleuchtung



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für Hintergrundbeleuchtung, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

13. LED-Leiste

Die LED-Leiste blinkt oder leuchtet während des Spielens in 6 verschiedenen Farben auf.



14. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das **Stitch - Lernhandy** nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann über die Ein-/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden. Das Lernhandy schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind. Es wird ein Hinweis auf dem Display erscheinen, der daran erinnert, die Batterien auszuwechseln.


HINWEIS: Dieses Spielzeug läuft mit einer verringerten Lautstärke, um den Sicherheitsmaßnahmen für ohrnahe Spielzeuge zu entsprechen.

AKTIVITÄTEN

Das **Stitch - Lernhandy** bietet insgesamt 6 verschiedene Aktivitäten zum Spielen.


1. Spielspaß mit Stitch und seinen Freunden

Drücken Sie eine der 6 Figurentasten (Stitch, Engel, Lilo, Nani, Pliikii und Jumba), um spaßige interaktive Spiele mit den Charakteren zu spielen.

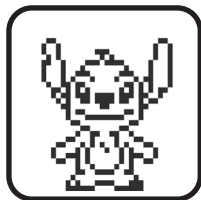


2. Gerade und ungerade Zahlen

Helfen Sie Stitch dabei, die Kuchen mit geraden und ungeraden Zahlen auszuwählen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um einen Kuchen auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

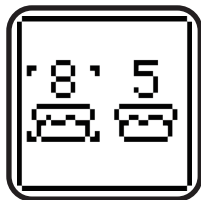

3. Lilos Gleichungen

Lilo bringt Stitch bei, wie man rechnet. Helfen Sie Stitch dabei, einfache Additions- und Subtraktionsgleichungen zu lösen. Drücken Sie die Zahlentasten und dann die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

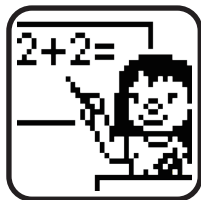

4. Sandwiches machen

Helfen Sie Stitch dabei, die Zutaten zu finden, die er will, um mit ihm ein Sandwich zu machen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.




5. Stitches Tanz

Helfen Sie Stitch dabei, zu lernen, wie man den Hula tanzt. Folgen Sie den Zahlen, die oben auf dem Display angezeigt werden und drücken Sie die Zahlentasten in der richtigen Reihenfolge, um Stitch tanzen zu lassen.



6. Stitch und seine Freunde anrufen

Betätigen Sie Rollenspielteléfono und hinterlassen Sie virtuelle Sprachnachrichten für Stitch und seine Freunde. Drücken Sie die Zahlentasten, um zu wählen.

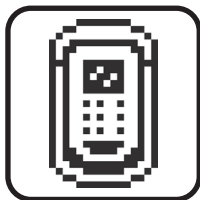

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

