

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Zähl-mit-mir-Dino



EINLEITUNG

Der niedliche **Zähl-mit-mir-Dino** spricht lustige Sätze und singt tolle Lieder zu Zahlen, Zählen, Farben und Lebensmitteln. Mit dem Modusschalter lässt sich zwischen drei tollen Spielmodi wählen. Die neun Taler lösen passend zu ihren eigenen Farben, Zahlen und Lebensmitteln individuelle Antworten aus und landen im Bauch des fröhlichen Dinosauriers. Mit dem Drehteller lassen sich die Aussparungen im Bauch des Dinos und darin vorhandene Taler drehen. Drei leuchtende Rückentasten lösen zudem Inhalte zu den verschiedenen Launen des Dinos aus - also Obacht! Zieht man an der Schnur, erkennt dies der integrierte Bewegungssensor und spielt passende Lieder und Sätze ab.

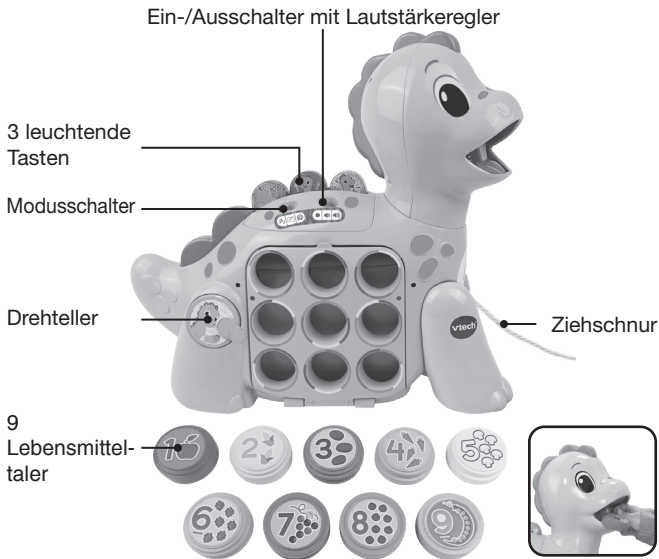

PACKUNGSINHALT

- Zähl-mit-mir-Dino
- 9 Lebensmitteltaler
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung

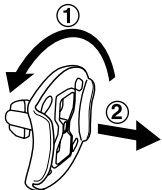


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Entfernen des Verpackungsmaterials

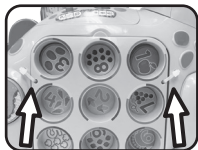

- ① Schneiden Sie die Kabelbinder an der Aufbewahrungsklappe vorsichtig mit einer Schere durch und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

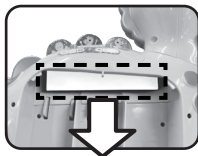


- ② Öffnen Sie die Aufbewahrungsklappe und entfernen Sie das Papier darin. Entsorgen Sie es vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der linken Seite des Dinos. Öffnen Sie es mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) wie abgebildet ein. Für die beste Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene Ni-MH-Akkus empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach wieder und ziehen Sie die Schraube fest an.

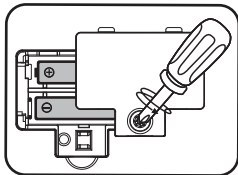

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

DEN SPIELMODUS AKTIVIEREN

Schalten Sie das Spielzeug ein. Füttern Sie den Dino mit 2 Lebensmitteltalern innerhalb von 20 Sekunden, um den Spielmodus zu aktivieren.

Sie hören 3 Pieptöne, wenn der Spielmodus aktiviert ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkeregler



Schalten Sie den Dino ein oder passen Sie die Lautstärke an, indem Sie den Schalter auf niedrige oder hohe Lautstärke schieben. Schieben Sie den Schalter nach links , um den Dino auszuschalten.

2. Modusschalter




Bewegen Sie den Modusschalter, um zwischen drei Optionen zu wählen:

Musik , Lernen oder Quiz .

3. 9 Lebensmitteltaler

Jeder Lebensmitteltaler hat eine eigene Farbe und Zahl und steht für ein bestimmtes Lebensmittel.

Füttern Sie den Dino, um lustige Fakten zu lernen, verspielte Lieder zu hören oder Fragen zu beantworten.

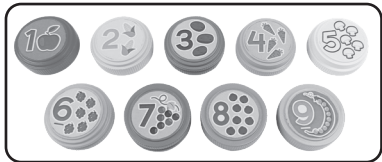

4. 3 leuchtende Tasten

Drücken Sie die leuchtenden Tasten, um etwas über Farben und Gefühle zu lernen, gesungene Lieder zu hören oder Fragen zu beantworten.



5. Drehteller

Drehen Sie den Drehteller, um die Lebensmitteltaler im Inneren des Dinos zu bewegen, gesungene Lieder zu hören oder lustige Fakten zu lernen.



6. Ziehschnur

Ziehen Sie den Dino, um tolle Melodien und Geräusche auszulösen.



7. Aufbewahrungsklappe

Halten Sie die Aufbewahrungsklappe geschlossen, während Sie den Dino füttern. Öffnen Sie die Klappe, um die Lebensmitteltaler aus dem Dino herauszunehmen. Nach dem Spiel können Sie die Lebensmitteltaler im Dino aufbewahren.



8. Abschaltautomatik


Um die Batterien zu schonen, schaltet sich der **Zähl-mit-mir-Dino** nach einigen Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Schalten Sie ihn wieder ein, indem Sie den Modusschalter bewegen oder die Lautstärke ändern.

SPIELBEGINN


Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf niedrige oder hohe Lautstärke, um den Dino einzuschalten. Schieben Sie dann den Modusschalter auf die gewünschte Position.

AKTIVITÄTEN


1. Musikmodus

Schieben Sie den Modusschalter auf den Musikmodus , um gesungene Lieder zu hören, wenn Sie den Dino füttern, die leuchtenden Tasten drücken oder den Drehteller drehen. Ziehen Sie den Dino, um Melodien und Geräusche auszulösen.

2. Lernmodus

Wählen Sie den Lernmodus , um etwas über Farben, Zahlen, Lebensmittel und Gefühle zu lernen, wenn Sie den Dino füttern, die leuchtenden Tasten drücken oder den Drehteller drehen.

3. Quiz-Modus

Schieben Sie den Modusschalter auf den Quiz-Modus , damit der Dino Ihnen Fragen über Lebensmittel, Farben, Zahlen und Gefühle stellt. Füttern Sie den Dino zum Antworten mit einem Lebensmitteltaler oder drücken Sie eine leuchtende Taste. Drehen Sie den Drehteller, um die Frage zu wiederholen.

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Ein knackiger süßer Apfel,
Nichts sonst schmeckt mir so gut.

Lied 2

Zwei gelbe Kolben Mais
wachs'n nicht an einem Tag.
Oh, ob hier wohl irgendwer weiß,
wie sehr ich Mais mag.

Lied 3

Aus drei Kartoffeln
machen wir leck're krosse Pommes!

Lied 4

Orangene Karotten hab' ich hier.
Zählen wir sie, ich sehe vier.

Lied 5

Fünf Pilze wachs'n im Boden, im Boden,
weiße Pilze wachs'n im Boden.

Lied 6

Eine Himbeere auf dem Teppich,
zwei für dich und drei für mich,
vier Himbeeren sind am See,
fünf im Gebüsch, sechs wurden Gelee.

Lied 7

Lila Trauben,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lila Trauben,
Saftig und so lecker,
Lila Trauben.

Lied 8

Blaubeeren wachsen am Strauch,
Blaubeeren, ich nehm' acht,
Blaue Farbe, süße Frucht.
Blaubeeren schmecken auch.

Lied 9

Grüne Erbsen in der Hülse,
Schmecken fein, schmecken fein.
Ich glaub, ich muss sie zählen:
Es sind neun, es sind neun.

Lied 10

Gesundes Gemüse wächst im Sonnenschein.
So viel gutes Essen, alles schmeckt so fein.
Viel gesundes Essen macht groß und stark.
Ich hab so viel Energie, ich brüll den ganzen Tag!

Lied 11

Ich bin ein Dinosaurier.
Ich stampfe gern.
Ich brülle gern.
Bitte gib mir meine Lieblingsspeisen,
dann zähl und sing ich gern.

Lied 12

Ich fühl' mich so schwach,
Ein Nickerchen wär' fein.
Nehme 'nen Imbiss ein,
dann bin ich wieder wach.

Lied 13

Ich renn und spiele auf dem Feld.
Ziehe durch die ganze Welt.
Steig auf und begleite mich.
Für immer du und ich!

Lied 14

Müder Dino, froher Dino,
Schlemmer-Dino, das bin ich, jamjam!
Spiel-Dino, Veggies-Dino,
Willst du mit mir spiel'n?

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für eine Stunde aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

