



Bedienungsanleitung



PACKUNGSGEHALT

- Kitty Life™



- Adoptionszertifikat & Fürsorgeplan



- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

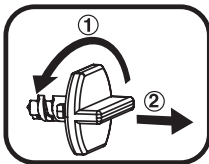

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue 1.5V AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

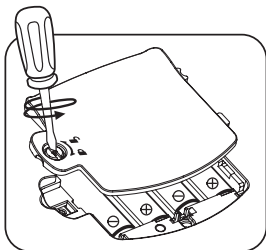

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Demomodus verlassen

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um den Demomodus zu verlassen:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Gerät einzuschalten.
3. Sobald der Kätzchen-Auswahlbildschirm erscheint, ist **Kitty Life™** spielbereit!

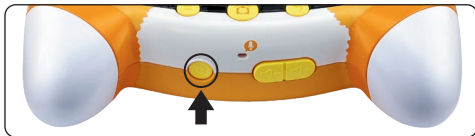

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



	Taste	Funktion	
	Ein-/Aus-Taste	Drücken, um Kitty Life™ einzuschalten. Drücken, um Kitty Life™ in den Ruhemodus zu versetzen. 3 Sekunden gedrückt halten, um Kitty Life™ auszuschalten.	
	Pfoten		Bewegen Sie die Taste (nach oben/ unten/ links/ rechts), um die Katze zu steuern und durch die Menüs zu navigieren.
			Drücken Sie die Mitte der Pfote, um einen Vorgang zu bestätigen.
	Zuhause-Taste	Drücken Sie die Taste, um zum Zuhause der Katze zurückzukehren. Drücken Sie die Taste, um zwischen den Spielmodi In guten Händen und Auf eigenen Pfoten zu wechseln.	
	Zurück-Taste	Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Ort zurückzukehren oder einen Vorgang abzubrechen.	
	Menü-Taste	Drücken Sie diese Taste, um ins Menü zu gelangen. Hier können Sie den Status Ihrer Katze, Missionshinweise und weitere Einstellungen aufrufen.	
	Lautstärkeregler	Drücken Sie  , um die Lautstärke zu verringern, oder drücken Sie  , um die Lautstärke zu erhöhen.	
	Mikrofon	Sprechen Sie ins Mikrofon, um mit der Katze zu interagieren, sobald  auf dem Bildschirm erscheint.	

VOR DEM SPIELEN

Spielübersicht

Kitty Life™ bietet drei Spielmodi. Zuerst adoptieren und ziehen Sie ein Kätzchen auf.

Sobald es zu einer jungen Katze herangewachsen ist, beginnt das Abenteuer: Sie können dann zwischen den Modi **In guten Händen** und **Auf eigenen Pfoten** wechseln.

Kätzchen adoptieren und aufziehen

Bewegen Sie die Pfote nach links oder rechts, um ein Kätzchen auszuwählen, das Sie adoptieren möchten. Drücken Sie anschließend eine Pfote, um Ihre Wahl zu bestätigen. Kümmern Sie sich nun um das Kätzchen, bis es zu einer jungen Katze herangewachsen ist – dann startet das Abenteuer!

Das Kätzchen zeigt Ihnen seine Bedürfnisse mithilfe von Gedankenblasen an. Zum Beispiel wird es zu Beginn Milch  benötigen. Wählen Sie die entsprechenden Gegenstände aus, um seine Bedürfnisse zu erfüllen.

Bewegen Sie dazu den Cursor mit der Pfote nach unten, um alle Gegenstände einzublenden.

Bewegen Sie den Cursor über einen Gegenstand und drücken Sie eine Pfote, um den Gegenstand auszuwählen.

Um einen Gegenstand zu benutzen oder zu platzieren, bewegen Sie ihn entweder zur Katze oder an eine Stelle auf dem Boden und bestätigen Sie, indem Sie eine Pfote drücken.



Bedürfnisse des Kätzchens

Wenn Ihre Katze versorgt werden muss, erscheint eine Gedankenblase über ihrem Kopf. Beobachten Sie, was sie braucht, und erfüllen Sie ihre Bedürfnisse mit den passenden Gegenständen.

Bedürfnisse eines sehr jungen Kätzchens	
	Das Kätzchen hat Hunger. Füttern Sie es mit einer Flasche Milch.
	Das Kätzchen möchte spielen. Wählen Sie ein Spielzeug aus.
	Dem Kätzchen ist kalt. Wählen Sie die Decke aus, um es warm zu halten.

Bedürfnisse eines etwas älteren Kätzchens	
	Wenn Ihre Katze hungrig ist, wählen Sie Futter aus und füllen Sie den Futternapf.
	Wenn Ihre Katze Durst hat, wählen Sie Wasser aus und füllen Sie die Schale.
	Wenn die Katze die Toilette benutzt hat, säubern Sie bitte die Katzentoilette mit der Streuschaufel.
	Bitte geben Sie der Katze ein Spielzeug, wenn sie spielen möchte.
	Die Katze ist nun erwachsen – legen Sie ihr bitte ein Halsband an.

Sobald Ihr Kätzchen herangewachsen ist, können Sie zwischen den Modi **In guten Händen** und **Auf eigenen Pfoten** wechseln.

Auf eigenen Pfoten

Das Lieblingspuzzle Ihrer Katze wurde vom Wind verweht! Erkunden Sie als Ihr Kätzchen die Umgebung und sammeln Sie die verlorenen Teile ein. Folgen Sie dabei dem roten Pfeil ➡, um alle Puzzleteile zu finden. Ist das Puzzle komplett, können Sie alle Level jeder Mission abschließen und sich auf Schatzsuche begeben. Wenn über dem Kopf Ihres Kätzchens ein Hungersymbol 🍽️ erscheint, ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren und es zu füttern.



Hinweissymbole

Folgende Symbole tauchen im Spiel auf:

	Folgen Sie dem roten Pfeil, um das nächste Puzzleteil zu finden.
	Dieses Symbol zeigt einen Wechsel von einem Bereich in einen anderen an (z. B. vom Haus nach draußen).
	Hier können Sie Minispiele spielen.
	Dies ist eine Schatzstelle! Ihr Kätzchen kann hier „Schätze“ (und andere ungewöhnliche Gegenstände) ausgraben und sammeln.
	Lustige Ereignisse

Um einen Ort auszuwählen oder eine Aktivität zu starten, gehen Sie einfach in die Nähe, bis der Ort oder die Aktivität hervorgehoben wird, und drücken Sie auf eine Pfote.

Das Zuhause des Kätzchens

Mit der Zuhause-Taste gelangen Sie jederzeit zurück in das Zuhause Ihres Kätzchens. Hier können Sie sich nach links oder rechts bewegen, indem Sie die Pfoten betätigen, und sich im Haus umsehen. Drücken Sie eine Pfote, um eine Aktivität auszuwählen. Wenn Sie sich im Zuhause befinden, können Sie durch erneutes Drücken der Zuhause-Taste in den Spielmodus **In guten Händen** wechseln.

Tagträumen

Puzzle

Meine Schätze

Nach draußen



Kratz! Kratz!

Goldfisch

Agilitätstraining

Nach draußen	Draußen spannende Abenteuer erleben
Puzzle	Finden Sie die fehlenden Puzzleteile
Meine Schätze	Hier finden Sie Ihre gesamte Schatzsammlung.
Kratz! Kratz!	Da wird doch niemand etwas dagegen haben, wenn die Katze das Sofa zerkratzt?!
Tagträumen	Springen Sie über die Wolken! (optionales Bonusspiel)
Goldfisch	Spielen Sie mit dem Goldfisch.
Agilitätstraining	Trainieren Sie die Beweglichkeit, indem Sie den blauen Ball treffen.

Nach draußen in die Stadt

Zu Hause können Sie durch die Tür nach draußen gehen und die Stadt erkunden. Folgen Sie dem roten Pfeil, um das nächste Puzzleteil zu finden. Außerdem können Sie nach besonderen Ereignissen suchen, Schätze entdecken und knifflige Missionen erfüllen.

Zuhause

Auf den
Dächern

Freche
Mäuse

Kanaljagd

Goldfische
fangen

Verstecken
spielen

Skateboarden



Missionen

In der Stadt gibt es sechs Missionen. Durch das Abschließen des ersten Levels jeder Mission erhalten Sie ein Puzzleteil. Jede Mission enthält zusätzliche Level, die nur zum Spaß gedacht sind. Nach Abschluss eines Levels wird das nächste Level freigeschaltet (insgesamt fünf Level pro Mission).

Bewegen Sie die Pfote nach links oder rechts, um eine Schwierigkeitsstufe auszuwählen, und drücken Sie die Pfote, um zu bestätigen.



- **Auf den Dächern**

Eine Krähe hat ein Puzzleteil gestohlen! Springen Sie über die Dächer, um ihr zu folgen. Bewegen Sie die Pfote nach links oder rechts, um Hindernissen auszuweichen, und drücken Sie die Pfote, um zu springen.




- **Freche Mäuse**

Achten Sie auf die Farbe der Maus, die das Puzzleteil hat, und fangen Sie sie, um das Puzzleteil zurückzubekommen. Bewegen Sie die linke und rechte Pfote. Wenn der Cursor über der Zielmaus steht, drücken Sie die entsprechende Pfote, um sie zu fangen.



- **Verstecken und Suchen**

Der Hund hat ein Puzzleteil im Park vergraben. Finden Sie alle Schatzstellen und graben Sie sie aus 📍. Bewegen Sie die Pfote nach links oder rechts, um sich zu drehen, bis Sie eine Schatzstelle sehen 📍, und bewegen Sie die Pfote nach oben oder unten, um sich der Stelle zu nähern. Drücken Sie die Pfote, sobald Sie sich in der Nähe einer Schatzstelle befinden, um einen Schatz auszugraben 📍. Achtung! Der Hund darf nicht gestört werden.

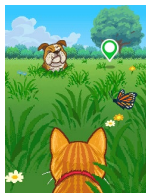


- **Goldfische fangen**

Oh nein! Ein Fisch hat versehentlich ein Puzzleteil verschluckt! Achten Sie auf das Muster des Fisches und fangen Sie ihn, damit er das Puzzleteil wieder ausspuckt. Bewegen Sie die linke und rechte Pfote. Wenn der Cursor über dem Ziel-Fisch steht, drücken Sie die entsprechende Pfote, um ihn zu fangen.




- **Kanaljagd**

Oh nein! Eine Katze hat ein Puzzleteil gefunden und rennt damit davon! Springen Sie über Boote und Stege, um der Katze zu folgen. Bewegen Sie die Pfoten nach links oder rechts, um die Katze zu steuern, und drücken Sie die Pfote, um zu springen.

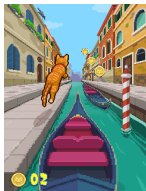

- **Skateboarden**

Ein verspielter Ara-Papagei hat ein Puzzleteil gestohlen! Skaten Sie schnell die Straße entlang, um das Puzzleteil zu schnappen. Bewegen Sie die Pfote nach links oder rechts, um Hindernissen auszuweichen.

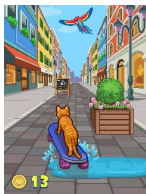

In guten Händen

Füttern Sie Ihr Kätzchen, füllen Sie das Wasser auf, spielen Sie mit ihm und reinigen Sie die Katzenttoilette! Sammeln Sie im Spielmodus **Auf eigenen Pfoten** Katzenpunkte 🐾, um weitere Gegenstände oder Dekorationen freizuschalten.

HINWEIS: Drücken Sie 🏠, um in den Spielmodus **In guten Händen** zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor mit den Pfoten an den unteren Bildschirmrand, um alle verfügbaren Gegenstände zu sehen. Schieben Sie den Cursor nach links oder rechts, um weitere Gegenstände zu sehen.

Um einen Gegenstand aufzunehmen, halten Sie den Cursor darüber und drücken die Pfole. Um ihn zu platzieren oder zu benutzen, bewegen Sie den Gegenstand an eine Stelle auf dem Boden und drücken Sie die Pfole erneut.

Beispiel: Wenn Ihr Kätzchen hungrig oder durstig ist, wählen Sie Futter oder Wasser aus und füllen Sie den Napf.



Gegenstände mit Katzenpunkten erhalten

Einige Gegenstände kosten Katzenpunkte. Wenn Sie einen Gegenstand nicht mehr benötigen, können Sie ihn wieder zurücklegen und erhalten Ihre Katzenpunkte zurück!



Sie erhalten Katzenpunkte, indem Sie sich im Spielmodus **In guten Händen** um Ihr Kätzchen kümmern, sowie im Spielmodus **Auf eigenen Pfoten** spielen und die Umgebung erkunden.

Menü

Drücken Sie ☰, um den Status Ihres Kätzchens und die gesammelten Katzenpunkte zu überprüfen.

Der untere Bereich des Menüs zeigt Hinweise zur nächsten Mission, Helligkeits-Einstellungen sowie Anweisungen, wie Sie das Spiel zurücksetzen und ein neues Kätzchen adoptieren können.



	Futter	Ist dieser Wert niedrig, muss das Kätzchen gefüttert werden.
	Wasser	Ist dieser Wert niedrig, braucht das Kätzchen Wasser.
	Zufriedenheit	Ist dieser Wert niedrig, möchte das Kätzchen spielen.
	Gesundheit/ Sauberkeit	Ist dieser Wert niedrig, muss das Kätzchen die Katzenttoilette benutzen. Achten Sie darauf, die Toilette sauber zu halten!

FAQ

- Q: **Kitty Life™** spielt ständig nur ein Video ab und ich kann das Spiel nicht starten. Was soll ich tun?
- A: Sie befinden sich noch im Demomodus und es wird das Demovideo abgespielt. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um **Kitty Life™** auszuschalten, und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um es einzuschalten. Siehe den Abschnitt **Demonodus verlassen** auf Seite 5.
- Q: Wie kann ich den Spielmodus **In guten Händen** starten, um das Kätzchen zu füttern und mit ihm zu spielen?
- A: Um zwischen den Spielmodi **In guten Händen** und **Auf eigenen Pfoten** zu wechseln, drücken Sie die Zuhause-Taste , während sich das Kätzchen zu Hause befindet.
- Q: Wie kann ich das Spiel zurücksetzen und ein neues Kätzchen adoptieren?
- A: Drücken Sie , um das Menü zu öffnen und halten Sie die linke Pfote sowie die „Leiser“-Taste  6 Sekunden lang gedrückt, um das Spiel zurückzusetzen. Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Spielstände gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden können.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Wenn das Gerät danach nicht wie gewünscht funktioniert, entfernen Sie die Batterien, legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien der selben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

UMWELTPHÄNOMENE

Elektrostatische Entladungen können dazu führen, dass **Kitty Life™** nicht richtig funktioniert. Sollte dies auftreten, können Sie das Gerät wie folgt zurücksetzen:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 10 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, um es wieder einzuschalten.

Alternativ können Sie die Batterien für 10 Sekunden entfernen, wieder einsetzen und das Gerät anschließend einschalten.

HINWEIS:

Ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung kann aufgrund einer bestehenden Veranlagung beim Betrachten bestimmter blinkender Farben oder Muster auf einem Bildschirm epileptische Anfälle oder kurzfristige Bewusstseinsstörungen erleiden. Auch wenn **Kitty Life™** kein zusätzliches Risiko darstellt, empfehlen wir, dass Eltern ihre Kinder beim Spielen beaufsichtigen.

Sollte Ihr Kind unter Schwindel, Sehstörungen, Desorientierung oder Krampfanfällen leiden, beenden Sie die Nutzung sofort und wenden Sie sich an einen Arzt.

Bitte beachten Sie außerdem, dass das längere Betrachten eines LCD-Bildschirms aus kurzer Entfernung zu Ermüdung oder Unwohlsein führen kann. Wir empfehlen, dass Kinder nach jeweils einer Stunde Spielzeit eine Pause von 15 Minuten einlegen.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de**

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

