




# Bedienungsanleitung

## Kidi secrets Traumtresor



# EINLEITUNG

Im **Traumtresor** alle Geheimnisse wahren und mit dem Zahlen-Passwort schützen. In den drei Fächern finden kleine Wertgegenstände und Schätze einen sicheren Platz. Tolle Spiele bieten spannenden Spielspaß. Darüber hinaus können tolle Lieder und Melodien abgespielt oder ein externer Musik-Player angeschlossen werden, um die eigene Lieblingsmusik zu hören. Mithilfe der coolen Sticker kann der Traumtresor individuell verziert werden.

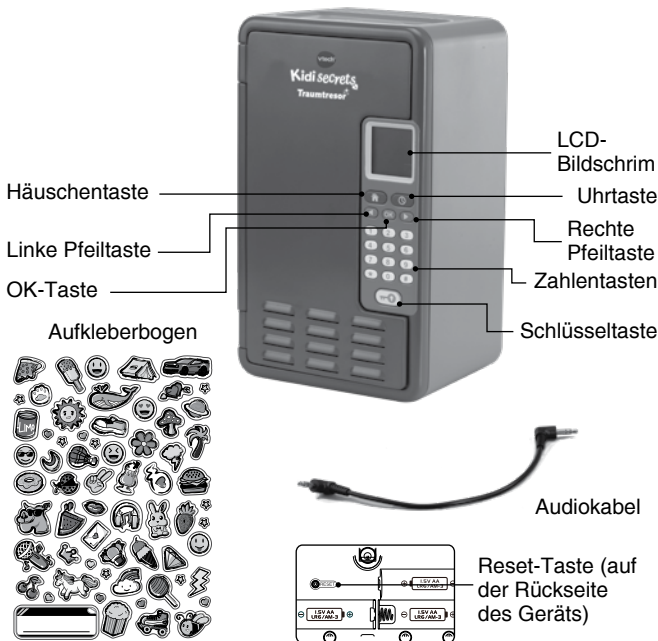

# PACKUNGSGEHALT

- Ein Traumtresor
- Ein Aufkleberbogen
- Ein Audiokabel (3,5mm)
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

**Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.**

## Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung

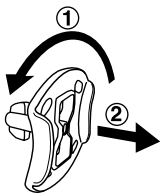

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# ERSTE SCHRITTE

Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Demomodus zu beenden, halten Sie die Reset-Taste für circa eine Sekunde gedrückt. Nachdem der Demomodus beendet ist, können Sie die Uhrzeit anpassen.

## Hinweis

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

# Vor dem Spielbeginn

## 1. Zeit einstellen



Vor dem ersten Gebrauch werden Sie gebeten, die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl zu treffen. Drücken Sie anschließend die Zahlentasten, um die Zeit einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

## 2. Passwort festlegen

Legen Sie mithilfe der Zahlentasten ein sechsstelliges Zahlen-Passwort fest. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die OK-Taste drücken.

## EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

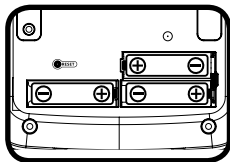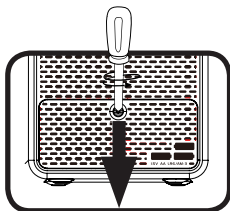

## HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Häuschentaste

Drücken Sie die Häuschentaste, um aus einer beliebigen Anwendung zum Hauptmenü zurückzukehren.

## 2. Uhrtaste

Drücken Sie die Uhrtaste, damit die Uhr angezeigt wird. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um das Ziffernblatt zu ändern.

## 3. Linke/rechte Pfeiltaste

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um durch das Menü zu blättern oder eine Aktivität bzw. Einstellung auszuwählen.

## 4. OK-Taste


Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder eine Einstellung zu ändern.

## 5. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um die Uhrzeit oder das Passwort einzugeben.

## 6. Schlüsseltaste

Wenn Sie auf die Schlüsseltaste drücken, werden Sie gebeten, Ihr Zahlen-Passwort einzugeben, um den Traumtresor zu öffnen.

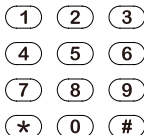

## 7. Reset-Taste

Die Reset-Taste befindet sich im Batteriefach. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um alle Einstellungen zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Sie werden anschließend gebeten, die Uhrzeit einzustellen und ein Passwort festzulegen, wie im Abschnitt „Vor dem Spielbeginn“ beschrieben.



## 8. Audiobuchse

Die Audiobuchse befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Schließen Sie einen Musik-Player (nicht enthalten) über das Audiokabel an, um Ihre eigene Musik abzuspielen. Der Traumtresor wechselt automatisch zum Musikmodus.

## 9. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Produkt nach einigen Sekunden ohne Eingabe ab. Wenn ein externer Musik-Player angeschlossen ist, schaltet sich die Bildschirmbeleuchtung nach einer Minute ohne Eingabe ab. Nach 15 Minuten schaltet sich das Produkt aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Traumtresor wieder einzuschalten. Darüber hinaus schaltet sich das Produkt ab, wenn die Batterieladung sehr gering ist. Auf dem Display wird dann das Symbol für schwache Batterien angezeigt. Bitte setzen Sie in diesem Fall neue Batterien ein.



### Hinweis:

Sollte sich das Produkt mehrfach während des Spielens abschalten, setzen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es anschließend erneut.

# AKTIVITÄTEN

## 1. Zauberhafte Spiele

### 1.1 Lebensweisheiten

Drücken Sie eine Zahlentaste, um eine Lebensweisheit zu hören.



### 1.2 Glückszahlraten

Finden Sie heraus, was Ihre Glückszahl ist, indem Sie die Zahlentasten im angegebenen Intervall drücken.





### 1.3 Magische Karten

Wählen Sie drei von 15 magischen Karten aus, um zu erfahren, was das Schicksal für Liebe, Glück, Freundschaft, Zauberkraft und Energie für Sie bereithält. Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie die Karte auswählen wollen, die gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird.



## 2. Spiele

### 2.1 Geheimcode

Lösen Sie die Rechenaufgabe und drücken Sie auf die OK-Taste, wenn die korrekte Antwort in dem Kästchen angezeigt wird. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Wenn Sie fünf Geheimcodes gefunden haben, steigen Sie ins nächste Level auf. Sobald Sie ein höheres Level freigeschaltet haben, können Sie zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen, wenn Sie das Spiel das nächste Mal öffnen.



### 2.2 Gedächtnisschatz

Auf dem Bildschirm werden Schatztruhen mit verschiedenen Zahlen darüber angezeigt. Die Schatztruhen öffnen sich in zufälliger Reihenfolge. Merken Sie sich die Reihenfolge gut. Geben Sie Ihre Antwort ein, indem Sie die passenden Zahlentasten drücken. Wenn Sie ein höheres Level freigeschaltet haben, können Sie beim nächsten Mal zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen.



### 2.3 Fang den Schatz!

Fangen Sie die Edelsteine, indem Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken. Weichen Sie anderen Objekten aus. Wenn Sie 15 Edelsteine gefangen haben, haben Sie gewonnen. Sobald Sie ein höheres Level freigeschaltet haben, können Sie beim nächsten Mal zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen.



### 3. Musikmodus

#### 3.1 Musikspaß

Wählen Sie ein Lied oder eine Melodie aus, indem Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken. Drücken Sie die Zahlentasten, während eine Melodie spielt, um der Musik lustige Geräuscheffekte hinzuzufügen.



#### 3.2 Externen Musik-Player anschließen

Wählen Sie ein Lied oder eine Melodie aus, indem Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken. Drücken Sie die Zahlentasten, um den Melodien lustige Geräuscheffekte hinzuzufügen.

### 4. Zahlen-Passwort ändern

Nutzen Sie diese Funktion, um Ihr Zahlen-Passwort zu ändern.



### 5. Uhrfunktionen

#### 5.1 Uhrzeit

Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Uhrzeit anzupassen. Sie können das Uhrzeitformat festlegen (12- oder 24-Stunden-Modus) und die Uhrzeit mithilfe der Zahlentasten eingeben.



#### 5.2 Wecker

In diesem Bereich können Sie die folgenden Weckeinstellungen anpassen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Optionen zu wählen:

- Wecker ein- und ausschalten
- Weckzeit festlegen
- Weckton festlegen



Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie einen Wecker gestellt haben und dieser klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, verstummt der Weckton nach circa einer Minute und das Produkt wechselt in den Ruhemodus.

### 5.3 Timer

Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie die OK-Taste, um den Timer zu starten. Drücken Sie die OK-Taste, während der Timer läuft, um den Timer anzuhalten oder weiterlaufen zu lassen. Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu abzuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, schaltet der Timer sich nach circa einer Minute ab und das Produkt wechselt in den Ruhemodus.



## 6. Einstellungen

### 6.1 Lautstärke

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die Lautstärke anzupassen.



### 6.2 Bildschirmhelligkeit

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.



### 6.3 Sticker-Ziffernblatt

Sie können das sechste Ziffernblatt personalisieren, indem Sie Ihre Lieblingssticker auswählen und positionieren.



## LIEDTEXTE

### Lied 1

Hier bewahr' ich Schätze auf,  
Geheimnisse und kleine Dinge.  
Hier bewahr' ich Schätze auf,  
Und niemand kann sie finden!

## **Lied 2**

Im Traumtresor geht nichts verloren,  
Alles ist sicher, was wichtig ist.  
Geheime Schätze bewahr ich auf.  
Verschließe sie mit 'nem Zahlencode!

## **Lied 3**

Toll beklebt mit bunten Stickern,  
Ist mein Traumtresor so cool!  
Bewahrt mir meine Lieblingsdinge  
Gesichert und geschützt auf.

# **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

# SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr, von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

**Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:**

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
***vtech.de*****

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
***[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*****

