

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

# Bedienungsanleitung

## Babys Pop-It-Tablet



# EINLEITUNG

**Babys Pop-It-Tablet** verspricht musikalischen Spielspaß und schult nebenbei die Sinne des Babys! Formen und Farben werden hier spielerisch erlernt. Die neun Tasten aus Weichplastik leuchten und blinken zu Melodien und Musik. Außerdem haben sie verschiedene Reliefmuster und stimulieren so die taktile und visuelle Wahrnehmung.

Ein-/Aus-Schalter mit  
Lautstärkereger



Weichplastiktasten

Klaviertasten

# INHALT DER PACKUNG

- **Babys Pop-It-Tablet**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

### Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

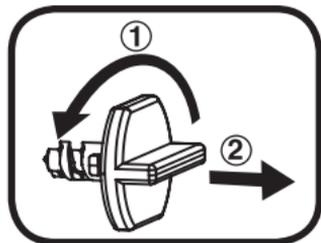

## ERSTE SCHRITTE

### EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Spielzeugs. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

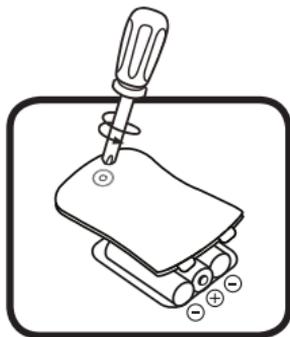

4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

### **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

### **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern auf die Position für niedrige  oder hohe Lautstärke . Ein lustiges Geräusch, ein verspielter Satz und ein Lied ertönen. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Aus .



## 2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Babys Pop-It-Tablet** nach etwa 40 Sekunden ohne Eingabe selbst aus. Drücken Sie eine beliebige Taste oder Klaviertaste, um das Spielzeug wieder einzuschalten.

### HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie neue Batterien ein.

# AKTIVITÄTEN

## 1. Weichplastiktasten

Drücken Sie die Weichplastiktasten, um lustige Sätze, kurze Melodien und verspielte Lieder zu hören oder um Farben, Formen und Objekte kennenzulernen. Die Lichter blinken passend dazu.



## 2. Klaviertasten

Berühren Sie die Klaviertasten, um Klaviernoten zu spielen und Tiergeräusche, Tiernamen und Lieder zu hören. Spielt eine Melodie, berühren Sie die Klaviertasten, um das Lied Note für Note nachzuspielen. Die Lichter blinken passend dazu.



## MELODIEN

1. O du lieber Augustin
2. Backe, backe Kuchen
3. Für Elise
4. Bruder Jakob
5. Brüderchen, komm tanz mit mir
6. Dornröschen
7. Ein Männlein steht im Walde
8. Es klappert die Mühle
9. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
10. In meinem kleinen Apfel
11. Kommt ein Vogel geflogen
12. Eine kleine Nachtmusik
13. Kanon (Pachelbel)
14. Ringlein, Ringlein
15. Spannenlanger Hansel
16. Trara, die Post ist da
17. Nussknacker
18. Zeigt her eure Füße

# GESUNGENE LIEDER

## Lied 1

Siehst du all die Tiere hier?  
Fragst du dich, wie viele es sind?  
Zählen wir sie doch geschwind,  
1, 2, 3, 4!

## Lied 2

Zebras haben Streifen, die schwarzen und weißen,  
Sind sie versteckt, wird keins entdeckt!

## Lied 3

Giraffe kommt heran, Giraffe kommt heran,  
Sie kommt sogar an Blätter von der höchsten Krone dran!

## Lied 4

Wenn die Nilpferde baden gehen,  
Plantschen sie ganz vergnügt, du wirst sehen!

## Lied 5

Tiger sind Katzen, schnell und stark,  
Schleichen auf Tatzen im Dschungel Tag für Tag!

# PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.

4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

## PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

### HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

