

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Musik-Kuschelbiene



EINLEITUNG

Die **Musik-Kuschelbiene** flattert mit ihren weichen Flügeln direkt ins Herz! Die leuchtende Herztaste löst beruhigende Musik, liebevolle Sätze und lustige Geräusche aus. Die Biene besteht aus weichem, nachhaltigem Material, das auf Basis von 6 recycelten Plastikflaschen hergestellt wurde. Nach Entnahme des elektronischen Moduls kann die flauschige Begleiterin in der Waschmaschine gewaschen werden.



elektronisches Modul

Ein-/Aus-/Lautstärkeschalter

leuchtende Herztaste



INHALT DER PACKUNG

- Musik-Kuschelbiene
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

WÄSCHEHINWEIS

Bitte entfernen Sie das elektronische Modul vor der Wäsche.


ENTNAHME DES ELEKTRONISCHEN MODULS

1. Um das elektronische Modul zu entnehmen, öffnen Sie den Klettverschluss auf dem Rücken der Biene. Entnehmen Sie dann das elektronische Modul.
2. Um das elektronische Modul wieder einzusetzen, legen Sie die leuchtende Herztaste an das Herz der Biene an. Schließen Sie dann den Klettverschluss.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien.

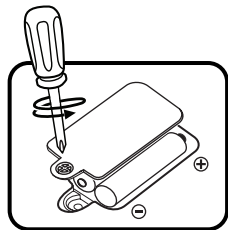

4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-/Lautstärkeschalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeschalter, welcher sich auf dem elektronischen Modul im Rücken der Biene befindet, auf die Position für niedrige () oder hohe Lautstärke (). Ein Geräusch, ein Satz und ein Lied werden passend zum Spielzeug abgespielt. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeschalter auf die Aus-Position ().




2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Musik-Kuschelbiene** nach etwa 25 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen der leuchtenden Herztaste wieder eingeschaltet werden.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchtende Herztaste

Drücken Sie die leuchtende Herztaste, um eine Vielfalt an spaßigen Melodien und Bienengeräuschen zu hören. Halten Sie die leuchtende Herztaste gedrückt, um für etwa 3 Minuten Musik mit Bienengeräuschen zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.

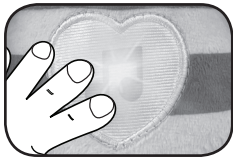

MELODIEN

1. A-Tisket, A-Tasket
2. ABC, die Katze lief im Schnee
3. Can Can
4. Hänschen klein
5. In meinem kleinen Apfel
6. Brüderchen, komm tanz mit mir
7. Glow Worm
8. Flight Of The Bumble Bee
9. Die Mücke
10. Ein Vogel wollte Hochzeit machen
11. Skip to My Lou
12. Grieg - Morning Mood
13. La Cucaracha
14. Funiculi, Funicula
15. Spring - Vivaldi
16. Aiken Drum
17. Summ, summ, summ
18. Alle meine Entchen
19. Ringlein Ringlein
20. Für Elise
21. Donauwalzer
22. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
23. Auf der Mauer auf der Lauer
24. Hejo spann den Wagen an
25. Carmen Ouvertüre
26. Teddy Bears' Picnic
27. Sur le pont d'Avignon
28. Der Mai ist gekommen
29. Dornröschen
30. Auf einem Baum ein Kuckuck saß

GESUNGENE LIEDER

LIED 1

Bin ein Bienchen und schwirre gern umher!
Ich freu mich, wenn die Sonne scheint
und flieg im Blütenmeer!

LIED 2

Ich schwirre gerne durch die Luft,
fliege über Wald und Feld.
Ich liebe alle Blumen und ihren Duft,
darum flieg ich durch die Welt.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Das Spielzeug ist maschinenwaschbar. Bitte entfernen Sie das elektronische Modul und folgen Sie den Anweisungen auf dem Wäscheetikett.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.

4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende

Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

