



Bedienungsanleitung

Peppa Pig - Reaktionsspaß





Licensed by:



HASBRO and PEPPA PIG and all related trademarks and characters TM & © 2025 Hasbro/Hasbro Consumer Products Licensing Ltd. Peppa Pig © 2003 Astley Baker Davies Ltd. and Hasbro Consumer Products Licensing Ltd. All Rights Reserved. Used with Permission.

EINFÜHRUNG

Mit **Peppa Pig - Reaktionsspaß** die eigenen Reaktionen austesten, Körperteile entdecken und vieles mehr! Die interaktive Peppa-Figur kann 5 lustige Bewegungen mit Geräuschen ausüben und verfügt über 3 Modi, um alles über Peppa zu lernen. Gemeinsam mit Peppa kann gelernt und mit ihren Anweisungen auch gespielt werden.

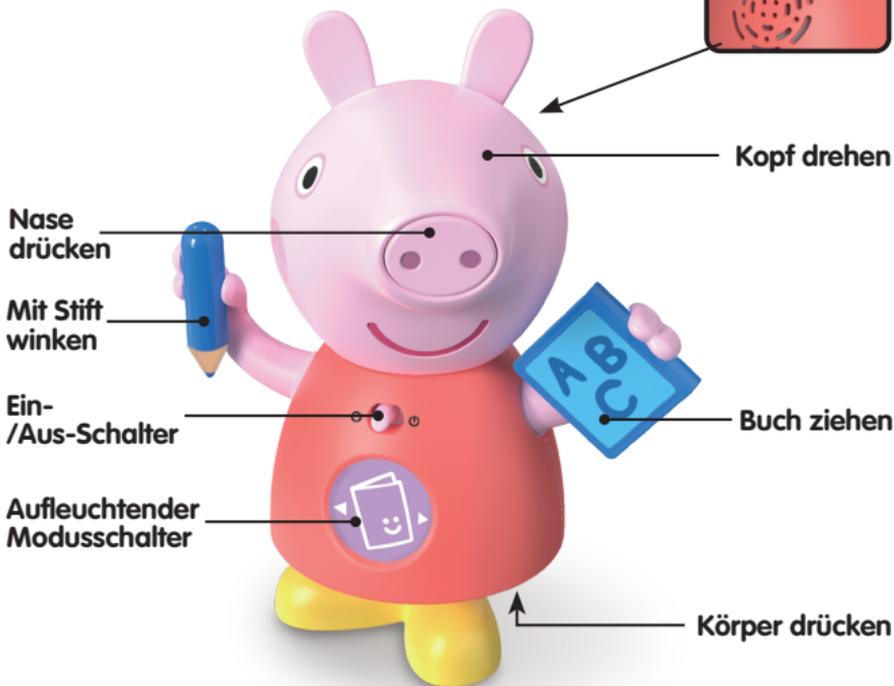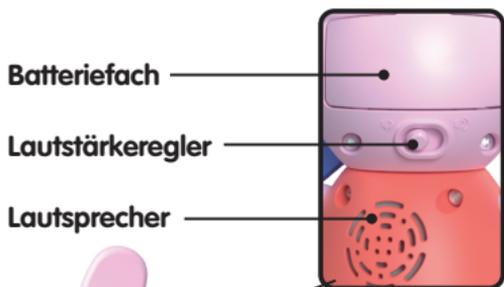

INHALT DER PACKUNG


- **Peppa Pig - Reaktionsspaß**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

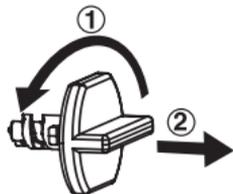


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

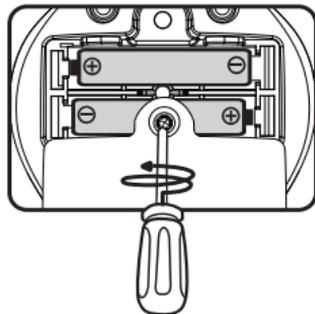

4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (LR03/AM-4) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie - sofern möglich - wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Normalen Spielmodus aktivieren

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Spielen Sie mit **Peppa Pig - Reaktionsspaß** zum ersten Mal, schalten Sie das Spielzeug ein und schieben Sie den Lautstärkeregler von der Position für niedrige Lautstärke auf die für hohe Lautstärke. Sie werden 2 Pieptöne hören und der Modusschalter wird 2 Mal aufleuchten, um darauf hinzuweisen, dass der normale Spielmodus aktiviert wurde.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Ein  und beginnen Sie zu spielen.

Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Aus .



2. Aufleuchtender Modusschalter

Rollen Sie den Modusschalter, um einen von 3 Spielmodi auszuwählen und sehen Sie ihn aufleuchten mit Geräuschen und Musik.



3. Kopf drehen

Drehen Sie Peppas Kopf nach links und rechts, um lustige Reaktionen zu hören.




4. Nase drücken

Drücken Sie Peppas Nase, um sie schnüffeln und niesen zu hören.




5. Mit Stift winken

Winken Sie mit Peppas rechtem Arm, um lustige Antworten über ihren Stift zu hören.

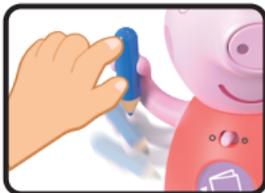

6. Buch ziehen

Ziehen Sie an Peppas linkem Arm, um spaßige Reaktionen über Vokabular und das Lesen zu hören.

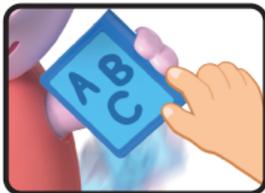

7. Körper drücken

Drücken Sie Peppas Körper nach unten und hören Sie Melodien, während Peppa in Matschepfützen springt.



8. Lautstärkereglер

Wechseln Sie zwischen den Positionen für niedrige und hohe Lautstärke, um die Lautstärke anzupassen.



9. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Peppa Pig - Reaktionsspaß** nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann über den Ein-/Aus-Schalter oder den Modusschalter wieder eingeschaltet werden. Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind. Der Modusschalter wird 3 Mal aufleuchten, um daran zu erinnern, die Batterien auszuwechseln.

HINWEIS:

Sollte das Spielzeug sich während des Spielens abschalten oder Lichter und Geräusche schwächer werden, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Freies Spiel

Drücken Sie eine Taste oder bewegen Sie Peppas Körper, um Geräusche, Sätze und Musik zu aktivieren, während Sie alles über Peppa erfahren.



2. Lernmodus

Drücken Sie eine Taste oder bewegen Sie Peppas Körper, um etwas über Emotionen, Vokabular und Zählen zu lernen.



3. Nachmachen

Folgen Sie Peppas Anweisungen, während Musik abgespielt wird. 3 progressive Level erlauben mit dem Fortschritt des jeweiligen Levels nach und nach immer weniger Eingabe.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

