

vtech[®]


Bedienungsanleitung

Ballspaß Bagger



Einführung

Mit dem **Ballspaß Bagger** spielen, schieben und lernen. Werden die bunten Bälle in das Führerhäuschen geworfen, springen sie aus dem Schornstein wieder heraus und landen in der Baggerschaufel, um von dort wieder zurückbefördert zu werden. Wird der Bagger mit dem praktischen Handgriff geschoben, erwacht er zum Leben und es ertönen lustige Geräusche.

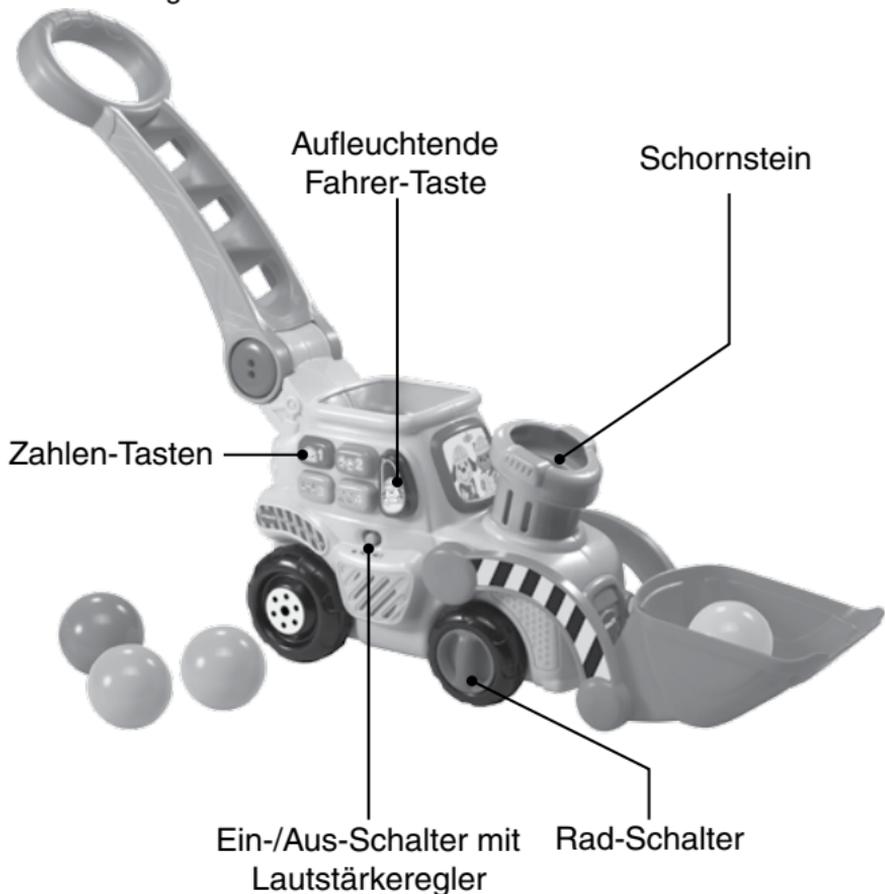


Inhalt der Packung

- Ein **Ballspaß Bagger**




- Vier Bälle

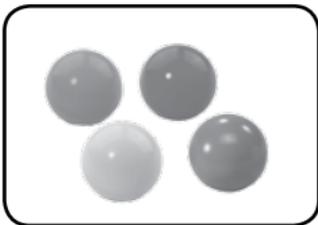

- Ein Handgriff



- Zwei große Stecker

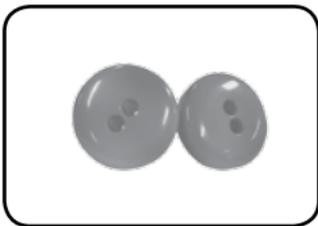

- Vier kleine Schrauben
- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte


Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG

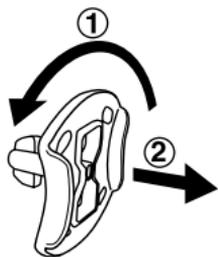

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Energieversorgung

Ihr **Ballspaß Bagger** wird mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.


Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen. Setzen Sie 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

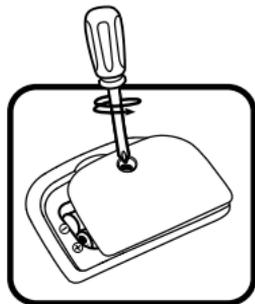

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Aufbauanleitung

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der **Ballspaß Bagger** nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden.

Das Lernspielzeug enthält kleine Schrauben. Lassen Sie Ihr Kind aus Sicherheitsgründen nicht damit spielen, bevor es vollständig aufgebaut ist. Wir empfehlen, Ihr Kind beim Spielen zu beaufsichtigen.

1. Setzen Sie den Handgriff auf die Öffnung am Bagger und vergewissern Sie sich, dass der Griff mit den Aussparungen für die Bälle nach oben zeigt. Stecken Sie die beiden großen Stecker jeweils in die Löcher auf der Seite. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die großen Stecker mit jeweils zwei kleinen Schrauben zu befestigen.



Besonderheiten

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf Leise () oder Laut (). Sie hören ein Lied und einen Satz. Schieben Sie den Schalter auf Aus (●), um das Gerät wieder auszuschalten.



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Ballspaß Bagger** automatisch nach 30 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug wird durch Drücken einer beliebigen Taste oder Drehen des Schalters am Rad wieder eingeschaltet.

Hinweis: Schaltet sich das Gerät während des Spielens wiederholt aus, wechseln Sie bitte die Batterien.

Aktivitäten

1. Aufleuchtende Fahrer-Taste

Drücken Sie die aufleuchtende **Fahrer-Taste**, um Sätze, Lieder, Geräusche und kurze Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.




2. Zahlen-Tasten

Drücken Sie die **Zahlen-Tasten**, um Zahlen, Farben und Baustellen-Utensilien kennenzulernen sowie fröhliche Musik und Geräusche zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.




3. Führerhäuschen

Werfen Sie die bunten Bälle in das Führerhäuschen und schieben Sie den Bagger, um zu sehen, wie sich die Schaufel bewegt und die Bälle aus dem Schornstein ploppen. Die Bälle werden gezählt, wenn sie aus dem Schornstein springen. Das Licht blinkt passend dazu.

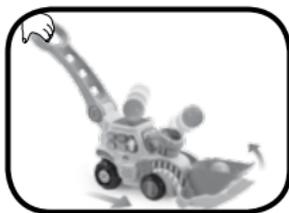


4. Schornstein

Werfen Sie einen Ball in den **Schornstein**, um lustige Geräusche zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.

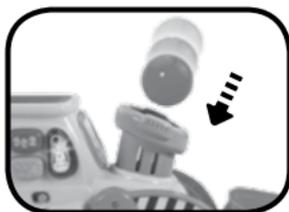

5. Reifen-Schalter

Drehen Sie den Rad-Schalter nach links und lassen Sie ihn los, um die Bälle aus dem Schornstein springen zu lassen. Sie hören verschiedene Geräusche oder eine kurze Melodie. Das Licht blinkt passend dazu.

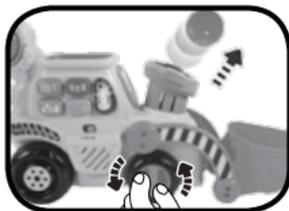

Hinweis: Vermeiden Sie es unbedingt, Füße und Arme in das Führerhäuschen und in den Schornstein zu stecken. Betätigen Sie den Rad-Schalter, wenn nur ein Ball im Schornstein ist, um ihn herauspringen zu lassen oder werfen Sie weitere Bälle in das Führerhäuschen und schieben Sie den Bagger.

Gesungene Lieder

Lied 1

Arbeite gerne mit dem Bagger,
den lieben langen Tag.
Arbeite gerne mit dem Bagger,
ja das ist, was ich mag.

Lied 2

Schaufel, schaufel, schaufel Bälle,
sammle alle auf.

Eins, zwei, drei, vier,
dafür sind wir hier!

Lied 3

Aufräumen, ja das ist toll,
meine Schaufel ist randvoll!

Melodien

1. Die Affen rasen durch den Wald
2. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
3. Hab mein Wagen voll geladen
4. La Cucaracha
5. When the Saints Go Marching In
6. The Entertainer
7. Yankee Doodle
8. Auf der Mauer auf der Lauer
9. BINGO
10. The Wheels on the Bus

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

ENERGIEVERSORGUNG

BATTERIEN : 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/ LR03)

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

HINWEIS

Funktioniert Ihr **Ballspaß Bagger** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

