




Bedienungsanleitung

Schlaf-schön-Sternchen



EINLEITUNG

Kuschelige Sternstunden mit dem niedlichen Sternchen! Das **Schlaf-schön-Sternchen** ist der perfekte Begleiter beim Spielen und Entspannen. Mit seinen schönen Melodien, beruhigenden Geräuschen und dem entspannenden Licht entsteht eine friedliche Wohlfühlatmosphäre, perfekt zum Entspannen oder beim Spazierengehen im Kinderwagen!

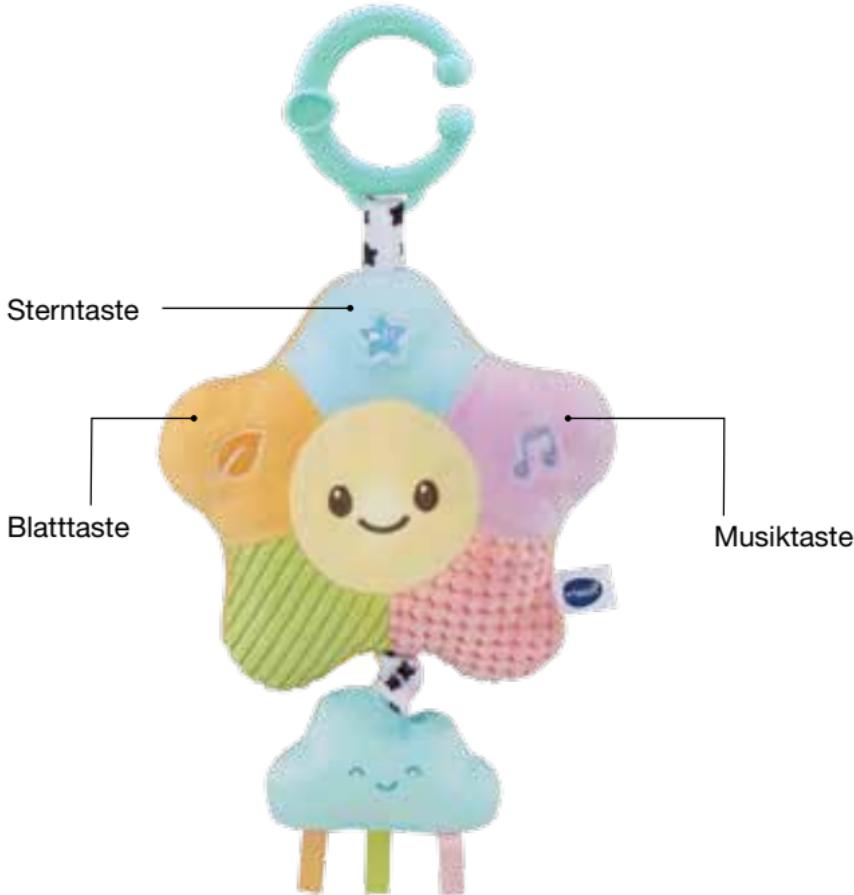

INHALT DER PACKUNG

- **Schlaf-schön-Sternchen**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Halten Sie dieses Spielzeug außerhalb der Schlafumgebung von Kindern unter 12 Monaten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.


ACHTUNG:

Entfernen Sie dieses Produkt vom Autokindersitz / von der Babyschale, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der elektronischen Einheit im Innern des Sternchens. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AA-Batterie gemäß der Abbildung im Batteriefach ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

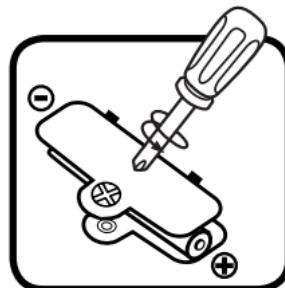

HINWEIS:

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie die Einheit aus und dann wieder ein. Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens aus oder werden die Lichter und Geräusche während des Spielens schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.



ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um die Einheit einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Position für niedrige oder hohe Lautstärke. Sie hören Geräusche, einen Satz, Lieder und Melodien. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Position für Aus .

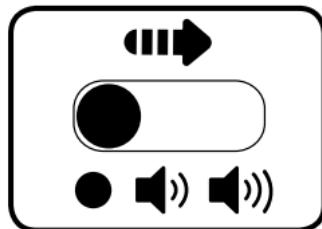

2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug automatisch ab, wenn ungefähr 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Sie können das Spielzeug wieder einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

AKTIVITÄTEN

1. Blatttaste

Drücken Sie die **Blatttaste**, um Natur- und Umgebungsgeräusche zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



2. Sterntaste

Drücken Sie die **Sterntaste**, um die Wiedergabe zu pausieren und fortzusetzen.



3. Musiktaste

Drücken Sie die **Musiktaste**, um beruhigende Lieder und Melodien zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



MELODIEN

1. Guten Abend, gut' Nacht
2. Bruder Jakob
3. Bicycle Built For Two
4. Chopin - Nocturne
5. Oh du lieber Augustin
6. Pachelbel - Kanon in D-Dur
7. Good Morning Merry Sunshine
8. Funkel, funkel, kleiner Stern
9. Schumann - Träumerei
10. Die Blümlein, sie schlafen
11. Bach - Air
12. Wer hat die schönsten Schäfchen?
13. Sailing, sailing
14. Tschaikowski - Dornröschen
15. Beethoven - Mondscheinsonate
16. Au clair de la lune
17. Der Mond ist aufgegangen
18. Tschaikowski - Schwanensee
19. Mozart - Eine kleine Nachtmusik
20. Weißt du, wie viel Sternlein stehen?

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Leuchte, mein Sternchen, schimmer, schimmer
Leuchte, mein Sternchen, schimmer, schimmer
Leuchte immer hell und klar
Und bleib so wunderbar!

Lied 2

Funkel, funkel, kleiner Stern
Ach wie habe ich dich gern!

Lied 3

Kleines Baby, kleines Baby
Schläfst du noch, schlafst du noch?
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken?
Ding-ding-dong

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle / Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

